

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Thermo-Lunchbox. Ob im Büro oder an der Uni, sie halten ein praktisches und formschönes Gerät in Händen, mit dem Sie Speisen problemlos transportieren, warmhalten oder aufwärmen können.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Thermo-Lunchbox optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Thermo-Lunchbox
- Löffel
- Stromkabel
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten

NC-2822: Thermo-Lunchbox mit 2 Fächern und Löffel, 35 W

NC-2823: Edelstahl-Thermo-Lunchbox mit 2 Fächern und Löffel, 35 W



ACHTUNG:

Bevor die Thermo-Lunchbox an eine Steckdose anschließen, entfernen Sie bitte grundsätzlich die Entlüftungsabdeckung auf der Oberseite. Wenn die Abdeckung nicht entfernt wird, kann der während des Wärmvorgangs entstehende Dampf nicht entweichen, was dazu führen kann, dass sich die Box verformt oder vollständig ausfällt.

Reinigen Sie die Box und die beiden Innenfächer vor der ersten Verwendung mit Geschirrspülmittel und einem feuchten Tuch und lassen Sie sie an der Luft trocknen.




ACHTUNG:

Tauchen Sie die Box nicht in Wasser.

Speisen einfüllen

Die Box enthält zwei Innenfächer, die entnommen werden können. Sie können sowohl feste Speisen wie Fleisch, Nudeln, Gemüse usw. als auch flüssige Speisen wie Suppe u.ä. einfüllen. Füllen Sie die Speise je nach Art in eines oder beide Innenfächer ein.

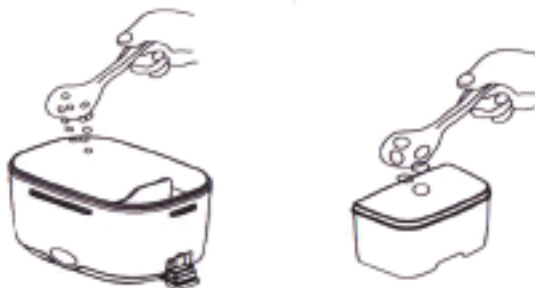

Setzen Sie anschließend den Deckel auf die Box und drücken Sie die vier seitlichen Klappen nach unten, bis sie hörbar einrasten.



Wärmevorgang starten

Entfernen Sie die runde Entlüftungsabdeckung auf der Oberseite der Box, indem Sie die Wölbung nach innen drücken. Die Abdeckung stülpt sich nach oben und kann nun leicht entfernt werden. Um die Abdeckung wieder einzusetzen, stülpen Sie den gewölbten Teil nach außen um, setzen Sie sie in die Öffnung auf der Oberseite der Box ein und drücken Sie die Seiten nach unten. Seitlich an der Box befindet sich der Stromanschluss. Öffnen Sie die Abdeckung, stecken Sie das Stromkabel ein und verbinden Sie es mit einer Steckdose.



ACHTUNG:

Entfernen Sie die Entlüftungsabdeckung immer, bevor Sie die Box an den Strom anschließen.



Die Erwärmungsdauer richtet sich nach Ausgangswärmegrad und Menge der Speisen: Bei ca. 25 Grad Celsius Eigentemperatur beträgt sie etwa 30 Minuten, bei kälteren Speisen entsprechend länger.

Entfernen Sie die Box von der Stromquelle, bevor Sie die Speisen entnehmen. Öffnen Sie die Box, indem Sie die vier seitlichen Klappen nach oben ziehen. Auf der Oberseite des Deckels befindet sich ein aufklappbares Fach, das einen Löffel enthält.

Reinigung

Reinigen Sie die Innenfächer und die Box nach jeder Benutzung mit warmen Wasser, Geschirrspülmittel und einem feuchten Tuch. Benutzen Sie zur Reinigung keine Lösungsmittel, Benzin, Haushaltsreiniger oder harte Bürsten.



ACHTUNG:

Halten Sie die elektrischen Komponenten der Lunchbox von Wasser fern!

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen an dem Produkt nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das die elektrischen Komponenten fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Stellen Sie das Produkt nicht in die Mikrowelle oder in den Kühlschrank.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NC-2822-675 und NC-2823 in Übereinstimmung mit der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befinden.



Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
Qualitätsmanagement
21.06.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-2822-675 bzw. NC-2823-675 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.rosensteinundsoehne.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette boîte à pique-nique chauffante. Pour le bureau, à la fac, ou quel que soit la situation qui l'impose, voici un appareil très pratique qui vous permet de transporter votre repas, de le maintenir au chaud, et de le réchauffer.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- • Boîte à pique-nique chauffante
- • Cuillère
- • Câble d'alimentation
- • Mode d'emploi

Variantes du produit

NC-2822 : Boîte à pique-nique chauffante 35 W

NC-2823 : Boîte à pique-nique chauffante 35 W en acier inoxydable



ATTENTION :

Avant de brancher la boîte à pique-nique à une prise de courant, retirez impérativement l'obturateur du couvercle. Si vous ne retirez pas l'obturateur, la vapeur qui se forme pendant le réchauffage ne peut pas s'échapper ; cela peut entraîner une déformation de la boîte, voire la rendre inutilisable.

Avant la première utilisation, nettoyez la boîte et les deux compartiments intérieurs à l'aide de liquide vaisselle et d'un chiffon humide, puis laissez-les sécher à l'air libre.



ATTENTION !

Ne plongez jamais la boîte dans l'eau.

Placer des aliments

La boîte contient deux compartiments intérieurs, qui peuvent être retirés. Vous pouvez y placer des ingrédients solides (viande, pâtes, légumes, etc) ou liquides (soupe, etc). Répartissez les ingrédients par type dans un compartiment ou dans les deux.



Placez ensuite le couvercle sur la boîte, et appuyez sur les 4 clapets latéraux jusqu'à ce que vous les entendiez s'enclencher.



Démarrer le réchauffage

Enlevez le cache rond (obturateur) situé sur le dessus de la boîte, en pressant vers l'intérieur la partie bombée. Le cache se retourne vers le haut, et peut alors être facilement retiré. Pour replacer le cache, retournez la partie bombée vers l'extérieur, placez-le sur l'ouverture située sur le couvercle de la boîte, et pressez les côtés vers le bas.

Sur le côté de la boîte se trouve la prise d'alimentation. Ouvrez le cache correspondant et branchez le câble d'alimentation à l'appareil puis à une prise secteur.



ATTENTION !

Retirez toujours l'obturateur du couvercle avant de brancher la boîte à l'alimentation électrique.



La durée du réchauffage dépend de la température que vous souhaitez obtenir et de la quantité d'aliments. Avec une température ambiante d'environ 25 °C, comptez environ 30 minutes, plus longtemps si les aliments sont placés froids dans la boîte. Débranchez la boîte de l'alimentation électrique avant de retirer les aliments. Pour ouvrir la boîte, relevez les quatre clapets placés sur les côtés du couvercle. Sur la partie supérieure du couvercle se trouve un compartiment rabattable, contenant une cuillère.

Nettoyage

Après chaque utilisation, nettoyez la boîte et les compartiments intérieurs avec de l'eau chaude, du liquide vaisselle et un chiffon humide. N'utilisez pas de produit nettoyant agressif, pas d'essence, pas de solvant, ni de brosse dure.



ATTENTION !

Les composants électriques de la boîte à pique-nique ne doivent pas entrer en contact avec l'eau !

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas les composants électriques du produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne placez jamais le produit dans un four à micro-ondes ou dans un réfrigérateur.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits NC-2822 et NC-2823 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Kurtasz, A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

21.06.2016