

UNIVERSAL FERNBEDIENUNG


- CODE NUMBER LIST
- LISTE DE NUMEROS DE CODES
- LIJST CODENUMMERS
- KODENUMMER LISTE
- LISTA NUMMEROW KODOW

12 IN 1
PRE-PROGRAMMED
UNIVERSAL
REMOTE CONTROL

12 IN 1
VORPROGRAMMIERTE
UNIVERSALFERNBEDIENUNG

12 W 1
ZAPROGRAMOWANY
UNIWEERSALNY
TV PILOT

12 EN 1
PRE-PROGRAMMATION
DELA TELECOMMANDE
UNIVERSELLE

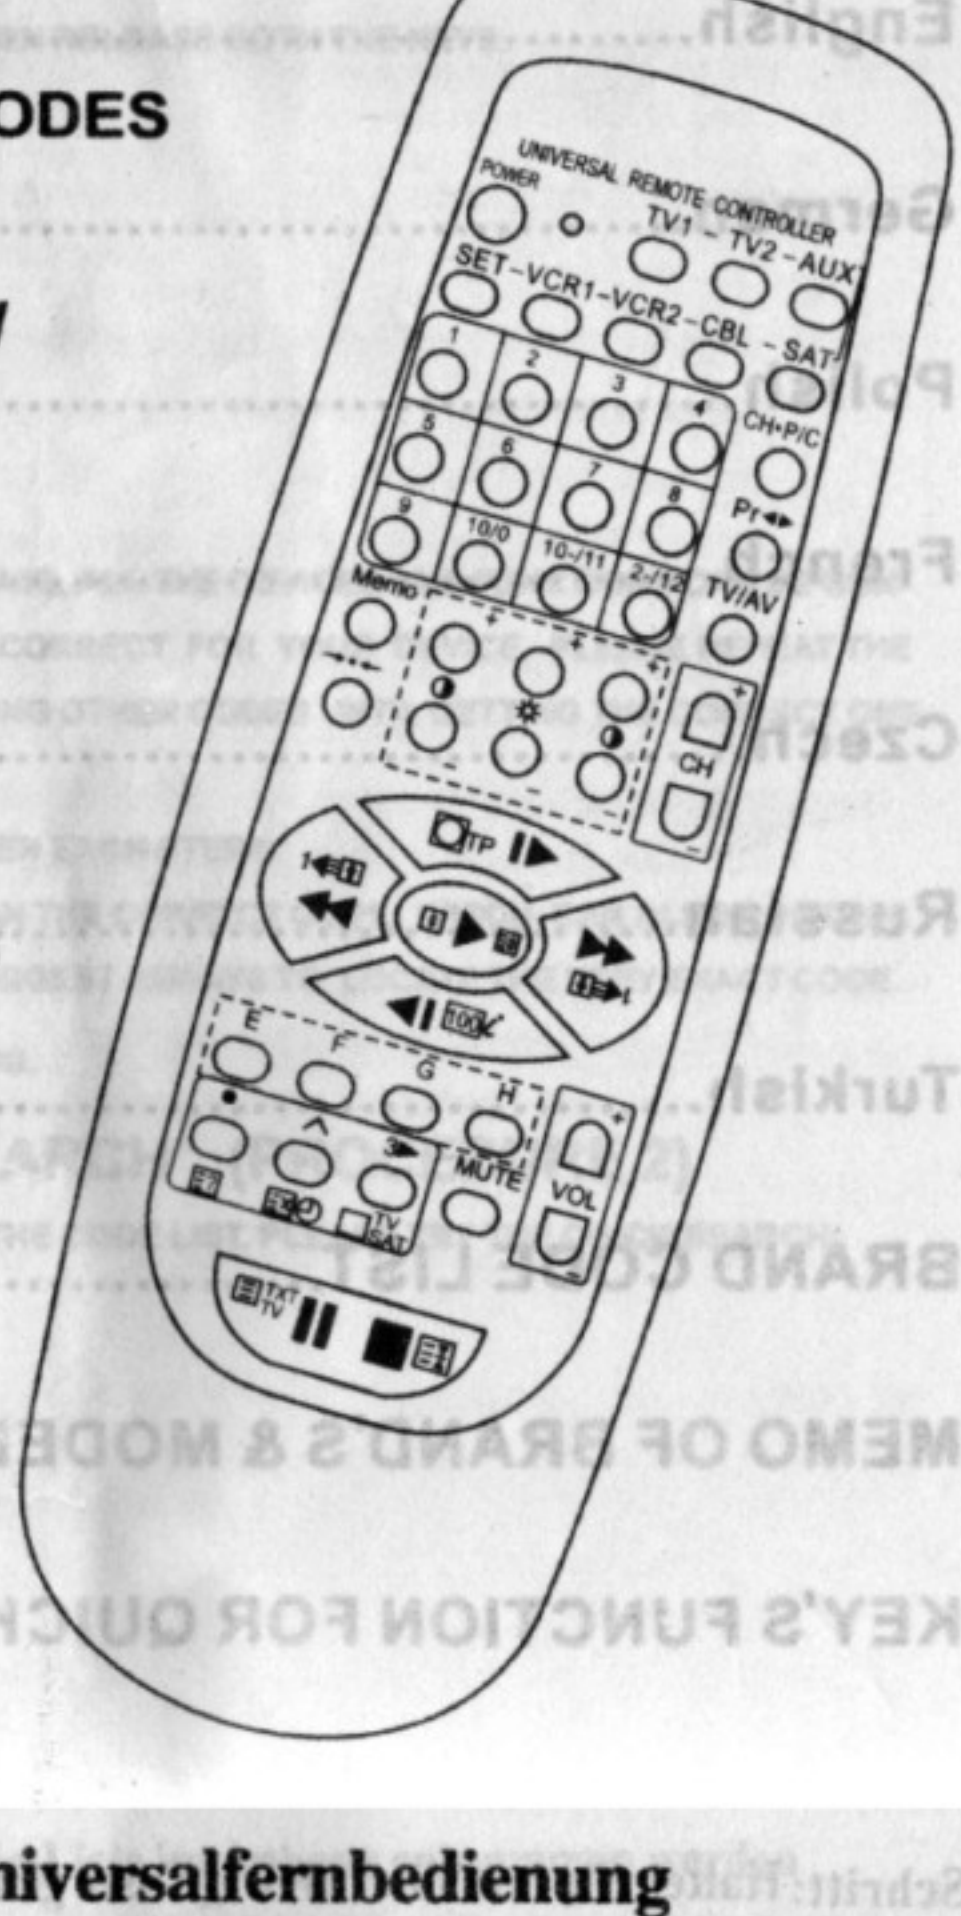

Vorprogrammierte Universalfernbedienung

1. Programmierung der Fernbedienung (Option 1)

Bestimmen Sie anhand der beiliegenden Codeliste den entsprechenden Code für das Gerät, welches Sie mit dieser Fernbedienung zu handhaben wünschen.

- 1) Schritt: Halten Sie nun die "SET"-Taste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig eine der Tasten "TVTXT1", "TVTXT2", "VCR1", "VCR2", "SAT/CBL", "CBL/SAT" oder "HIFI/CD/LD/VCD/DVD" (abhängig vom Gerät, auf welches die Fernbedienung abgestimmt werden soll) solange, bis die Lampe aufleuchtet.
- 2) Schritt: Geben Sie nun den Code (3 Ziffern) ein.
- 3) Schritt: Drücken Sie die "power"-Taste
Ist die Codierung richtig, können alle Funktionen des Gerätes mit dieser Fernbedienung kontrolliert werden. Sollte dies nicht der Fall sein, überprüfen Sie den Code und programmieren Sie den Code gegebenenfalls neu, indem Sie die Schritte 1-3 mit der Eingabe anderer Codes solange wiederholen, bis keine Bedienungsfehler mehr auftreten.

HINWEIS:

- A) Tätigen Sie zwei aufeinanderfolgende programmierschritte innerhalb von 10 Sekunden.
- B) Es kann vorkommen, dass andere Codes auch die Kontrolle einiger Funktionen des Gerätes ermöglichen. Nehmen Sie sich die Zeit, den richtigen Code zu finden.

2. Programmierung mit dem automatischem Suchlauf (Option 2)

Sollten Sie trotz intensivster Bemühungen nicht den richtigen Code herausfinden, nutzen Sie bitte den automatischen Suchlauf:

- 1) Schritt: Schalten Sie das zu bedienende Gerät ein.
- 2) Schritt: Halten Sie nun die "SET"-Taste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig eine der Tasten "TVTXT1", "TVTXT2", "VCR1", "VCR2", "SAT/CBL", "CBL/SAT" oder "HIFI/CD/LD/VCD/DVD", (abhängig vom Gerät, auf welches die Fernbedienung abgestimmt werden soll) solange, bis die Lampe aufleuchtet.
- 3) Schritt: Drücken Sie nun nochmals kurz die "SET"-Taste. Der automatische Suchlauf ist nun eingeschaltet, und die Lampe blinkt.
- 4) Schritt: Drücken Sie die "power"-Taste (maximal 268 mal), um zu überprüfen, ob das Gerät auf die Fernbedienung anspricht, und sich abschalten lässt.
- 5) Schritt: Ist die Suche erfolgreich beendet worden, sollten sich alle Funktionen des Gerätes über die Fernbedienung abfragen lassen (Überprüfen Sie alle Funktionstasten. Vermeiden Sie es jedoch, die "SET"-Taste oder eine der Geräteeinschalttasten "TVTXT1", "TVTXT2", "VCR1", "VCR2", "SAT/CBL", "CBL/SAT" oder "HIFI/CD/LD/VCD/DVD" zu betätigen.) Ist dies nicht der Fall wiederholen Sie bitte Schritt 4 - wenn die Lampe noch blinkt - bis der richtige Code gefunden wurde. Falls ein Gerät nicht empfindlich auf das Power-Signal reagieren können Sie den Kippschalter benutzen, indem Sie die "SET"-Taste drücken, um die Suchrichtung zu ändern und dann schnell den richtigen Code herauszufinden. Die Suchrichtung zur vorderen Richtung gemacht Dies können Sie durch Drücken der Set-Taste ändern.

HINWEIS:

- A) Achten Sie darauf, dass nicht mehr als 30 Sekunden zwischen den Betätigungen der Tasten verstreichen.
- B) Während des schnellen automatischen Suchdurchlaufs kann das exakte Gerät durch Drücken der Kontrast-Tasten ermittelt werden. Beispiele finden Sie in der folgenden Tabelle Nr. 1.

Tabelle Nr. 1: Geräte-Codes, die aus der Code-Liste im Anhang entnommen werden können und die, die durch den schnellen Suchdurchlauf ermittelt werden können stehen in der folgenden.

GerätenBme	Geräteart (@Suchmodus)	Totale Codeanzahl	Gerätecode	Codes im Bereich der beil Codeliste	Codes aus Bereich des autom. Suchlaufs
TV	TV/CTV/TXT	291	000-268 700-721	000-674 700-721 750-751 800-840	000-268 700-721
VCR	VCR	104	269-370 750-751	000-674 700-721 750-751 800-840	269-370 750-751
SAT/CBL	Satellite /Cable	194	371-523 800-840	000-674 700-721 750-751 800-840	371-523 800-840
AUX	CD/LD/DVD/ VCD/HIFI	151	524-674	000-674 700-721 750-751 800-840	524-674

3. Wechseln zwischen Programmierung der verschiedenen Geräte (Option 3)

- 1) Schritt: Drücken Sie eine der Tasten "TVTXT1", "TVTXT2", "VCR1", "VCR2", "SAT/CRL", "CBL/SAT" oder "HIFI/CD/LD/VCD/DVD" um die Programmierung der Fernbedienung für ein Gerät abzuschließen.
- 2) Schritt: Vollziehen Sie die Optionen 1 oder 2, um die Abstimmung auf weitere Geräte durchzuführen.
- 3) Schritt: Das Wechseln zwischen den Geräten folgt nach abgeschlossener Abstimmung durch die Betätigung der entsprechenden Taste auf der Fernbedienung. Jede der Tasten "TVTXT1", "TVTXT2", "VCR1", "VCR2", "SAT/CBL", "CBL/SAT" oder "HIFI/CD/LD/VCD/DVD" ist dann mit dem Code für ein Gerät Delegt.

4. Angabe des durch den automatischen Suchlaufs ermittelten Codes

- 1) Schritt: Drücken Sie die "SET"-Taste und die Taste "1" gleichzeitig, die Häufigkeit des Blinken der Lampe gibt die Ziffer für die erste Stelle des codes an.
- 2) Schritt: Drücken Sie die "SET"-Taste und gleichzeitig die Taste "2" zur Feststellung der zweiten Stelle des Codes.
- 3) Schritt: Drücken Sie die "SET"-Taste und gleichzeitig die Taste "3", um die dritte Codestelle zu ermitteln.
Bitte notieren Sie sich die ermittelten Codes am besten in der Codeliste im Anhang an der dort vorgesehenen Stelle der auf letzten Seite.

	Initial-Codes	Marke
TV1	027	Philips RC5(TV)
TV2	075	Telefunken(TV)
VCR1	278	Philips RC5(VCR)
VCR2	284	Grundig(VCR)
SAT/CBL	424	Philips RC5 (Satellite)
CBL/SAT	521	GMI-909(Cable)
AUX	552	Philips RC5(CD)

** Initialgerät: TVTXT1

5. Stromversorgung

2XR03"AAA" Batterien

6. Der Status des POR (power on reset)

- Lämpchen blinkt zweimal auf: der Gerätecode ist der vorherige Speichercode
- Lämpchen blinkt zweimal auf: der Gerätecode ist im Initialstatus

7. Wichtiger Hinweis: Bei verschiedenen Codes, kann eine Funktionstaste verschiedene Funktionen erfüllen

Beispiele:
Die richtigen Codes für ein Fernsehgerät der Marke Toshiba sind 139 und 136. Die Taste zur Verstellung des kontrastes CON+/- und der Helligkeit BRI+/- ist "→."

Die Tasten "☆ +/-" allein können durch Betätigung der Tasten UP/DW die Funktionen Farbe, Kontrast, etc. kontrollieren, Bei Verwendung der Codes 137 oder 138 kann das Fernsehgerät eingeschaltet werden, nun können auch die Tasten CH+/-, VOL+/- etc. erfolgreich betätigt werden, Trotzdem ist bei der Benutzung des Codes 138 anstelle der Tasten CONT +/- und COL +/- die Taste "←" zu betätigen. Die Taste "☆ +/-" allein kann durch Betätigung der Tasten UP/DW die Funktionen Farbe, Kontrast, Helligkeit etc. kontrollieren. Beim Code 137 ist anstelle der Tasten CONT +/-, COL +/- die Taste "▶" zu benutzen. keine Taste kann UP/DW für die Funktionen Farbe, Kontrast und Helligkeit kontrollieren.