

Meteorit™

PX-8750-675

DEU



Android-Netbook „NB-10“

mit 25,6-cm-Display, 4 GB und WLAN

Schnellstart-Anleitung



Android-Netbook „NB-10“

mit 25,6-cm-Display, 4 GB und WLAN

INHALTSVERZEICHNIS

KAPITEL 1 - EINLEITUNG 7

Ihr neues Netbook.....	8
Produkteigenschaften	8
Lieferumfang	8

Hinweise zur Nutzung dieser Anleitung	9
--	----------

Wichtige Hinweise zu Beginn	10
Sicherheit und Gewährleistung.....	10
Entsorgung	10
Konformitätserklärung	11

KAPITEL 2 - DAS NETBOOK 13

Produktdetails	14
-----------------------------	-----------

SD-Karte einsetzen.....	16
--------------------------------	-----------

Netbook aufladen	16
-------------------------------	-----------

Einschalten / Ausschalten.....	17
---------------------------------------	-----------

KAPITEL 3 - GRUNDLAGEN 19

Einführung zum Startbildschirm	20
Netbook aufwecken.....	21
Zum Startbildschirm zurückkehren	21
Weitere Bereiche des Startbildschirms anzeigen	21
Verwendung von Tastatur, Touchpad und Maus.....	21

Verwendung der Android-Tasten.....	22
---	-----------

Öffnen und Wechseln von Anwendungen	24
Übersicht öffnen und schließen	25
Anwendung öffnen	25

Verwendung von Menüs	26
Optionsmenüs	26
Kontextmenüs	27

Anpassen des Startbildschirms. 28
 Widgets hinzufügen 28
 Hintergrundbild ändern 29
 Benachrichtigungs-Fenster öffnen..... 29

KAPITEL 4 - NETZWERK-VERBINDUNGEN. 31

Herstellen von Verbindungen zu Drahtlosnetzwerken (WLAN)..... 32
 WLAN -Funktion einschalten / Verbindung herstellen 32
 Benachrichtigungen über offene Netzwerke aktivieren 33
 WLANs hinzufügen..... 33
 WLANs entfernen 34

Herstellen von Verbindungen zu LANs. 34
 Netzwerk-Verbindungen konfigurieren 34

KAPITEL 5 - DER BROWSER 37

Öffnen des Browsers. 38
 Website aufrufen..... 39

Arbeiten mit Lesezeichen 39
 Lesezeichen erstellen 39
 Lesezeichen öffnen 39
 Lesezeichen bearbeiten 40
 Lesezeichen weiterleiten 40
 Lesezeichen löschen 40

KAPITEL 6 - DAS APP CENTER 43

Öffnen des App Centers..... 44

Anwendungen nach Kategorien durchsuchen..... 45

Kostenpflichtige Apps erwerben 46

Anwendungen installieren..... 47

Anwendungen deinstallieren 48

KAPITEL 7 - DER ANDROID MARKET 51**Android Market öffnen 52****Hilfe zu Android Market aufrufen 52****Anwendungen durchsuchen 52****Anwendungen herunterladen und installieren..... 53****Verwalten der Downloads 54****KAPITEL 8 - EINSTELLUNGEN 59****Öffnen der Einstellungen 60****Drahtlos und Netzwerke 60**

Bildschirm „WLAN-Einstellungen“ 60

Bildschirm „VPN-Einstellungen“ 61

Netzwerk-Konfiguration..... 61**Töne..... 62****Display 63****Standort und Sicherheit 63****Anwendungen 64**

Bildschirm „Anwendungsinfo“ 65

Konten & Synchronisierung 66**Datenschutzeinstellungen..... 66****Speicher 67****Sprache & Tastatur 67**

Bildschirm „Android-Tastatureinstellungen“ 68

Bildschirm „Tastatur des Geräts“ 68

Datum & Uhrzeit 69**Geräteinfo 69**



KAPITEL 1

EINLEITUNG

IHR NEUES NETBOOK

K.1

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf des Android-Netbooks. Mobil und komfortabel, das ist kein Widerspruch! Kaum größer als ein Buch ist das NB-10 Ihr bequemer Zugang zu Internet, sozialen Netzwerken, E-Mail und Co.

Viel Abwechslung bieten die zahlreichen Apps für Android. Viele Spiele, Gimmicks und Anwendungen finden sich auch für Ihr neues Netbook. Im Internet finden Sie diese Apps in Hülle und Fülle, die meisten sogar kostenlos! Bitte lesen Sie diese Schnellstart-Anleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie lange Freude an Ihrem Netbook haben.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Gut lesbares Display mit 10,1" (25,6 cm) LED-Display
- Widescreen-Auflösung mit 1024 x 600 Pixel
- Deutsche Tastatur im QWERTZ-Layout komplett mit Umlauten
- Viele Funktionstasten, Touchpad mit 2 Maustasten
- Arbeitsspeicher: 512 MB DDR2-RAM
- Flotter 4 GB Flash-Speicher (iNAND); erweiterbar mit SDHC-Karte bis 32 GB oder USB-Festplatte (NTFS/FAT32)
- 2 USB2.0-Ports für Maus, externe Festplatte, USB-Stick (bis 32 GB), etc.
- USB2.0-Uplink-Port für den schnellen Anschluss an einen PC
- Integrierter Stereo-Lautsprecher, Anschluss für Kopfhörer & Mikrofon (3,5 mm Klinke)
- Schnelles WLAN (802.11 b/g/n) integriert
- Videoformate: MOV, MP4, AVI, MPG, WMV
- Audioformate: MP3, WAV, WMA, AAC, AAC+
- Original Google App-Pack vorinstalliert: Schneller Browser, E-Mail-Client, flashfähiger Mediaplayer, Zugang zum Google Market
- Leistungsstarker TwinCore-Akku mit 3500 mAh, aktive Laufzeit bis zu 7 Stunden
- Maße: 280 x 195 x 24 mm
- Gewicht: 947 g

LIEFERUMFANG



- Netbook
- Netzteil
- USB-Kabel
- Kurzanleitung

HINWEISE ZUR NUTZUNG DIESER ANLEITUNG

K.1

Um diese Bedienungsanleitung möglichst effektiv nutzen zu können, ist es notwendig vorab einige Begriffe und Symbole zu erläutern, die Ihnen im Verlauf dieser Anleitung begegnen werden.

VERWENDETE SYMBOLE

	<p>Dieses Symbol steht für mögliche Gefahren und wichtige Informationen im Umgang mit diesem Produkt. Es wird immer dann verwendet, wenn Sie eindringlich auf etwas hingewiesen werden sollen.</p>
	<p>Dieses Symbol steht für nützliche Hinweise und Informationen, die im Umgang mit dem Produkt helfen sollen „Klappen zu umschießen“ und „Hürden zu nehmen“.</p>

VERWENDETE TEXTMITTEL

<p>GROSSBUCHSTABEN</p>	<p>Großbuchstaben werden immer dann verwendet, wenn es gilt Tasten, Anschluss- oder andere Produkt-Beschriftungen kenntlich zu machen.</p>
<p>Fettschrift</p>	<p>Fettschrift wird immer dann eingesetzt, wenn Menüpunkte oder genau so bezeichnete Ausdrücke in der Software des Produktes verwendet werden.</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Aufzählungen 2. Aufzählungen 3. Aufzählungen 	<p>Aufzählungen werden immer dann verwendet, wenn Sie eine bestimmte Reihenfolge von Schritten befolgen oder die Merkmale des Produktes beziffert werden sollen.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Unterpunkte • Unterpunkte • Unterpunkte 	<p>Unterpunkte werden immer dann verwendet, wenn mehrere Informationen aufgelistet werden. Sie dienen hauptsächlich zur besseren Kenntlichmachung der einzelnen Informationen.</p>

WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

K.1

SICHERHEIT UND GEWÄHRLEISTUNG

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Träger von Herzschrittmachern sollten einen ausreichenden Abstand zwischen Gerät und Herzschrittmacher einhalten.

**ACHTUNG:**

*Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!*

ENTSORGUNG

Das Netbook wurde mit größter Sorgfalt entwickelt und aus hochwertigen Komponenten gefertigt. Trotzdem muss das Produkt eines Tages entsorgt werden. Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Ihr Produkt am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Bitte bringen Sie in Zukunft alle elektrischen oder elektronischen Geräte zu den eingerichteten kommunalen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Diese nehmen Ihre Geräte entgegen und sorgen für eine ordnungsgemäße und umweltgerechte Verarbeitung. Dadurch verhindern Sie mögliche schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt, die sich durch unsachgemäße Handhabung von Produkten am Ende von deren Lebensdauer ergeben können. Genaue Informationen zur nächstgelegenen Sammelstelle erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Pearl Agency GmbH, dass sich das Produkt PX-8750 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der gängigen Richtlinien befindet.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland
20.08.2011

Kucharski, H.

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de.
Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link Support (FAQ, Treiber & Co.).
Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PX-8750 ein.

Importiert von:
PEARL Agency GmbH
Pearl-Straße 1-3
79426 Buggingen







KAPITEL 2

DAS NETBOOK


PRODUKTDDETAILS

DEU

K.2



- | | |
|------------------|----------------------|
| 1. Bildschirm | 9. Power-LED |
| 2. Kamera | 10. Akku-LED |
| 3. Lautsprecher | 11. WLAN-LED |
| 4. Ein/Aus-Taste | 12. Rechte Maustaste |
| 5. Tastatur | 13. Touchpad |
| 6. Scroll-LED | 14. Linke Maustaste |
| 7. Capslock-LED | 15. Mikrofon |
| 8. NumLock-LED | |

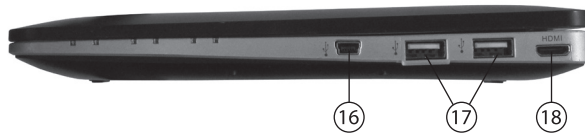


- 16. miniUSB-Anschluss
- 17. USB-Anschlüsse
- 18. HDMI-Anschluss



- 19. Netzwerk-Anschluss
- 20. Kopfhörer-Anschluss (3,5 mm Klinke)
- 21. Netzteil-Anschluss
- 22. SD-Kartenslot

SD-KARTE EINSETZEN

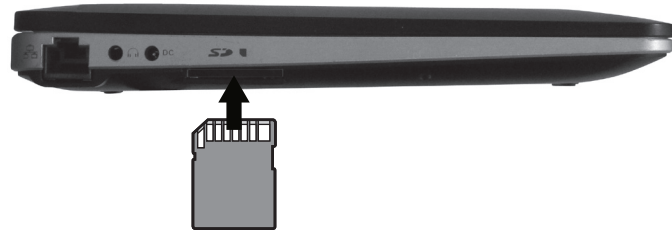

Setzen Sie eine SD-Speicherkarte (bis 32 GB) in den Slot ein. Die goldfarbenen Kontakte müssen hierbei nach oben und zum Netbook zeigen. Drücken Sie die Karte vorsichtig in den Slot und wenden Sie keinesfalls Gewalt an. Ein Federwiderstand muss überwunden werden.

Die Speicherkarte ist richtig eingesetzt, wenn sie nicht wieder von selbst herausgleitet.

Um die Speicherkarte zu entnehmen, drücken Sie sie leicht in den Slot, bis sich die Verriegelung löst und die Karte herausgleitet. Ziehen Sie sie anschließend vollständig heraus.

**HINWEIS:**

Um Screenshots zu speichern oder Musik abzuspielen, muss eine Speicherkarte eingelegt sein.

NETBOOK AUFLADEN

Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose und verbinden Sie es mit dem Netzteil-Anschluss des Netbooks. Die Akku-LED des Netbook leuchtet, was anzeigt, dass das Netbook geladen wird.

Nach Beendigung des Ladevorgangs erlischt die Akku-LED. Trennen Sie das Netbook vom Ladegerät.

Während des Ladevorgangs können Sie das Netbook nutzen.

EINSCHALTEN / AUSSCHALTEN

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste ein paar Sekunden lang, bis das Display beleuchtet wird. Um das Netbook auszuschalten, halten Sie die Ein/Aus-Taste einige Sekunden gedrückt, bis ein Menü geöffnet wird. Wählen Sie im Menü die Option Ausschalten. Klicken Sie auf die Option **OK**, um zu bestätigen, dass das Netbook ausgeschaltet werden soll.





KAPITEL 3


GRUNDLAGEN

EINFÜHRUNG ZUM STARTBILDSCHIRM

Bei der Anmeldung wird der Startbildschirm geöffnet. Der Startbildschirm ist der Ausgangspunkt zum Zugriff auf alle Funktionen Ihres Netbook. Auf ihm werden Anwendungssymbole, Widgets, Verknüpfungen und andere Features angezeigt. Sie können ein anderes Hintergrundbild auswählen und festlegen, welche Elemente auf dem Startbildschirm angezeigt werden sollen. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie unter „Anpassen des Startbildschirms“ auf Seite 28. Am oberen Rand des Bildschirms befindet sich die Statusleiste, auf der die Uhrzeit, Informationen zum Status des Netbook, sowie Symbole für empfangene Benachrichtigungen angezeigt werden. Sie können unten auf dem Bildschirm das Symbol Übersicht anklicken, um alle installierten Anwendungen anzuzeigen. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie unter „Öffnen und Wechseln von Anwendungen“ auf Seite 24.

K.3



①	In der Statusleiste werden die Uhrzeit, der Akkustatus und weitere Informationen angezeigt. Darüber hinaus können Sie hier die Lautstärke einstellen, die Startseite öffnen und über das Kamera-Symbol einen Screenshot des aktuellen Bildschirms auf der SD-Karte speichern.
②	Widgets sind Anwendungen, die Sie direkt auf dem Startbildschirm nutzen können.
③	Klicken Sie auf ein Symbol, um die Anwendung zu öffnen. Klicken Sie auf das Symbol Übersicht  , um die Übersicht zu öffnen und alle installierten Anwendungen anzuzeigen.

NETBOOK AUFWECKEN

Wenn Sie das Netbook eine Zeit lang nicht verwenden, wird der Startbildschirm bzw. der zuletzt angezeigte Bildschirm gesperrt und abgedunkelt, um Energie zu sparen. die Zeit können Sie in den Display-Einstellungen festlegen.

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Netbook wieder aufzuwecken.

ZUM STARTBILDSCHIRM ZURÜCKKEHREN

Drücken Sie hierzu die Taste für die Startseite . Dies funktioniert jederzeit von jeder Anwendung aus.

WEITERE BEREICHE DES STARTBILDSCHIRMS ANZEIGEN

Halten Sie auf dem Startbildschirm die linke Maustaste gedrückt und ziehen Sie den Bildschirm nach links oder rechts.

Auf den Bildschirmerweiterungen, die sich links und rechts vom Startbildschirm befinden, finden weitere Symbole, Widgets, Verknüpfungen und andere Elemente Platz.

Kleine Punkte unten links und rechts auf dem Bildschirm zeigen an, welcher Bildschirm aktuell angezeigt wird.

VERWENDUNG VON TASTATUR, TOUCHPAD UND MAUS

Das Touchpad Ihres Netbooks können Sie als Musersatz nutzen, um den Mauszeiger über den Bildschirm zu bewegen. Die beiden Tasten links und rechts des Touchpads dienen hierbei als Maustasten. Generell wird die linke Taste genutzt, um Anwendungen aufzurufen oder Menüpunkte zu öffnen, die rechte Taste öffnet Kontext- oder Options-Menüs.




Die Tastatur des Netbooks lässt sich wie eine übliche Tastatur nutzen. Einige Tasten sind hierbei speziellen Android-Funktionen zugeordnet, entsprechende Hinweise finden Sie im nächsten Abschnitt.

Über die USB-Anschlüsse des Netbooks können Sie zudem eine externe Maus und Tastatur anschließen. Die Geräte werden hierbei automatisch erkannt und installiert und können sofort genutzt werden.


VERWENDUNG DER ANDROID-TASTEN

Über die physischen Tasten des Netbooks stehen zahlreiche Funktionen und Verknüpfungen zur Verfügung.

Taste	Klicken	Klicken & halten
Zurück 	Der vorherige Bildschirm wird geöffnet.	
Netzwerk 	Die Ethernet-Einstellungen werden geöffnet.	
WLAN 	Die WLAN-Einstellungen werden geöffnet.	
Datei-Manager 	Der Datei-Manager wird geöffnet.	
Browser 	Der Internet-Browser wird geöffnet.	
E-Mail 	Die E-Mail-Funktion wird geöffnet.	
Kalender 	Die Kalender-Funktion wird geöffnet.	
Galerie 	Die Bilder-Galerie wird geöffnet.	
Musik-Player 	Der Musik-Player wird geöffnet.	
Lautstärke verringern 	Die Lautstärke wird verringert.	
Lautstärke erhöhen 	Die Lautstärke wird erhöht.	
Screenshot 	Ein Screenshot (Bildschirmfoto) des aktuellen Bildschirms wird gespeichert.	
App Center 	Das App Center wird geöffnet.	

Startseite 	Der Startbildschirm wird geöffnet. Wenn Sie sich gerade auf der linken oder rechten Erweiterung des Startbildschirms befinden, wird der zentrale Startbildschirm geöffnet.	
Suche 	In einigen Anwendungen wird das Schnellsuchfeld zur Suche auf dem Netbook und dem Web geöffnet. In einigen Anwendungen wird ein Suchfeld für die jeweilige Anwendung geöffnet. Durch zweimaliges Drücken wird in einigen Anwendungen das Schnellsuchfeld aufgerufen.	
Rotation 	Der Bildschirminhalt wird um 90° im Uhrzeigersinn gedreht.	
Pause/Untbr-Taste	Ein Menü mit Elementen zur Bearbeitung des aktuellen Bildschirms bzw. der aktuellen Anwendung wird geöffnet.	
Ein/Aus-Taste	Der Bildschirm wird deaktiviert.	Ein Menü mit Optionen für den Lautlosmodus und für das Ausschalten des Netbooks wird geöffnet.

ÖFFNEN UND WECHSELN VON ANWENDUNGEN

In der Übersicht, die Sie über den Startbildschirm aufrufen, befinden sich Symbole für alle Anwendungen auf Ihrem Netbook, einschließlich der Anwendungen, die Sie aus dem App Center oder anderen Quellen heruntergeladen und installiert haben. Wenn Sie eine Anwendung starten, wird der entsprechende Bildschirm angezeigt. Ihre vorherige Anwendung wird dabei nicht beendet. Haben Sie beispielsweise zuvor Musik gehört oder eine Webseite aufgerufen, wird diese Aktion weiterhin ausgeführt. Sie können schnell und einfach zwischen Ihren offenen Anwendungen wechseln, um mit mehreren Anwendungen gleichzeitig zu arbeiten. Zum Wechseln zwischen den Anwendungen halten Sie die -Taste gedrückt und klicken die gewünschte Anwendung an, die Sie öffnen möchten.


K.3

**HINWEIS:**

Android kommuniziert mit allen Anwendungen, um zu gewährleisten, dass von Ihnen nicht eingesetzte Anwendungen nicht unnötig Ressourcen verbrauchen und stoppt und startet diese nach Bedarf. Daher müssen Sie eine Anwendung, die Sie nicht verwenden, üblicherweise nicht beenden. Sollte das Gerät durch eine Vielzahl offener Anwendungen doch verlangsamt werden, können Sie den Task-Manager in der Übersicht aufrufen und hier nicht mehr benötigte Anwendungen manuell beenden.


Unter „Das App Center“ auf Seite 44 erfahren Sie, wie Sie zusätzliche Anwendungen und Spiele auf Ihrem Netbook installieren können.

ÜBERSICHT ÖFFNEN UND SCHLIESSEN

Klicken Sie auf dem Startbildschirm auf das Übersicht-Symbol , um die Übersicht zu öffnen. Wenn Sie über mehr Anwendungen verfügen, als in einer Ansicht dargestellt werden kann, können Sie die Übersicht nach links oder rechts ziehen, um weitere anzuzeigen.



①	Klicken Sie auf eine Anwendung, um sie zu öffnen.
②	Verschieben Sie zur Anzeige von weiteren Symbolen die Übersicht nach links oder rechts.
③	Schließen Sie die Übersicht über eine Berührung.

Klicken Sie auf das -Symbol, um die Übersicht zu schließen. Die Übersicht wird automatisch geschlossen, wenn Sie auf ein Symbol klicken, um die dazugehörige Anwendung zu starten.

ANWENDUNG ÖFFNEN

Klicken Sie auf das Symbol der Anwendung auf dem Startbildschirm oder klicken Sie auf das Symbol der Anwendung in der Übersicht.

VERWENDUNG VON MENÜS

Es gibt zwei verschiedene Menüs in Android:

- Optionsmenüs und Kontextmenüs.

OPTIONSMENÜS

Optionsmenüs enthalten Tools, die sich nicht auf ein spezifisches Element auf dem Bildschirm, sondern auf die Aktivitäten des aktuellen Bildschirms bzw. der aktuellen Anwendung beziehen. Optionsmenüs können durch Drücken der rechten Maustaste geöffnet werden. Optionsmenüs sind nicht auf allen Bildschirmen verfügbar. Wenn Sie die rechte Maustaste auf einem Bildschirm ohne Optionsmenü drücken, passiert nichts.

Optionsmenüs enthalten Elemente, die sich auf den aktuellen Bildschirm oder die aktuelle Anwendung insgesamt beziehen.

Bei einigen Bildschirmen werden nicht alle Menüelemente im Hauptmenü angezeigt. Klicken Sie dann auf **Mehr**, um die zusätzlichen Elemente aufzurufen.

K.3




①

Öffnen Sie weitere Menüelemente durch Klicken.

KONTEXTMENÜS

Kontextmenüs enthalten Tools, die sich auf ein spezifisches Element auf dem Bildschirm beziehen. Kontextmenüs können durch Klicken und Halten eines Elements auf dem Bildschirm geöffnet werden. Nicht alle Elemente verfügen über Kontextmenüs. Wenn Sie ein Element ohne Kontextmenü klicken und halten, passiert nichts.

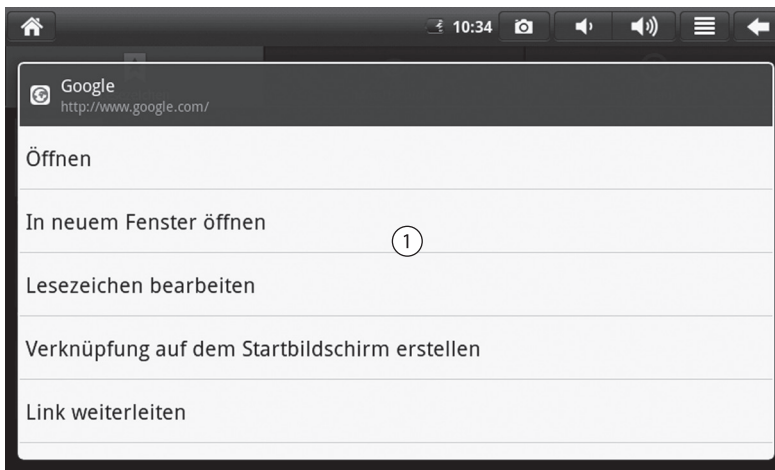

①


Bei bestimmten Elementen wird ein Kontextmenü geöffnet, wenn Sie sie berühren und halten.

ANPASSEN DES STARTBILDSCHIRMS

Sie können jedem Bereich des Startbildschirms Anwendungssymbole, Verknüpfungen, Widgets und andere Elemente hinzufügen. Außerdem können Sie das Hintergrundbild ändern.

WIDGETS HINZUFÜGEN

Sie können Ihrem Startbildschirm eine Reihe von Minianwendungen (Widgets) hinzufügen, einschließlich einer Uhr, einem Bilderrahmen, der Google-Suchleiste, einem Energiemanager und einem Musik-Widget. Sie können auch Widgets vom App Center herunterladen. Gehen Sie zu dem Bereich des Startbildschirms, dem Sie das Widget hinzufügen möchten. Unter „Der Startbildschirm“ auf Seite 20 finden Sie grundlegende Informationen zur Verwendung des Startbildschirms. Drücken Sie die rechte Maustaste und klicken Sie dann auf **Widget hinzufügen**. Sollte es keine leeren Positionen auf dem Startbildschirm geben, wird **Widget hinzufügen** abgeblendet. Sie müssen ein Element löschen oder verschieben, bevor Sie ein weiteres Element hinzufügen können, oder Sie müssen einen anderen Bereich des Startbildschirms auswählen. Wählen Sie aus dem angezeigten Menü das gewünschte Widget aus.

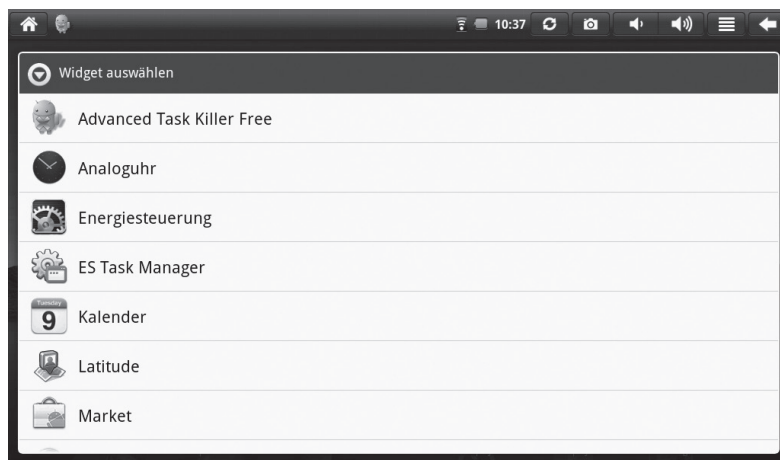

HINTERGRUNDBILD ÄNDERN

Drücken Sie die rechte Maustaste und klicken Sie auf **Hintergrund**.

Klicken Sie auf **Galerie-Galerie** oder **Galerie-Startseite**.

Wählen Sie **Fotos**, um ein Bild zu verwenden, das Sie auf Ihr Netbook kopiert haben. Klicken Sie auf **Galerie-Galerie**, um eines der Hintergrundbilder auszuwählen, die bereits auf Ihrem Netbook vorhanden waren. Schieben Sie die Miniaturbilder nach links bzw. rechts, um sich alle Beispielbilder anzusehen. Klicken Sie auf ein Miniaturbild, um es in einer größeren Ansicht anzuzeigen.

Klicken Sie auf **Galerie-Startseite**, um Bilder eines Speichermediums zu verwenden.

Wählen Sie **Speichern** bzw. **Hintergrund festlegen**.

BENACHRICHTIGUNGS-FENSTER ÖFFNEN

In der oberen Leiste werden Benachrichtigungssymbole eingeblendet. Um die Benachrichtigungen zu sehen, ziehen Sie die Benachrichtigungsleiste nach unten. Die Benachrichtigungen werden jetzt angezeigt.





KAPITEL 4

NETZWERK-VERBINDUNGEN



Mit dem Netbook können Sie Verbindungen zu verschiedenen Netzwerken und Geräten herstellen, unter anderem zu mobilen WLAN-Datennetzwerken.

HERSTELLEN VON VERBINDUNGEN ZU DRAHTLOSNETZWERKEN (WLAN)

WLAN ist eine drahtlose Netzwerktechnologie, mit der Internetzugriff über eine Entfernung von bis zu 100 Metern bereitgestellt werden kann, je nach WLAN-Router und Umgebung.


Der Zugriff auf das WLAN durch das Netbook erfolgt über einen Wireless-Zugangspunkt oder „Hotspot“. Manche Zugriffspunkte sind offen und Sie können einfach eine Verbindung zu ihnen herstellen. Andere dagegen sind verborgen oder es werden andere Sicherheitsfunktionen eingesetzt, sodass das Netbook erst für die Verbindung mit diesen Punkten konfiguriert werden muss. Es gibt zahlreiche Systeme zum Sichern von WLAN-Verbindungen. Einige von ihnen basieren auf Sicherheitszertifikaten oder anderen Schemata, mit denen sichergestellt wird, dass eine Verbindung nur für autorisierte Nutzer möglich ist.

Schalten Sie die WLAN-Funktion aus, wenn Sie sie nicht verwenden. Dadurch verlängert sich die Akkulaufzeit. In der Statusleiste werden Symbole für den WLAN-Status angezeigt.

	Verbunden mit einem WLAN; Darstellung der Verbindungsstärke durch Wellensymbole
	Benachrichtigung darüber, dass ein offenes WLAN vorhanden ist

WLAN - FUNKTION EINSCHALTEN / VERBINDUNG HERSTELLEN

Wenn Sie bei der erstmaligen Konfiguration des Netbook ein WLAN hinzufügen, wird die WLAN-Funktion automatisch eingeschaltet.

1. Drücken Sie die Taste WLAN-Einstellungen .
2. Aktivieren Sie WLAN, indem Sie es anklicken, um die Funktion einzuschalten. Anschließend erfolgt eine Suche nach vorhandenen WLANs. Die Namen der gefundenen Netzwerke werden angezeigt. Gesicherte Netzwerke werden durch ein Schlosssymbol dargestellt. Wenn ein Netzwerk gefunden wird, zu dem Sie bereits einmal eine Verbindung hergestellt haben, wird eine Verbindung zu diesem Netzwerk hergestellt.

3. Klicken Sie auf ein Netzwerk, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Wenn das Netzwerk offen ist, werden Sie dazu aufgefordert, den Verbindungsaufbau zu bestätigen. Klicken Sie dazu auf **Verbinden**.

**HINWEIS:**

In gesicherten Netzwerken werden Sie zur Eingabe eines Passworts oder anderer Anmeldeinformationen aufgefordert. Diese Daten erhalten Sie von Ihrem Netzwerkadministrator.

BENACHRICHTIGUNGEN ÜBER OFFENE NETZWERKE AKTIVIEREN

Bei eingeschalteter WLAN-Funktion erhalten Sie standardmäßig eine Benachrichtigung in der Statusleiste, sobald ein offenes WLAN gefunden wird. Falls die WLAN-Funktion noch nicht eingeschaltet ist, schalten Sie sie ein. Aktivieren Sie im Bildschirm „WLAN-Einstellungen“ die Option **Netzwerkhinweis**. Sie können diese Option deaktivieren, damit Sie keine Hinweisbenachrichtigungen mehr erhalten.

K.4**WLANS HINZUFÜGEN**

Sie können dem Netbook WLANs hinzufügen, die zusammen mit allen Sicherheitsanmeldedaten gespeichert werden und zu denen eine Verbindung hergestellt wird, sobald sie in Reichweite sind. Es ist auch erforderlich, ein WLAN für eine Verbindung hinzuzufügen, wenn der Name des Netzwerks (SSID) nicht übermittelt wird oder wenn Sie ein WLAN hinzufügen möchten, das sich gerade nicht in Reichweite befindet. Wenn Sie eine Verbindung zu einem gesicherten Netzwerk herstellen möchten, erkundigen Sie sich beim Netzwerkadministrator über das verwendete Sicherheitsprotokoll und erfragen Sie das Passwort und andere erforderliche Sicherheitsanmeldedaten.

1. Falls die WLAN-Funktion noch nicht eingeschaltet ist, schalten Sie sie ein. Wenn Sie bei der erstmaligen Konfiguration des Netbooks ein WLAN hinzufügen, wird die WLAN-Funktion automatisch eingeschaltet.
2. Klicken Sie im Bildschirm „WLAN-Einstellungen“ auf die Option **WLAN-Netzwerk hinzufügen**. Diese Option befindet sich unten in der Liste der gefundenen Netzwerke.
3. Geben Sie die SSID, also den Namen des Netzwerks, ein. Falls es sich um ein gesichertes Netzwerk handelt, klicken Sie auf das Menü **Sicherheit** und dann den im Netzwerk verwendeten Sicherheitstyp.
4. Geben Sie alle erforderlichen Sicherheitsanmeldedaten ein und klicken Sie auf **Speichern**.

Es wird eine Verbindung zum Drahtlosnetzwerk hergestellt. Alle von Ihnen eingegebenen Anmeldedaten werden gespeichert. Dadurch wird beim nächsten Mal, wenn Sie in die Reichweite des Netzwerks gelangen, automatisch die Verbindung hergestellt.

WLANS ENTFERNEN

Sie können für ein bestimmtes Netzwerk hinzugefügte Daten vom Netbook löschen. Dies kann zum Beispiel nützlich sein, wenn nicht automatisch eine Verbindung zu dem Netzwerk hergestellt werden soll oder wenn Sie das Netzwerk allgemein nicht mehr verwenden möchten.

1. Falls die WLAN-Funktion noch nicht eingeschaltet ist, schalten Sie sie ein.
2. Klicken Sie im Bildschirm „WLAN-Einstellungen“ auf den Namen des gespeicherten Netzwerks und halten Sie ihn gedrückt.
3. Klicken Sie auf im daraufhin angezeigten Dialogfeld die Option Netzwerk entfernen.


HERSTELLEN VON VERBINDUNGEN ZU LANS

K.4

Anstelle einer drahtlosen Internet-Verbindung können Sie auch eine Internetverbindung über ein herkömmliches Netzwerk Kabel einrichten. Stecken Sie hierzu das Kabel in den Netzwerkanschluss auf der Rückseite des Netbooks.

NETZWERK-VERBINDUNGEN KONFIGURIEREN

Das Netbook ist standardmäßig für die Nutzung einer dynamischen IP-Adresse konfiguriert. Die meisten Heimnetzwerke verwenden dynamische IP-Adressen, so dass Sie in den meisten Fällen keine weitere Konfiguration vornehmen müssen.

Falls Sie stattdessen eine statische IP-Adresse verwenden wollen, drücken Sie die Taste Netzwerk-Konfiguration , um das Konfigurationsmenü zu öffnen. Hier können Sie die Netzwerkverbindung aktivieren bzw. deaktivieren und einrichten, ob eine statische IP verwendet werden soll.

Um eine statische IP zu verwenden, klicken Sie auf **Statische IP verwenden**, um diesen Menüpunkt zu aktivieren. Klicken Sie anschließend auf **IP-Adresse**, **Gateway**, **Subnetzmaske** und **DNS**, um die entsprechenden Werte für Ihr Netzwerk einzutragen. Die Werte erhalten Sie von Ihrem Netzwerk-Administrator.






KAPITEL 5

DER BROWSER


Mit dem Browser können Sie Webseiten anzeigen und im Internet nach Informationen suchen.

ÖFFNEN DES BROWSERS

Klicken Sie auf auf dem Startbildschirm oder unter der Übersicht auf das Browsersymbol . Unter „Öffnen und Wechseln von Anwendungen“ auf Seite 26 erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Anwendungen öffnen und zwischen ihnen wechseln. Der Browser wird auch geöffnet, wenn Sie einen Weblink klicken, etwa in einer E-Mail.


Wenn Sie den Browser öffnen, wird die zuletzt angezeigte Webseite angezeigt. Wenn Sie den Browser seit längerer Zeit nicht verwendet haben, wird die Startseite angezeigt. Die URL der aktuellen Seite wird im oberen Fensterbereich angezeigt. Eine Ausnahme bilden mobile Websites, bei denen die URL-Leiste zusammen mit dem oberen Seitenbereich durch Scrollen ausgeblendet wurde.

K.5

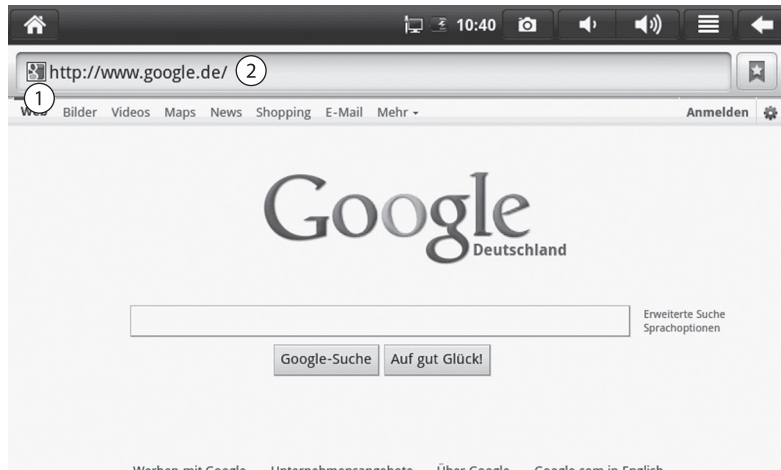

①	Hier wird das Icon (so vorhanden) der aufgerufenen Website angezeigt.
②	Hier wird die Adresse (URL) der aktuellen Seite angezeigt. Bei einigen Sites wird die URL-Leiste durch Scrollen zusammen mit dem oberen Seitenbereich ausgeblendet; wenn Sie die Seite nach unten ziehen oder die Suchtaste drücken, wird die Leiste jedoch wieder sichtbar.

WEBSITE AUFRUFEN

Klicken Sie im oberen Bereich des Browserbildschirms auf das Feld „URL“. Sollte das URL-Feld nicht sichtbar sein, ziehen Sie die Seite herunter, bis das Feld angezeigt wird oder drücken Sie die Suchtaste .

Geben Sie die Adresse (URL) der Webseite ein. Noch während Sie die Adresse eingeben, unterbreitet die Google Websuche Vorschläge für Websites und Suchabfragen.

Klicken Sie auf einen Vorschlag, oder geben Sie eine Adresse ein und klicken Sie dann auf Los. Sobald Sie eine vorgeschlagene Seite berührt haben oder eine Adresse eingegeben und Los berührt haben, wird die Webseite geöffnet. Wenn Sie auf eine vorgeschlagene Anfrage klicken, wird die Google-Websuche mit den Ergebnissen angezeigt.

ARBEITEN MIT LESEZEICHEN

Sie können Lesezeichen für Webseiten erstellen, sodass Sie schnell wieder dorthin zurückkehren können.

LESEZEICHEN ERSTELLEN

Öffnen Sie die Webseite, für die ein Lesezeichen erstellt werden soll.

Klicken Sie oben im auf Bildschirm das Lesezeichensymbol . Sie können auch die rechte Maustaste drücken und dann Lesezeichen klicken.

Klicken Sie oben im Lesezeichenbildschirm auf die Option **Hinzufügen**.

Bearbeiten Sie bei Bedarf den Namen und die Adresse und klicken Sie auf **OK**. Das Lesezeichen wird oben in Ihrer Lesezeichenliste hinzugefügt.

LESEZEICHEN ÖFFNEN

Drücken Sie die rechte Maustaste und klicken Sie auf das Lesezeichensymbol .

Ein Fenster mit einer Liste Ihrer Lesezeichen wird geöffnet. Klicken Sie auf ein Lesezeichen, um es zu öffnen. Das Lesezeichen wird im aktuellen Fenster geöffnet.

LESEZEICHEN BEARBEITEN

Klicken Sie oben im Bildschirm auf das Lesezeichensymbol. Sie können auch die rechte Maustaste drücken und dann **Lesezeichen** klicken. Halten Sie das Lesezeichen gedrückt, das Sie bearbeiten möchten. Klicken Sie im Menü auf die Option **Lesezeichen bearbeiten**. Bearbeiten Sie im angezeigten Dialogfeld den Namen oder die Adresse. Klicken Sie auf **OK**.

LESEZEICHEN WEITERLEITEN

Klicken Sie oben im Bildschirm auf das Lesezeichensymbol. Sie können auch die rechte Maustaste drücken und dann **Lesezeichen** klicken. Halten Sie das Lesezeichen gedrückt, das Sie weiterleiten möchten. Klicken Sie im Menü auf die Option **Link weiterleiten**. Klicken Sie auf die Anwendung, die Sie zum Senden des Lesezeichens verwenden möchten. Die Anwendung wird mit der Adresse des Lesezeichens geöffnet.

LESEZEICHEN LÖSCHEN

Klicken Sie oben im Bildschirm auf das Lesezeichensymbol. Sie können auch die rechte Maustaste drücken und dann **Lesezeichen** klicken. Klicken und halten Sie ein Lesezeichen, um dieses zu löschen. Klicken Sie im Menü auf die Option **Lesezeichen löschen**. Klicken Sie auf **OK**.

Der Browser

Meteorit™

DEU

K.5

41





KAPITEL 6

DAS APP CENTER

Das App Center bietet Ihnen direkten Zugang zu Anwendungen und Spielen, die Sie herunterladen und auf dem Netbook installieren können. Klicken Sie auf das Symbol App Center **M** im Startbildschirm bzw. in der Übersicht, um das App Center aufzurufen.



Hinweis:

Bitte aktivieren Sie vor der Installation von Apps unter **Einstellungen** → **Anwendungen** die Option Unbekannte Quellen: Installation von Nicht-Market-Anwendungen zulassen.

ÖFFNEN DES APP CENTERS

Klicken Sie auf das Symbol „App Center“ im Startbildschirm bzw. in der Übersicht oder drücken Sie die Taste App Center **M**.



①

Klicken Sie auf die Kategorien, um sie zu öffnen.

②

Klicken Sie auf eine Anwendung, um sie zu öffnen.

ANWENDUNGEN NACH KATEGORIEN DURCHSUCHEN

Sie können Anwendungen nach Kategorie durchsuchen und auf verschiedene Art und Weise sortieren.

Klicken Sie auf der Startseite auf die Registerkarte **Apps** und anschließend **Kategorien**.




Wählen Sie eine Kategorie, zum Beispiel **Anwendungen** oder **Spiele**. Blättern Sie zu den Unterkategorien und wählen Sie die gewünschte Kategorie aus.

Klicken Sie auf die Option **Top Paid**, **Top Free** oder **Neu**, um die Unterkategorie noch weiter zu unterteilen.

KOSTENPFLICHTIGE APPS ERWERBEN

Kostenlose Apps können Sie jederzeit und ohne Registrierung downloaden und installieren. Um kostenpflichtige Apps zu installieren benötigen Sie ein Benutzerkonto. Klicken Sie hierzu auf **Kaufen** und anschließend auf **Ich möchte mich registrieren**.

Lesen Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm.

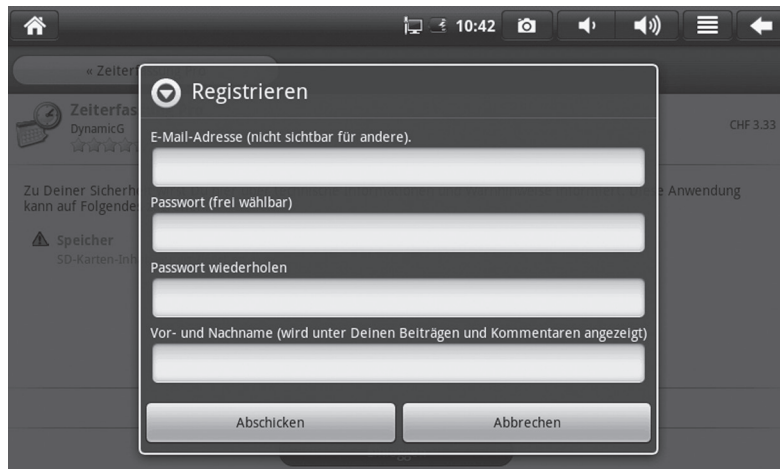


The image shows a screenshot of an Android application interface. A registration dialog box is centered on the screen. The dialog has a title bar with a back arrow and the text "Registrieren". Below the title, there are four input fields: "E-Mail-Adresse (nicht sichtbar für andere)", "Passwort (frei wählbar)", "Passwort wiederholen", and "Vor- und Nachname (wird unter Deinen Beiträgen und Kommentaren angezeigt)". At the bottom of the dialog are two buttons: "Abschicken" and "Abbrechen". The background shows a blurred app interface with a home button, a clock showing 10:42, and various notification icons.

K.6

Alternativ können Sie sich auf der Seite www.androidpit.de registrieren.

ANWENDUNGEN INSTALLIEREN

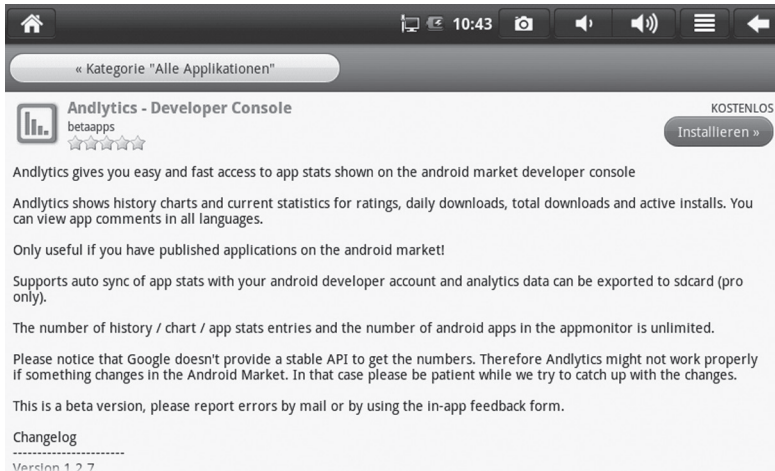

Suchen Sie eine App aus und klicken Sie auf **Installieren**. Der Download beginnt. Ein Hinweis erscheint, auf welche Ressourcen die App zugreifen wird. Wenn Sie einverstanden sind, können Sie **Installieren** klicken. Wenn die Installation beendet ist, wird Ihnen das durch ein Hinweissymbol in der Benachrichtigungsleiste angezeigt. Öffnen Sie die Benachrichtigungsleiste, indem Sie sie nach unten ziehen, und klicken Sie auf den Hinweis über den beendeten Download, um die App zu starten.



HINWEIS:

Einige Anwendungen erfordern einen Neustart. Das Gerät startet dann automatisch neu und die Anwendung kann anschließend genutzt werden.

Nicht alle Apps lassen sich auf den internen Speicher installieren. Wählen Sie in diesem Fall die SD-Karte als Speicherort.



ANWENDUNGEN DEINSTALLIEREN

K.6

Um eine Anwendung zu deinstallieren, öffnen Sie das App Center, klicken Sie auf Apps und dann **Meine Apps**. Klicken Sie auf die App, die Sie deinstallieren möchten, scrollen Sie ganz nach unten und klicken Sie auf Deinstallieren. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit OK, wenn Sie die App deinstallieren möchten. Alternativ können Sie über **Einstellungen** ➔ **Anwendungen** ➔ **Anwendungen verwalten** die entsprechende App auswählen und deinstallieren.



HINWEIS:

Einige Systemprogramme lassen sich nicht deinstallieren.





K.7

KAPITEL 7

DER ANDROID MARKET

Sie können in Android Market nach kostenlosen und kostenpflichtigen Anwendungen suchen.

ANDROID MARKET ÖFFNEN

Klicken Sie auf das Symbol „Market“ im Startbildschirm bzw. in der Übersicht. Beim ersten Öffnen von Android Market werden Sie gebeten, die Nutzungsbedingungen zu lesen und zu akzeptieren.

HILFE ZU ANDROID MARKET AUFRUFEN

Die Hilfeseiten für Android Market sind auf allen Android Market-Bildschirmen verfügbar.

Drücken Sie die Taste Menü und wählen Sie die Option Hilfe aus.

Im Browser wird die Hilfeseite für Android Market mit Links zu vielen Hilfethemen geöffnet.

ANWENDUNGEN DURCHSUCHEN

Sie können Anwendungen nach Kategorie durchsuchen und auf verschiedene Art und Weise sortieren.

Klicken Sie auf der Startseite von Android Market eine Kategorie auf der obersten Ebene, wie etwa Anwendungen oder Spiele.

Klicken Sie auf die gewünschte Kategorie. Um die die Kategorie zu sortieren, klicken Sie oben im Menü auf die Option **Top kostenlos** oder **Ganz neu**.

Bildschirme mit Informationen zu Anwendungen öffnen

Klicken Sie in Android Market auf eine Anwendung, um den zugehörigen Infobildschirm aufzurufen.

Auf den Bildschirmen mit den Anwendungsinfos finden Sie eine Beschreibung, Bewertungen, Kommentare und weitere Informationen über die Anwendung. Sie können Anwendungen über diesen Bildschirm herunterladen und installieren. Sie können darüber hinaus Anwendungen beurteilen, deinstallieren oder andere Aktionen durchführen.

Anwendungen suchen

- Klicken Sie auf das Suchsymbol.
- Geben Sie ein, wonach gesucht werden soll.
- Geben Sie den Namen der zu suchenden Anwendung, die zugehörige Beschreibung oder den Namen des Entwicklers vollständig oder teilweise ein.
- Klicken Sie auf ein Suchergebnis, um den Infobildschirm für diese Anwendung zu öffnen.
- Der Infobildschirm bietet eine Beschreibung und Tasten zum Herunterladen der Anwendung sowie Optionen für weitere Aufgaben.

Zum Startbildschirm von Android Market zurückkehren

Sie können aus den meisten Bildschirmen in Android Market zum Startbildschirm zurückkehren.

Klicken Sie oben links im Bildschirm auf das Market-Symbol oder drücken Sie die Taste Menü und wählen Sie die Option Startseite.

ANWENDUNGEN HERUNTERLADEN UND INSTALLIEREN

Wählen Sie eine Anwendung aus und öffnen Sie die Detailinformationen. Klicken Sie auf die Option Installieren bei kostenlosen Anwendungen bzw. Kaufen bei kostenpflichtigen Anwendungen. Falls die Anwendung auf Ihre Daten zugreifen oder Funktionen auf Ihrem Gerät übernehmen muss, werden Sie darüber informiert, worauf die Anwendung Zugriff haben wird.



ACHTUNG:

Lesen Sie sich diese Informationen sorgfältig durch. Lassen Sie besondere Vorsicht walten bei Anwendungen, die Zugriff auf viele Funktionen oder viele Ihrer Daten haben. Sobald Sie auf diesem Bildschirm die Option OK klicken, sind Sie für die Verwendung der Anwendung und die daraus resultierenden Konsequenzen verantwortlich.

Klicken Sie zur Zustimmung zu den Zugriffsanforderungen der Anwendung auf die Option **OK**.

Im Fall einer kostenpflichtigen Anwendung werden Sie zu Google Checkout umgeleitet. Dort können Sie die Anwendung bezahlen, bevor sie auf Ihr Gerät heruntergeladen wird.

Im Fall einer kostenlosen Anwendung oder nach Klicken der Option „Jetzt kaufen in Google Checkout“ erhalten Sie eine Reihe von Benachrichtigungen, während die Anwendung heruntergeladen und auf dem Gerät installiert wird.

Nach der Installation der Anwendung können Sie sie durch Klicken der Benachrichtigung oder des zugehörigen Symbols in der Übersicht öffnen.

Sie können die Anwendung 24 Stunden lang testen. Falls Sie sie nicht behalten möchten, erhalten Sie eine Rückvergütung, nachdem Sie die Anwendung wieder deinstalliert haben.

Google Checkout-Konten erstellen

Falls Sie über Android Market kostenpflichtige Artikel erwerben möchten, benötigen Sie ein mit Ihrem Google-Konto verknüpftes Google Checkout-Konto.

Rufen Sie auf Ihrem Computer die Website <http://checkout.google.com> auf, um ein Google Checkout-Konto einzurichten oder wenn Sie das erste Mal mit dem Gerät einen Artikel in Android Market kaufen, werden Sie zur Eingabe Ihrer Zahlungsdaten aufgefordert. Diese werden zum Einrichten eines Google Checkout-Kontos benötigt.



ACHTUNG:

Haben Sie bereits einmal mit Google Checkout eine Anwendung in Android Market gekauft, ist Ihr Passwort auf dem Gerät bekannt, so dass Sie es nicht mehr eingeben müssen. Aus diesem Grund sollten Sie sicherstellen, dass keine anderen Personen Ihr Gerät ohne Ihre Erlaubnis verwenden können.

VERWALTEN DER DOWNLOADS

Nachdem Sie eine Anwendung heruntergeladen und installiert haben, können Sie sie beispielsweise bewerten und in einer Liste mit Ihren anderen heruntergeladenen Anwendungen anzeigen.

Heruntergeladene Anwendungen anzeigen

Sie können eine Liste der von Ihnen von Android Market heruntergeladenen Anwendungen anzeigen und die Liste für diverse Zwecke verwenden.

Drücken Sie im Startbildschirm von Android Market die Taste Menü und wählen Sie die Option **Downloads** aus.

In der angezeigten Liste der kostenlosen und kostenpflichtigen Anwendungen können Sie eine Anwendung auswählen, um sie beispielsweise zu bewerten, zu deinstallieren oder um eine Rückerstattung zu beantragen.

Anwendungen deinstallieren

Drücken Sie im Startbildschirm von Android Market die Taste Menü und wählen Sie **Downloads** aus.

Klicken Sie auf die Anwendung, die deinstalliert werden soll. Der Infobildschirm für die Anwendung wird angezeigt.

Klicken Sie auf die Option **Deinstallieren**.

Klicken Sie im Bestätigungsdialogfeld auf die Option **OK**.

Wählen Sie die am besten zum Grund der Deinstallation passende Erklärung aus und klicken Sie auf die Option **OK**.

Die Anwendung wird deinstalliert. Sie können die Anwendung jederzeit erneut installieren, und zwar ohne weitere Gebühr, falls es sich um eine kostenpflichtige Anwendung handelt.

Rückerstattungen für Anwendungen beantragen

Falls Sie mit einer Anwendung nicht zufrieden sind, können Sie innerhalb der ersten 24 Stunden nach dem Kauf eine Rückerstattung beantragen. Ihre Kreditkarte wird nicht belastet und die Anwendung vom Gerät deinstalliert. Falls Sie Ihre Meinung ändern, können Sie die Anwendung erneut installieren, die Rückerstattung kann allerdings nur einmal beantragt werden.

Drücken Sie im Startbildschirm von Android Market die Taste Menü und wählen Sie die Option **Downloads** aus.

Klicken Sie auf die Anwendung, die deinstalliert und deren Gebühr Ihnen zurückerstattet werden soll. Der Infobildschirm für die Anwendung wird angezeigt.

Klicken Sie auf die Option **Deinstallieren & zurückerstatten**. Die Anwendung wird deinstalliert und die Gebühr wird storniert.

Wählen Sie die am besten zum Grund der Deinstallation passende Erklärung aus und klicken Sie auf die Option **OK**.

Informationen über Aktualisierungen festlegen

Drücken Sie im Startbildschirm von Android Market die Taste Menü und wählen Sie die Option **Downloads** aus.

Drücken Sie die Taste Menü und wählen Sie die Option **Benachrichtigungen** aus.

Wählen Sie aus, ob Sie über Aktualisierungen der von Ihnen heruntergeladenen Anwendungen informiert werden möchten. klicken Sie auf **OK**.

Anwendungen bewerten

Sie können Anwendungen zwischen einem und fünf Sternen zuweisen und anderen Käufern mitteilen, was Sie von einer Anwendung halten.

Sie können hierfür entweder nach der Anwendung suchen und sie dann durch Anklicken auswählen oder Sie können sie in der Liste der heruntergeladenen Anwendungen auswählen, sofern Sie sie bereits heruntergeladen haben.

1. Öffnen Sie den Infobildschirm für eine Anwendung.
2. Klicken Sie auf die Sterne unter Meine Rezensionen.
3. Klicken Sie auf die Anzahl der Sterne, die der Anwendung zugewiesen werden soll, und wählen Sie dann **OK** aus.
4. Wenn Sie einen Kommentar zur Anwendung abgeben möchten, klicken Sie im Infobildschirm auf die Option **Kommentar posten**.

Unangemessene Anwendungen kennzeichnen

Falls Sie auf Anwendungen mit gewalttätigem, anstößigem oder anderweitig unangemessenem Inhalt stoßen, können Sie diese Anwendungen dem für Android Market zuständigen Team melden.

Sie können hierfür entweder nach der Anwendung suchen und sie dann durch Anklicken des Displays auswählen oder Sie können sie in der Liste der heruntergeladenen Anwendungen auswählen, sofern Sie sie bereits heruntergeladen haben.

Öffnen Sie den Infobildschirm für eine Anwendung.

Blättern Sie zum Ende des Infobildschirms und klicken Sie auf die Option **Als unangemessen kennzeichnen**.

Wählen Sie den Grund aus, warum Sie die Anwendung für unangemessen halten.

Klicken Sie auf die Option **Senden**.

Ihre Kommentare werden an das für Android Market zuständige Team gesendet.





K.8

KAPITEL 8

EINSTELLUNGEN

In den Einstellungen legen Sie Aussehen, Sound und Funktionsweise des Netbooks fest. Viele Anwendungen verfügen darüber hinaus über eigene Einstellungen. Diese sind in den Abschnitten der jeweiligen Anwendungen erläutert.

ÖFFNEN DER EINSTELLUNGEN

Drücken Sie die Taste Startseite \uparrow . Drücken Sie die rechte Maustaste und wählen Sie anschließend **Einstellungen** aus. Alternativ klicken Sie auf das Symbol „Einstellungen“ im Startbildschirm oder in der Übersicht. In diesem Abschnitt werden alle in den Einstellungen vorhandenen Optionen beschrieben.

DRAHTLOS UND NETZWERKE

Mithilfe der Einstellungen unter „Drahtlos und Netzwerke“ können Sie Verbindungen zu Netzwerken und Geräten über WLAN konfigurieren und verwalten.

WLAN

Aktivieren Sie diese Option, damit Sie eine Verbindung zu WLAN-Netzwerken herstellen können.

WLAN-Einstellungen

Weitere Informationen finden Sie weiter unten unter Bildschirm „WLAN-Einstellungen“.

VPN-Einstellungen

Weitere Informationen finden Sie weiter unten unter Bildschirm „VPN-Einstellungen“.

BILDSCHIRM „WLAN-EINSTELLUNGEN“

WLAN

Aktivieren Sie diese Option, damit Sie eine Verbindung zu WLAN-Netzwerken herstellen können.

Netzwerkhinweis

Aktivieren Sie diese Option, damit Sie benachrichtigt werden, sobald ein offenes WLAN-Netzwerk verfügbar ist.

WLAN-Netzwerke

Diese Option zeigt die WLAN-Netzwerke an, die Sie bereits eingerichtet haben, sowie die Netzwerke, die beim letzten Suchvorgang gefunden wurden. Weitere Informationen finden Sie unter „Herstellen von Verbindungen zu WLANs“ auf Seite 32.

WLAN-Netzwerk hinzufügen

Diese Option öffnet ein Dialogfeld, über das Sie ein WLAN-Netzwerk durch Eingabe der SSID (der gesendete Name) und des Sicherheitstyps hinzufügen können. Weitere Informationen finden Sie unter „Herstellen von Verbindungen zu WLANs“ auf Seite 32.

BILDSCHIRM „VPN-EINSTELLUNGEN“**VPN hinzufügen**

Öffnet einen Bildschirm, in dem Sie den Typ des hinzuzufügenden VPNs auswählen können. Anschließend ist es erforderlich, die VPN-Konfigurationsdaten einzugeben.

VPNs

Eine Liste der VPNs, die Sie bereits eingerichtet haben.

NETZWERK-KONFIGURATION

Mithilfe der Einstellungen unter „Ethernet-Konfiguration“ können Sie Verbindungen zu Netzwerken und Geräten über eine Kabelverbindung konfigurieren.

Ethernet

Aktivieren Sie diese Option, damit Sie eine Verbindung zu Kabel-Netzwerken herstellen können.

Statische IP verwenden

Aktivieren Sie diese Option, um statt einer dynamischen IP eine statische IP zu verwenden.

Weitere Informationen finden Sie unter „Netzwerk-Verbindungen“ auf S. 34.

IP-Adresse

Wenn Sie eine statische IP verwenden, geben Sie diese hier an.

Gateway

Wenn Sie eine statische IP verwenden, geben Sie hier das verwendete Gateway an.

Subnetzmaske

Wenn Sie eine statische IP verwenden, geben Sie hier die verwendete Subnetzmaske an.

DNS

Wenn Sie eine statische IP verwenden, geben Sie hier den verwendeten DNS-Server an.

TÖNE

Hier finden Sie die Einstellungen für die Töne des Netbook.

Lautlosmodus

Aktivieren Sie diese Option, um alle Töne, einschließlich Klingeltönen und Benachrichtigungstönen, stummzuschalten. Ausgenommen sind Musik, Filme, andere Medien und alle eingestellten Alarmer. Diese können in den jeweiligen Anwendungen stummgeschaltet werden, falls Sie dies möchten.

Lautstärke:

Stellen Sie hier die Lautstärke für Medien, Wecker und Benachrichtigungen ein.

Benachrichtigungston

Wählen Sie hier einen Benachrichtigungston aus.

Akustische Auswahl

Aktivieren Sie diese Option, damit ein Ton zu hören ist, wenn Sie Schaltflächen, Symbole und andere auswählbare Bildelemente anklicken.

DISPLAY

In diesem Abschnitt können Sie das Display konfigurieren.

Helligkeit

Öffnet ein Dialogfeld, indem Sie mithilfe eines Schiebereglers die Bildschirmhelligkeit anpassen können. Je niedriger die Bildschirmhelligkeit, desto höher die Akkuleistung.

Animation

Wählen Sie hier, ob beim Wechsel zwischen Bildschirmen animierte Übergänge zu sehen sein sollen.

Display-Timeout

Hier können Sie festlegen, wie lange es dauern soll, bis der Bildschirm bei Inaktivität abgedunkelt wird. Je kürzer der Timeout-Wert, desto höher die Akkuleistung. Die Einstellung **Kein Timeout** sollte nicht verwendet werden, da dadurch der Akku schnell entleert wird und auf dem Display ein Bild „eingebraunt“ werden könnte.

STANDORT UND SICHERHEIT

Drahtlosnetzwerke

Aktivieren Sie diese Option, um eine Standortbestimmung z.B. über Google Maps zu machen.

Sichtbare Passwörter

Aktivieren Sie diese Option, damit Passwörter bei deren Eingabe angezeigt werden.

ANWENDUNGEN

In den Anwendungseinstellungen können Sie Details zu den auf dem Netbook installierten Anwendungen anzeigen, Anwendungsdaten verwalten, Anwendungen beenden und festlegen, ob über Websites und E-Mails erhaltene Anwendungen auf dem Netbook installiert werden dürfen.

Unbekannte Herkunft

Aktivieren Sie diese Option, um die Installation von Anwendungen zuzulassen, die Sie über Websites, E-Mails bzw. andere Quellen erhalten.

Schnellstart

Richten Sie hier verschiedene Tastenkombinationen für häufig verwendete Anwendungen ein.

Anwendungen verwalten

Hier wird eine Liste aller installierten Anwendungen und weiterer Software mit deren jeweiliger Größe angezeigt. Standardmäßig werden zunächst nur die heruntergeladenen Anwendungen in alphabetischer Reihenfolge angezeigt. Wenn Sie die rechte Maustaste drücken und auf die Option **Filter** klicken, können Sie auswählen, ob alle Anwendungen, nur aktive Anwendungen oder nur heruntergeladene Anwendungen angezeigt werden sollen. Drücken Sie die rechte Maustaste und wählen Sie **Nach Größe sortieren** aus, um die Anwendungen nach Größe geordnet anzuzeigen. Klicken Sie auf eine Anwendung, um mehr über sie zu erfahren (siehe „Bildschirm „Anwendungsinfo““).

Aktive Dienste

Öffnet eine Liste der Dienste, d. h. Anwendungen oder Teile von Anwendungen, von denen Dienste für andere Anwendungen bereitgestellt werden oder die auch ohne die zugehörige Hauptanwendung ausgeführt werden. Beispiele hierfür sind Bildschirmtastatur und der kleine Teil von Google Talk, der immer zum Empfang eingehender Nachrichten bereit ist. Die über jedem Dienst angezeigten grauen Leisten geben an, welche Prozesse vom ausgeführten Dienst benötigt werden und wie viel Arbeitsspeicher durch ihn belegt wird. Sie sehen also auch, wie viel Arbeitsspeicher durch Beendigung eines Dienstes freigegeben würde. Wenn Sie einen Dienst auswählen, wird je nach Dienst entweder ein Dialogfeld zum Stoppen des Dienstes oder der Einstellungsbildschirm geöffnet.

BILDSCHIRM „ANWENDUNGSINFO“

In den Anwendungsinfos werden Name und Version sowie ausführliche Informationen zu der Anwendung angezeigt. Je nach der Anwendung und ihrer Quelle sind möglicherweise auch Schaltflächen zum Verwalten der Anwendungsdaten, Beenden der Anwendung und Deinstallieren der Anwendung enthalten. Darüber hinaus wird angegeben, auf welche Informationen und Daten die Anwendung Zugriff hat.

Speicher

Gibt den von Anwendungen im Netbook belegten Speicherplatz an. Falls Sie die Anwendung aus dem App Center oder einer anderen Quelle installiert haben, ist außerdem die Schaltfläche **Deinstallieren** enthalten, über die Sie die Anwendung sowie alle dazugehörigen Daten und Einstellungen vom Netbook entfernen können. Weitere Informationen zur Deinstallation und erneuten Installation von Anwendungen erhalten Sie unter „App Center“ auf Seite 46.

Cache

Falls durch die Anwendung Daten in einem temporären Speicherbereich des Netbook abgelegt werden, werden hier die Menge der zwischengespeicherten Daten und eine Schaltfläche zum Löschen des Cache angezeigt.

Standardmäßig starten

Falls bestimmte Dateitypen von einer Anwendung standardmäßig gestartet werden, können Sie diese Einstellung hier löschen.

Steuerung

Über die Schaltfläche **Stoppen erzwingen** können Sie eine fehlerhafte Anwendung beenden. Die Anwendung wird beendet, ohne dass Sie dies noch einmal bestätigen müssen.

Berechtigungen

Hier wird angegeben, auf welche Informationen und Daten die Anwendung Zugriff hat.

KONTEN & SYNCHRONISIERUNG

Mithilfe der Einstellungen für Konten und Synchronisierung können Sie Ihre Google-Konten und weitere unterstützte Konten hinzufügen, entfernen und verwalten. Darüber hinaus können Sie festlegen, ob von allen Anwendungen Daten gesendet, empfangen und synchronisiert werden dürfen und ob die Synchronisierung von Nutzerdaten automatisch erfolgen soll.

Hintergrunddaten

Bei Aktivierung dieser Option erlauben Sie Anwendungen, Daten im Hintergrund zu synchronisieren, unabhängig davon, ob Sie sie gerade verwenden oder nicht. Das Deaktivieren dieser Einstellung spart Energie und verringert die Datennutzung. Einige Anwendungen nutzen die Hintergrunddatenverbindung jedoch möglicherweise weiterhin.

Autom. Synchronisieren

Bei Aktivierung dieser Option erlauben Sie Anwendungen, Daten zu beliebigen Zeitpunkten automatisch zu synchronisieren. Falls Sie diese Einstellung deaktivieren, müssen Sie die Daten für die Konten manuell synchronisieren. Wählen Sie dazu durch Klicken ein Konto in der Liste aus. Es öffnet sich ein Fenster. Klicken Sie das zu synchronisierende Konto erneut an.

DATENSCHUTZEINSTELLUNGEN

Auf Werkzustand zurück

Hierdurch werden alle Ihre persönlichen Daten aus dem internen Speicher gelöscht. Dazu zählen auch Informationen zu Ihrem Google-Konto, Ihren anderen Konten, Ihren System- und Anwendungseinstellungen sowie Ihren heruntergeladenen Anwendungen. Durch das Zurücksetzen des Geräts werden keine Updates der Systemsoftware oder Dateien auf der SD-Karte, etwa Musiktitel oder Fotos, gelöscht.

SPEICHER

Mit diesen Einstellungen können Sie den Speicherplatz auf dem Netbook und der SD-Karte überprüfen, die SD-Karte verwalten sowie das Netbook zurücksetzen und dadurch alle Ihre persönlichen Daten löschen.

SD1, Gesamtspeicher und verfügbarer Speicher:

Klicken Sie auf SD1, um den Speichereinteilung Ihrer SD-Karte anzuschauen. Hier wird Ihnen angezeigt, wie viel Speicherplatz auf der SD-Karte vorhanden ist und wie viel Speicherplatz verwendet wurde, um Fotos, Videos, Musiktitel oder andere Dateien zu speichern.

Interner Speicher

Verfügbarer Speicher, Gesamtspeicher:

Gibt an, wie viel Speicher noch frei ist und die Größe des Gesamtspeichers.

SPRACHE & TASTATUR

In diesen Einstellungen können Sie die Sprache für das Netbook auswählen und die Bildschirmtastatur konfigurieren, einschließlich der Begriffe, die Sie dem Wörterbuch hinzugefügt haben.

Sprache auswählen

Öffnet einen Bildschirm, in dem Sie auswählen können, in welcher Sprache der Text auf dem Netbook angezeigt werden soll.



HINWEIS:

Nach der Änderung der Systemsprache muss das Gerät neu gestartet werden.

Wörterbuch des Nutzers

Zeigt eine Liste der Begriffe an, die Sie dem Wörterbuch hinzugefügt haben. Klicken Sie auf einen Begriff, um ihn zu bearbeiten oder zu löschen. Falls Sie einen Begriff hinzufügen möchten, drücken Sie die rechte Maustaste und wählen Sie **Hinzufügen** aus.

BILDSCHIRM „ANDROID-TASTATUREINSTELLUNGEN“

Die Android-Tastatureinstellungen beziehen sich auf die integrierte Bildschirmtastatur.

Ton bei Tastendruck

Bei Aktivierung dieser Option ist jedes Mal ein Ton zu hören, wenn Sie auf eine Taste der Bildschirmtastatur klicken.

Autom. Groß-/Kleinschreibung

Aktivieren Sie diese Option, damit die Bildschirmtastatur automatisch den ersten Buchstaben nach einem Punkt, das erste Wort in einem Textfeld und jedes Wort in Namensfeldern großschreibt.

Eingabesprachen

Wählen Sie hier die für die Eingabe verwendeten Sprachen aus.

Eingabesprachen

Wählen Sie hier die genutzte Eingabesprache.

Vorschläge anzeigen:

Aktivieren Sie diese Option, um während der Eingabe Wortvorschläge zu erhalten.

Autom. Vervollständigen

Aktivieren Sie diese Option, damit ein oberhalb der Tastatur orange hervorgehobenes Wort automatisch eingegeben wird, wenn Sie ein Leerzeichen oder ein Satzzeichen eingeben.

BILDSCHIRM „TASTATUR DES GERÄTS“**Autom. Ersetzung**

Wenn Sie diese Option aktivieren, werden Tippfehler während der Eingabe korrigiert.

Autom. Großschreibung

Aktivieren Sie diese Option, damit der erste Buchstabe am Anfang eines Satzes großgeschrieben wird.

Autom. Zeichensetzung

Bei Aktivierung dieser Option wird ein Punkt (.) eingefügt, wenn Sie zweimal die Leertaste drücken.

DATUM & UHRZEIT

In den Einstellungen für Datum und Uhrzeit können Sie das Datumsformat festlegen. Sie können außerdem Uhrzeit und Zeitzone manuell einstellen, statt die vom Netzwerk bereitgestellten Werte zu verwenden.

Automatisch

Deaktivieren Sie diese Option, um Datum, Uhrzeit und Zeitzone manuell einzustellen.

Datum festlegen

Öffnen Sie ein Dialogfeld, in dem Sie das Datum manuell einstellen können.

Zeitzone auswählen

Öffnen Sie ein Dialogfeld, in dem Sie die Zeitzone manuell einstellen können.

Uhrzeit festlegen

Öffnen Sie ein Dialogfeld, in dem Sie die Uhrzeit manuell einstellen können.

24-Stunden-Format

Aktivieren Sie diese Option, um die Uhrzeit im 24-Stunden-Format anzuzeigen, das heißt 13:00 statt 1:00 pm.

Datumsformat

Öffnen Sie ein Dialogfeld, in dem Sie das Datumsformat auswählen können.

GERÄTEINFO

Nach Auswahl dieser Option werden Informationen zum System angezeigt.

Status

Öffnet den Statusbildschirm, der Informationen zum Akku, der mobilen Netzwerkverbindung und viele weitere Informationen enthält.

Rechtliche Hinweise

Öffnet einen Bildschirm, in dem Sie rechtliche Informationen zu der verwendeten Software einsehen können.

Modellnummer, Android-Version, Kernel-Version

Zeigt diverse Informationen zu dem verwendeten System, der Software und dem Modell.





