

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser Gummi-Schuhüberzieher. So bleiben Ihre Schuhe und Füße auch bei Regen und Schnee trocken.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neuen Gummi-Schuhüberzieher optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 1 Paar Gummi-Schuhüberzieher
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten

- CX-1203: Schuhüberzieher Gr. 34-36
- CX-1200: Schuhüberzieher Gr. 37-39
- CX-1201: Schuhüberzieher Gr. 40-42
- CX-1202: Schuhüberzieher Gr. 43-45

Technische Daten

Material	100 % TPE
CX-1200	Maße: 28 x 22 x 11,5 cm Gewicht: 482 g
CX-1201	Maße: 30 x 22 x 12 cm Gewicht: 577 g
CX-1202	Maße: 32 x 22 x 12 cm Gewicht: 638 g
CX-1203	Maße: 26 x 22 x 11,5 cm Gewicht: 442 g
Temperaturbeständig	-25 °C bis 50 °C

Produktdetails

1. Schnalle
2. Druckknöpfe

Verwendung

1. Ziehen Sie Ihre normalen Schuhe wie gewohnt an.
2. Öffnen Sie die Druckknöpfe Ihrer Schuhüberzieher.
3. Ziehen Sie die Gummi-Schuhüberzieher über Ihre normalen Schuhe.
4. Legen Sie beide Schnallen vorne über den Schuhüberzieher und schließen Sie bei beiden Schnallen die jeweils zwei Druckknöpfe, damit der Überschuh möglichst sicher und dicht sitzt und bei Wind nicht flattert.

Nun können Sie sich wie gewohnt bewegen. Dank der rutschfesten Sohle haben Sie genug Grip, um auch auf nassem Asphalt oder rutschigen Pedalen sicher Fuß zu fassen.

Reinigung

Reinigen Sie die Schuhüberzieher nach Gebrauch mit klarem Wasser. Verwenden Sie keine scharfen, kratzenden oder spitzen Gegenstände oder aggressive Reiniger. Hängen Sie die Schuhüberzieher dann bis zum vollständigen Trocknen auf. Die Schuhüberzieher sind nicht zur Reinigung in der Waschmaschine gedacht.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Vermeiden Sie Kontakt mit Lebensmitteln.
- Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen!
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.sempotec.com

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ces couvre-chaussures.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 1 paire de couvre-chaussures en caoutchouc
- Mode d'emploi

Variantes du produit

- CX1203 : Couvre-chaussures taille 34 à 38
- CX1200 : Couvre-chaussures taille 37 à 39
- CX1201 : Couvre-chaussures taille 40 à 42
- CX1202 : Couvre-chaussures taille 43 à 45

Caractéristiques techniques

Matériaux	100 % TPE (élastomères thermoplastiques)
CX1200	Dimensions : 28 x 22 x 11,5 cm Poids : 482 g
CX1201	Dimensions : 30 x 22 x 12 cm Poids : 577 g
CX1202	Dimensions : 32 x 22 x 12 cm Poids : 638 g
CX1203	Dimensions : 26 x 22 x 11,5 cm Poids : 442 g
Résistance à la chaleur	-25 °C à 50 °C

Description du produit

1. Ouverture
2. Bouton à pression

Utilisation

1. Dans un premier temps, enflez vos chaussures.
2. Ouvrez les boutons à pression des couvre-chaussures.
3. Enflez les couvre-chaussures en caoutchouc par-dessus vos chaussures normales.
4. Refermez les sangles à l'avant du couvre-chaussures à l'aide des deux boutons à pression qui se trouvent sur chaque sangle. Ainsi, le couvre-chaussures est aussi étanche que

possible et ne bouge pas en cas de vent.

Vous pouvez alors vous déplacer normalement. Grâce à la semelle antidérapante, vous avez suffisamment d'adhérence pour marcher en toute sécurité, même sur l'asphalte mouillé ou sur des pédales glissantes.


Nettoyage

Nettoyez les couvre-chaussures à l'eau claire après utilisation. N'utilisez ni objets tranchants, griffus ou pointus, ni produits de nettoyage agressifs. Suspendez ensuite les couvre-chaussures jusqu'à ce qu'ils soient complètement secs.
Ne placez pas le produit en machine à laver.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Évitez tout contact avec des aliments.
- Ne les exposez pas au rayonnement direct du soleil !
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

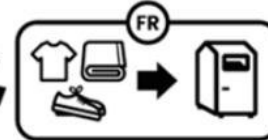

quefairedemesdechets.fr