

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Kinder-Pianos mit Musikmatten-Funktion.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Baby-Piano optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Kinder-Piano und -Musikmatte
- Schraubendreher
- Bedienungsanleitung


Zusätzlich benötigt

- 3x Batterie Typ AA / Mignon (z.B. ZX-1569)

Technische Daten

Stromversorgung	3x AA / Mignon (je 1,5 Volt DC)
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III (Schutz durch Kleinspannung)
Schutzklasse Bildzeichen	
Maße	110 x 36 x 2 cm
Gewicht	468 g

Produktdetails

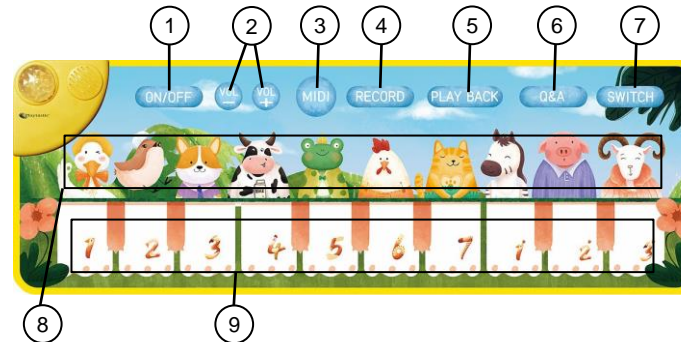

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Ein/Aus-Taste | 6. Spielmodus-Taste |
| 2. Lautstärke-Tasten | 7. Modus-Taste |
| 3. Auto-Wiedergabe-Taste | 8. Tierstimmen-Tasten |
| 4. Aufnahme-Taste | 9. Tontasten |
| 5. Wiedergabe-Taste | |

Batterien einsetzen / austauschen

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Pianos.
2. Entfernen Sie gegebenenfalls eingesetzte alte Batterien und legen Sie drei neue Batterien vom Typ AA / Mignon ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität (Markierung im Batteriefach) der Batterien.



HINWEIS:

Verwenden Sie nur Batterien gleichen Herstellers und gleichen Typs. Mischen Sie nicht Batterien verschiedener Hersteller.

3. Schieben Sie den Batteriefachdeckel wieder auf und schließen Sie das Batteriefach.

Verwendung

1. Schalten Sie die Tanzmatte über den Ein/Aus-Hautschalter neben dem Batteriefach ein (ON).
2. Drücken Sie dann die Ein/Aus-Taste auf der Musikmatte. Es erfolgt eine kurze Wiedergabe zum Start der Musikmatte.
3. Regeln Sie die Lautstärke durch Drücken der entsprechenden Lautstärke-Taste.
4. Wählen Sie per Modus-Taste den Spielmodus aus. Sie haben die folgenden Optionen:

- Modus 1 (Standard bei Start): die Tierstimmen-Tasten spielen die entsprechende Tierstimme ab und die Tontasten geben einen entsprechenden Ton wieder
- Modus 2: Tonwiedergabe nach Art der Tierstimme
- Modus 3: Tontasten geben eine vordefinierte Melodie wieder, Tierstimmen-Tasten ändern den Klang der Wiedergabe abhängig vom gedrückten Tier
- Modus 4: Tontasten geben eine vordefinierte Melodie wieder, Tierstimmen-Tasten können zusätzlich gedrückt werden, um die abgespielte Melodie zu ergänzen
- Modus 5: die Tierstimmen-Tasten spielen die entsprechende Tierstimme ab und die Tontasten geben einen Ton wieder

5. Schalten Sie die Musikmatte bei Nichtgebrauch über den Ein/Aus-Hautschalter neben dem Batteriefach aus (OFF).

Sicherheitshinweise



WARNUNG!

Verschluckbare Kleinteile, es besteht Erstickungsgefahr!



Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet!

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.

- Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und / oder mangels Wissens benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen am Produkt dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden. Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Benutzen Sie das Produkt niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn es ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **nicht** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, leere Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie die Batterie aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

- Achten Sie beim Einsetzen der Batterie unbedingt auf die richtige Polarität. Eine falsch eingesetzte Batterie kann zur Zerstörung des Geräts führen – Brandgefahr!
- Die ideale Lagertemperatur von Batterien beträgt 10 – 20 °C. Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt CX-2016-675 in Übereinstimmung mit der der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Spielzeug-Richtlinie 2009/48/EG befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer CX-2016 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.playtastic.com

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce piano pour enfant avec fonction tapis musical.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Tapis musical et piano pour enfant
- Tournevis
- Mode d'emploi


Accessoires requis (disponibles séparément sur www.pearl.fr)

- 3 piles AA

Caractéristiques techniques

Alimentation	3 x AA (1,5 V DC chacune)
Indice de protection	IP20
Classe de protection	III (protection contre la basse tension)
Pictogramme de classe de protection	
Dimensions	110 x 36 x 2 cm
Poids	468 g

Description du produit

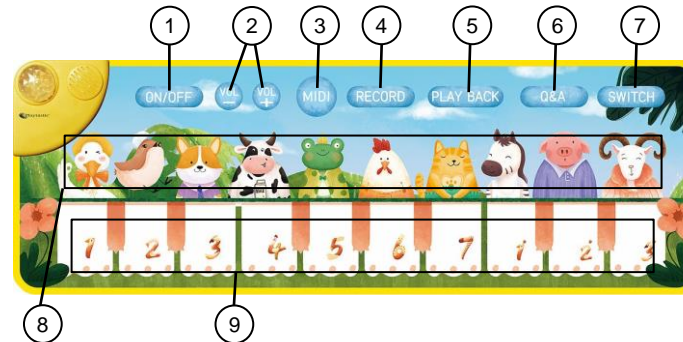

- 1. Bouton Marche/Arrêt
- 2. Boutons Volume
- 3. Bouton Lecture auto
- 4. Bouton Enregistrement
- 5. Bouton Lecture
- 6. Bouton Mode de jeu
- 7. Bouton Mode
- 8. Bouton Bruits d'animaux
- 9. Boutons sonores

Insérer / Remplacer les piles

1. Ouvrez le compartiment à piles situé au dos du piano.
2. Si nécessaire, retirez les piles usagées insérées, puis insérez trois nouvelles piles AA. Ce faisant, veillez à bien respecter la polarité des piles (marquage dans le compartiment à piles).



NOTE :
Utilisez uniquement des piles du même type et du même fabricant. Ne mélangez pas des piles de différents fabricants.

3. Remettez le cache du compartiment à piles en place, puis refermez le compartiment à piles.

Utilisation

1. Allumez le tapis musical via l'interrupteur Marche/Arrêt principal situé à côté du compartiment à piles (ON).
2. Appuyez ensuite sur le bouton Marche/Arrêt du tapis musical. Une courte lecture audio est émise pour signaler le démarrage du tapis musical.
3. Réglez le volume en appuyant sur le bouton Volume correspondant.
4. Sélectionnez le mode de jeu via le bouton Mode. Vous disposez des options suivantes :
 - Modus 1 (par défaut au démarrage) : les boutons de bruits d'animaux jouent le bruit de l'animal correspondant et les boutons sonores reproduisent un son correspondant
 - Mode 2 : lecture audio selon le type de bruit de l'animal
 - Mode 3 : les boutons sonores jouent une mélodie prédéfinie, les boutons de bruits d'animaux modifient le son de la lecture en fonction de l'animal sur lequel on appuie
 - Mode 4 : les boutons sonores reproduisent une mélodie prédéfinie, les boutons de bruits d'animaux peuvent être enfoncés en plus pour compléter la mélodie jouée
 - Mode 5 : les boutons de bruits d'animaux jouent le bruit de l'animal correspondant et les boutons sonores émettent un son
5. En cas de non-utilisation, éteignez le tapis musical via l'interrupteur Marche/Arrêt principal situé à côté du compartiment à piles (OFF).

Consignes de sécurité



ATTENTION !
Contient de petits éléments pouvant être avalés. Risque d'étouffement !



Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans !

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.



- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation du produit doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé. N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Avant la mise en marche, vérifiez que le produit n'est pas endommagé. N'utilisez pas l'appareil s'il présente des traces visibles d'endommagement.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les lieux de collecte de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.
- Veuillez à respecter la polarité lors de l'insertion des piles. Un mauvais sens d'insertion des piles peut endommager l'appareil – Risque d'incendie !
- La température idéale de stockage des piles se situe entre 10 et 20°C. Évitez un lieu de stockage sujet au rayonnement direct du soleil.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, CX-2016, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/48/CE, relative à la sécurité des jouets, 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

