

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ces cibles.
 Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Animal sauteur
- Bouchons
- Outil pour ôter les bouchons
- Pompe à air
- Mode d'emploi

Variantes du produit

- CX2050 : Animal sauteur "vache" avec pompe à air
- CX2051 : Animal sauteur "girafe" avec pompe à air

Caractéristiques techniques

Matériaux animal sauteur	PVC
Matériaux accessoires	Polypropylène
Capacité de charge	Jusqu'à 50 kg
Dimensions	58 x 51 x 28 cm
Poids	1,35 kg


ATTENTION !

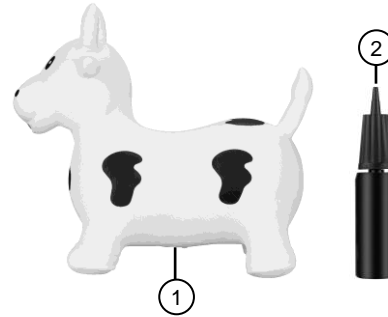
Assurez-vous des capacités physiques et du sens de l'équilibre de votre enfant avant de le laisser jouer avec cet animal sauteur afin d'éviter les accidents et les chutes.


ATTENTION !

La pompe à air fournie ne constitue pas un jouet. Elle ne doit pas être utilisée par les enfants.



<https://quefairedemesdechets.fr>


Description du produit


1. Valve
2. Aiguille de la valve

Mise en marche

1. Déballez complètement l'animal sauteur.
2. Étalez-le complètement sur le sol ou une autre surface solide.
3. Préparez le bouchon, ou ouvrez-le s'il est déjà dans la valve. Pour ce faire, utilisez l'outil fourni et prévu à cet effet pour faire levier sur le bouchon et le retirer.
4. Enfoncez l'aiguille de la valve dans l'ouverture de la valve et gonflez l'animal à l'aide de la pompe. Vérifiez toujours à quel point il est gonflé. L'animal doit tenir debout tout seul lorsqu'il est complètement gonflé.
5. Si vous avez atteint la pression de votre choix, retirez la pompe et refermez la valve avec le bouchon.


NOTE :

Avant chaque utilisation, vérifiez si l'animal est encore assez gonflé. Si nécessaire, regonflez-le un peu.

Nettoyage et entretien

- N'utilisez pas de produit nettoyant chimique pour nettoyer l'animal.
- Nettoyez l'animal avec un chiffon doux et sec.

Consignes de sécurité

ATTENTION !

**Petites pièces susceptibles d'être avalées, risque d'étouffement !
 Utilisation uniquement sous surveillance d'un adulte.**

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.



- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'utilisez pas le jouet gonflable sur un sol inégal, dans la rue ou à proximité de rivières, de piscines, de ruisseaux ou d'escaliers.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ces produits CX-2050 et CX-2051 conformes à la directive 2009/48/CE actuelle du Parlement Européen, relative à la sécurité des jouets.

Service Qualité
 Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
 La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.