

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser Kristall-Nachttischlampe.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Kristall-Nachttischlampe optimal einsetzen können.


**Lieferumfang**

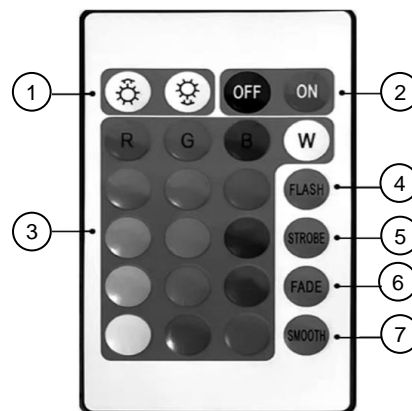
- Kristall-Nachttischlampe
- Fernbedienung
- USB-C-Ladekabel
- Bedienungsanleitung

Optionales Zubehör:

- USB-Netzteil

**Technische Daten**

18650 LI-ion-Akku	2.000mAh 3,7V
Stromversorgung Fernbedienung	Knopfzelle Typ CR2025
Rating	5V DC
Input	5 V DC 1A
Schutzklasse	
Schutzart	IP20
Maße	210 x 90 mm
Gewicht	270 g

**Produktdetails**

1. Aufhellen-Taste/ Dimmen-Taste
2. OFF-Taste/ ON-Taste
3. Farb-Tasten
4. FLASH-Taste
5. STROBE-Taste
6. FADE-Taste
7. SMOOTH-Taste

**Inbetriebnahme**

1. Verbinden Sie das mitgelieferte USB-C-Ladekabel mit der USB-C-Buchse Ihrer Kristall-Nachttischlampe und einem geeigneten USB-Netzteil.
2. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED grün.
3. Sobald Ihre Kristall-Nachttischlampe vollständig aufgeladen ist, erlischt die LED.

**ACHTUNG!**

**Verwenden Sie Ihre Kristall-Nachttischlampe nicht während des Ladevorgangs.**

**Verwendung**

1. Um das Licht einzuschalten, tippen Sie auf den Touch-Schalter.
2. Um die Farbe zu ändern, tippen Sie wiederholt auf den Touch-Schalter, bis die gewünschte Farbe eingestellt ist.
3. Um das Licht auszuschalten, halten Sie den Touch-Schalter einige Sekunden gedrückt.

**Steuerung per Fernbedienung**

- Um das Licht einzuschalten, drücken Sie ON-Taste.
- Um das Licht auszuschalten, drücken Sie OFF-Taste.
- Um die Licht-Farbe auszuwählen oder zu ändern, drücken Sie die gewünschte Farbtaste.

**HINWEIS:**

*R steht für Rot, G für Grün, B für Blau und W für Weiß.*

- Um die Lichtintensität einzustellen, drücken Sie die Aufhellen-Taste/Dimmen-Taste, um zwischen sechs Lichtintensitätsstufen zu wählen.
- Drücken Sie die entsprechende Modus-Taste, um den gewünschten Leucht-Modus auszuwählen. Zur Auswahl stehen „Flash“, „Strobe“, „Fade“ und „Smooth“.

**Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Das Produkt, sein Zubehör und die Verpackung stellen kein Spielzeug für Kinder dar. Halten Sie deshalb Kinder davon fern. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen am Produkt oder seinem Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Berühren Sie das Produkt nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Benutzen Sie das Produkt niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn es ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

**Wichtige Hinweise zum Akku und seiner Entsorgung**

- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Erhitzen Sie den Akku nicht über 60 °C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen.
- Bleiben Sie beim Laden des Akkus in der Nähe und kontrollieren Sie regelmäßig dessen Temperatur.
- Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus.
- Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiterverwendet werden.
- Achten Sie beim Aufladen des Akkus unbedingt auf die richtige Polarität des Ladesteckers. Bei falschem Ladestecker-Anschluss, ungeeignetem Ladegerät oder vertauschter Polarität besteht Kurzschluss- und Explosionsgefahr!
- Entladen Sie den Akku nie vollständig, dies verkürzt seine Lebenszeit.
- Soll der Akku längere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität von ca. 30 % des Ladevolumens.
- Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 – 20 °C.

**Wichtige Hinweise zur Entsorgung**

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

**Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt CX-2410-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer CX-2410 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.lunartec.de](http://www.lunartec.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lampe de chevet. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


**Contenu**

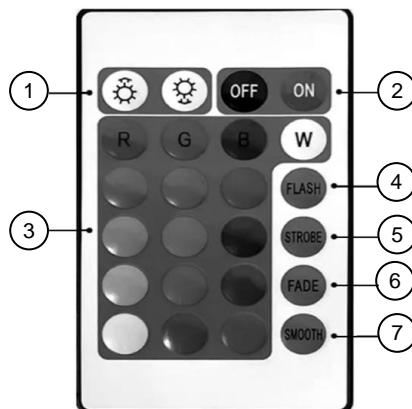
- Lampe de chevet en cristal
- Télécommande
- Câble de chargement USB-C
- Mode d'emploi

Accessoire en option, disponibles séparément sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr) :

- Chargeur secteur USB

**Caractéristiques techniques**

18650 batterie lithium-ion	2000 mAh 3,7 V
Alimentation télécommande	Pile bouton CR2025
Alimentation	5 V DC
Entrée	5 V DC 1A
Classe de protection	
Indice de protection	IP20
Dimensions	210 x 90 mm
Poids	270 g

**Description du produit**

1. Bouton Lumière / Variation
2. Bouton OFF / ON
3. Boutons colorés
4. Bouton Flash
5. Bouton STROBE
6. Bouton FADE
7. Bouton SMOOTH

**Mise en marche**

1. Branchez le câble de chargement USB-C fourni sur la prise USB-C de la lampe et sur un adaptateur secteur USB adéquat.
2. Pendant le chargement, la LED brille en vert.
3. Dès que la lampe est complètement chargée, la LED de statut s'éteint.

**ATTENTION !**

**N'utilisez pas votre lampe de chevet en cristal pendant le chargement.**

**Utilisation**

1. Pour allumer la lumière, appuyez sur l'interrupteur tactile.
2. Pour changer de couleur, appuyez sur l'interrupteur tactile à plusieurs reprises jusqu'à ce que vous ayez défini votre couleur.
3. Pour éteindre la lumière, maintenez l'interrupteur tactile enfoncé pendant quelques secondes.

**Contrôle par télécommande**

- Pour allumer la lumière, appuyez sur le bouton ON.
- Pour éteindre la lumière, appuyez sur la touche OFF.
- Pour sélectionner ou modifier la couleur de la lumière, appuyez sur le bouton de la couleur souhaitée.

**NOTE :**

*R pour rouge, G pour vert, B pour bleu et W pour blanc.*

- Pour régler l'intensité de la lumière, appuyez sur la touche Lumière / Variation pour choisir entre six niveaux d'intensité lumineuse.
- Appuyez sur le bouton de mode correspondant pour sélectionner le mode lumineux souhaité. Les options disponibles sont "Flash", "Strobe", "Fade" et "Smooth".

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Ne touchez jamais le produit avec des mains mouillées ou humides.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit n'est pas endommagé. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- N'utilisez pas le produit après un dysfonctionnement, par exemple s'il est tombé dans l'eau ou s'il a été endommagé.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

**Consignes importantes sur les batteries**

- Maintenez les batteries hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas la batterie chauffer à plus de 60 °C et ne la jetez pas dans le feu : Risque d'explosion et d'incendie !
- Ne court-circuitez pas la batterie.
- N'essayez jamais d'ouvrir les batteries.
- Restez à proximité de la batterie lors du chargement et contrôlez régulièrement sa température.
- N'exposez pas la batterie à des charges mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
- Interrompez immédiatement le processus de chargement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.
- Respectez obligatoirement la bonne polarité du connecteur pour le chargement des accumulateurs. Un mauvais branchement du connecteur de chargement, un chargeur inadapté ou une polarité inversée créent un risque de court-circuit et d'explosion !
- Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie ; cela diminue sa durée de vie.
- Si vous pensez ne pas utiliser la pile/batterie durant une longue période, nous vous recommandons de la laisser chargée à environ 30 % de sa capacité.
- Ne la stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale du lieu de stockage est comprise entre 10 et 20 °C.

**Consignes importantes pour le traitement des déchets**

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

**Déclaration de conformité**

La société PEARL GmbH déclare ce produit CX-2410 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).

