

Callstel[®]
rrrrrrrrrrrrrrrr

HZ-2074-675

D

„BFX-300.mini“

Bluetooth Lenkrad-Freisprecheinrichtung



BEDIENUNGSANLEITUNG

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.callstel.info

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

INHALT

Ihre neue Bluetooth-Freisprecheinrichtung	5
Lieferumfang	6
Wichtige Hinweise zu Beginn	7
Sicherheitshinweise	7
Wichtige Hinweise zur Entsorgung	9
Konformitätserklärung	10
Produktdetails	11
Inbetriebnahme	12
Akku laden	12
Befestigung am Lenkrad	14
Verwendung	15
Einschalten	15
Ausschalten	15
Pairing	16

Mit zwei Mobiltelefonen koppeln (pairen)	19
Entkoppeln	19
Eine Nummer wählen.....	20
Einen Anruf beenden.....	20
Einen Anruf annehmen	20
Einen Anruf ablehnen.....	21
Wahlwiederholung	21
Sprachwahl.....	22
Lautstärkeregelung.....	23
Stummschalten.....	23
Ein Gespräch weiterleiten.....	24
Auf Werkseinstellung zurücksetzen	25
Funktionsübersicht LED	26
Fehlerbehebung	28
Technische Daten	29

IHRE NEUE BLUETOOTH-FREISPRECHEINRICHTUNG

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf des Bluetooth Freisprechers. Mit diesem kabellosen Mini-Freisprecher haben Sie alles im Griff und die Hände trotzdem am Lenkrad. Durch die Position des Freisprechers können Sie sich ganz auf die Straße konzentrieren und nebenher komfortabel telefonieren.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Bluetooth Lenkrad-Freisprecheinrichtung optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Bluetooth-Freisprecher
- Micro-USB-Ladekabel
- Bedienungsanleitung

WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und

extremer Hitze.

- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Erhitzen Sie den Akku nicht über 60 °C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden.
- Entladen Sie den Akku nie vollständig, dies verkürzt seine Lebenszeit.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät und der integrierte Akku gehören **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt HZ-2074 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der R&TTE-Richtlinie 2014/53/EU befindet.




Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
06.06.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer HZ-2074 ein.

PRODUKTDDETAILS

1. Lautstärke (+)-Taste
2. Multifunktionstaste mit LED-Anzeige
3. Lautstärke(-)-Taste
4. Mikrofon
5. Lautsprecher
6. Micro-USB-Eingang
7. Halterungsriemen

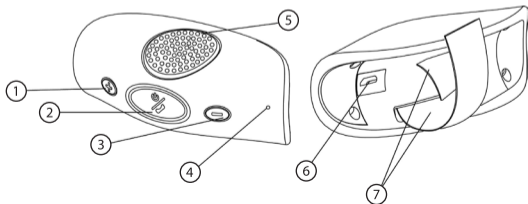

INBETRIEBNAHME

Akku laden

Der Bluetooth-Freisprecher verfügt über einen fest eingebauten, wiederaufladbaren Akku. Laden Sie das Gerät vollständig auf, bevor Sie es zum ersten Mal in Betrieb nehmen.

- Verbinden Sie hierzu das Gerät mittels des mitgelieferten Micro-USB-Ladekabels und einem USB-Netzteilstecker (nicht im Lieferumfang enthalten) mit einer Steckdose. Sie können den Freisprecher alternativ über den USB-Anschluss Ihres Computers aufladen. Der Ladevorgang dauert ungefähr drei Stunden.



Währenddessen leuchtet die LED rot.

- Sobald der Akku vollständig aufgeladen wurde, leuchtet die LED blau.
- Ist der Akkustand niedrig, ertönt alle 20 Sekunden ein Signalton und die LED leuchtet rot.




Hinweis:

Das Gerät verfügt über einen fest eingebauten, wieder aufladbaren Akku. Wird der Akku überladen, kann das negative Auswirkungen auf seine Betriebsdauer haben. Nehmen Sie daher das Gerät immer von der Stromzufuhr, wenn es vollständig geladen ist. Um eine Tiefenentladung zu vermeiden, sollten Sie das Gerät vollständig aufladen, bevor Sie es längere Zeit nicht verwenden.

Befestigung am Lenkrad

Befestigen Sie den Bluetooth-Freisprecher an Ihrem Lenkrad, indem Sie die Halterungsriemen um das Lenkrad führen und mit dem Klettverschluss befestigen.

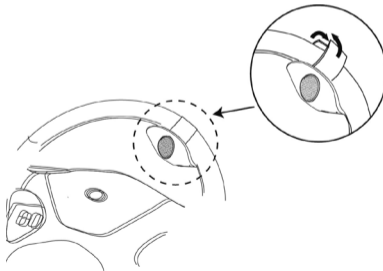

VERWENDUNG

Einschalten

Halten Sie die Multifunktionstaste für drei Sekunden gedrückt, um die Freisprechanlage einzuschalten. Es ertönt ein kurzer Signalton und die LED leuchtet für drei Sekunden blau auf.

Ausschalten

Halten Sie die Multifunktionstaste für ca. fünf Sekunden gedrückt, bis Sie einen langen Signalton hören. Die LED leuchtet nun für drei Sekunden rot auf. Das Gerät schaltet sich jetzt aus.

Pairing

Bevor Sie den Freisprecher verwenden können, müssen Sie das Gerät mit einem Bluetooth-kompatiblen Mobiltelefon koppeln. Diesen Vorgang nennt man Pairing.

- Achten Sie darauf, dass die Entfernung zwischen dem Mobiltelefon und dem Freisprecher höchstens einen Meter beträgt.
- Schalten Sie den Freisprecher aus.
- Halten Sie die Multifunktionstaste für ca. zehn Sekunden gedrückt, bis Sie einen langen Signalton hören und die LED schnell abwechselnd rot und blau blinkt. Das zeigt Ihnen, dass sich das Gerät im Pairing-Modus befindet. Sie haben nun zwei Minuten Zeit, Ihr Mobiltelefon mit der Freisprechanlage zu koppeln. Andernfalls schaltet sich die Freisprechanlage nach

- zwei Minuten automatisch ab, um Energie zu sparen.
- Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Mobiltelefon und suchen Sie nach neuen Geräten. Das Gerät wird als „HZ-2074“ aufgeführt. (Lesen Sie die Betriebsanleitung Ihres Mobiltelefons, um detaillierte Informationen zur Verbindung von Bluetooth-Geräten mit dem Mobiltelefon zu erhalten.)
 - Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Geräte das Gerät „HZ-2074“ aus. Geben Sie „0000“ ein, falls ein PIN-Code gefordert wird und bestätigen Sie mit „OK“. Der PIN-Code ist voreingestellt und kann nicht geändert werden.
 - Sobald das Mobiltelefon erfolgreich mit dem Freisprecher gekoppelt wurde, ertönt ein langer Signalton und die LED leuchtet ca. drei Sekunden lang blau auf.

Das Gerät befindet sich nun im Standby-Modus, was durch das kurze Aufblinken der blauen LED angezeigt wird.

- Der Abstand zwischen dem Mobiltelefon und dem Freisprecher darf nicht mehr als 10 m betragen, um eine Verbindung zu gewährleisten.



HINWEIS:

Kann keine Verbindung zwischen Freisprecher und Mobiltelefon hergestellt werden, ertönen drei Signaltöne/Minute hintereinander. Nach einer Stunde schaltet sich der Freisprecher automatisch aus.

Mit zwei Mobiltelefonen koppeln (pairen)

Der Freisprecher kann von zwei Mobiltelefonen gleichzeitig genutzt werden. Sie müssen das zweite Mobiltelefon hierfür ebenfalls mit dem Freisprecher koppeln (pairen). Wiederholen Sie die unter dem Kapitel „Pairing“ aufgeführten Schritte.

Wenn der Pairing-Vorgang erfolgreich abgeschlossen wurde, schalten Sie Ihren Freisprecher aus. Sobald Sie ihn wieder einschalten, erkennt er automatisch beide Mobiltelefone.

Entkoppeln

Sie können die Verbindung zwischen dem Freisprecher und dem Mobiltelefon löschen, indem Sie zuerst den Bluetooth-Freisprecher ausschalten. Rufen Sie auf Ihrem

Mobiltelefon die Bluetooth-Funktion auf. Wählen Sie das Gerät „HZ-2074“ an und trennen Sie die Verbindung, wie in der Anleitung Ihres Mobiltelefons beschrieben.

Eine Nummer wählen

Geben Sie die gewünschte Rufnummer in Ihr Mobiltelefon ein und drücken Sie die Anruf-Taste. Der Anruf wird gestartet und Sie können über Ihren Freisprecher telefonieren.

Einen Anruf beenden

Drücken Sie die Multifunktionstaste des Freisprechers, um einen Anruf zu beenden.

Einen Anruf annehmen

Drücken Sie die Multifunktionstaste des Freisprechers,

um einen Anruf anzunehmen.

Erhalten Sie während eines Telefonats einen weiteren Anruf auf einem zweiten Mobiltelefon, können Sie das aktuelle Gespräch beenden und den eingehenden Anruf annehmen, indem Sie die Multifunktionstaste auf dem Freisprecher drücken.

Einen Anruf ablehnen

Um einen eingehenden Anruf abzulehnen, halten Sie die Multifunktionstaste ca. zwei Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen kurzen Signalton hören.

Wahlwiederholung

Zur Wahlwiederholung drücken Sie im Standby-Modus zweimal hintereinander die Multifunktions-taste.

**ACHTUNG:**

Ist das Gerät mit zwei Mobiltelefonen gekoppelt, müssen Sie zur Wahlwiederholung für das zweite Mobiltelefon die Lautstärke(-)-Taste ca. zwei Sekunden lang gedrückt halten, bis Sie einen kurzen Signalton hören.

Sprachwahl

Drücken Sie kurz die Multifunktionstaste, um die Sprachwahl zu aktivieren. Informieren Sie sich in der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons, ob diese Funktion unterstützt wird. Sind mehrere Mobiltelefone mit dem Gerät gekoppelt, ist die Sprachwahl-Funktion nur für das zuerst verbundene Telefon verfügbar.

Lautstärkeregelung

Um die Lautstärke während eines Gesprächs zu regulieren, drücken Sie die Lautstärke (-)- oder Lautstärke (+)-Taste.

Stummschalten

Halten Sie während eines Gesprächs die Lautstärke (-)-Taste für drei Sekunden gedrückt, um das Mikrofon stumm zu schalten. Es ertönt nun alle 10 Sekunden ein Signalton und die LED leuchtet rot auf. Halten Sie die Lautstärke (-)-Taste erneut für drei Sekunden gedrückt, um das Mikrofon wieder einzuschalten.

Ein Gespräch weiterleiten

Während Sie telefonieren, können Sie das Gespräch von dem Freisprecher auf Ihr Mobiltelefon und umgekehrt weiterleiten.

Um ein Gespräch von einem Gerät auf das andere weiterzuleiten, drücken Sie gleichzeitig die Lautstärke (-)- und die Lautstärke (+)-Taste.



HINWEIS:

Bei einigen Mobiltelefonen (z. B. Nokia) wird die Verbindung getrennt, sobald Sie versuchen, das Gespräch von dem Freisprecher auf das Mobiltelefon weiterzuleiten. Drücken Sie in diesem Fall statt den Lautstärke-Tasten kurz die Multifunktionstaste, um wieder auf den Freisprecher zu wechseln.

Auf Werkseinstellung zurücksetzen

Schalten Sie den Bluetooth-Freisprecher ein und trennen Sie die Verbindung zum Mobiltelefon. Halten Sie gleichzeitig die Lautstärke (-)- und die Lautstärke (+)-Taste für ca. zehn Sekunden gedrückt, bis die LED langsam abwechselnd rot und blau blinkt. Danach schaltet sich der Freisprecher automatisch in den Standby-Modus und der Pairing-Modus ist wieder aktiviert.

FUNKTIONSÜBERSICHT LED

Status	LED rot	LED blau	Signalton
Einschalten		Leuchtet 3 Sek. lang	Langer Signalton
Ausschalten	Leuchtet 3 Sek. lang		Langer hoher Signalton
Pairing (Kopplungsvorgang)	Blinken schnell hintereinander		
Standby-Modus		Blinkt alle 3 Sek.	
Akku fast leer	Blinkt alle 3 Sek.		5 Signaltöne alle 20 Sek.

Anruf		Blinkt alle 2 Sek.	
Stumm-schaltung	Blinkt alle 10 Sek.	Blinkt alle 2 Sek.	Langer Signalton alle 10 Sek.
Ladevorgang	Leuchtet kontinuierlich		
Ladevorgang abgeschlossen		Leuchtet kontinuierlich	

FEHLERBEHEBUNG

Sie können keine Verbindung zwischen dem Bluetooth-Freisprecher und dem Mobiltelefon herstellen.	Überprüfen Sie, ob die Geräte miteinander gekoppelt (paired) sind.
	Überprüfen Sie, ob die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons aktiviert ist.
	Überprüfen Sie die Distanz zwischen den Geräten (max. 10 m).

TECHNISCHE DATEN

- Bluetooth-Spezifikation: Version 2.1 + EDR, Klasse 2, bis zu 10 m
- Bluetooth-Profil: HSP, HFP
- Betriebsfrequenz: 2,402 bis 2,480 GHz
- Maße: 95 × 36 × 46 mm
- Gewicht: 40 g
- Ladezyklus: ca. 3 Stunden
- Betriebsdauer: 7,5 Stunden
- Standby: 300 Stunden
- Akku: Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku, 3,7 V/160 mAh
- AC/DC-Ladegerät: DC 5 bis 6 V/300 mA

Kundenservice: 07631 / 360 - 350

Importiert von:

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV3 / 06.06.2016 - EB/MB//BS//GH