

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses MHL-Adapter-Kabels. Mit diesem praktischen Adapter-Kabel können Sie Ihr MHL-Smartphone an Ihre HD-Fernseher anschließen und so Ihre Fotos, Videos, Musik und Spiele am Großbildschirm in einer Auflösung von bis zu 1080p anschauen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues MHL-Adapter-Kabel optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- MHL-Adapter-Kabel
- Fernbedienung inklusive Knopfzelle Typ CR2023
- Samsung Galaxy-Adapter
- Bedienungsanleitung

### Zusätzlich benötigt:


- Netzteilstecker mit Micro-USB-Anschluss
- HDMI-Kabel

Passende HDMI-Kabel erhalten Sie unter der Artikel-Nr. PX-5315 oder der Artikel-Nr. PX-5310 auf [www.pearl.de](http://www.pearl.de).

### Technische Daten

- **Unterstützt:**
  - Bildauflösung: 1080 × 720p
  - Bandbreite: 25 – 75 MHz
  - alle Smartphones & Tablets mit MHL-Unterstützung
- **Stromversorgung (Fernbedienung):**
  - Lithium-Mangandioxid-Knopfzelle Typ CR2023

### Produktdetails

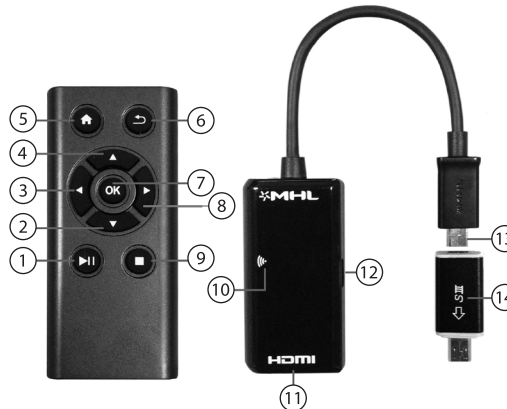

1. Pause/Wiedergabe-Taste
2. Abwärtstaste
3. Links/Rückwärtstaste
4. Aufwärtstaste
5. HOME-Taste

6. Zurück-Taste
7. OK-Taste
8. Rechts/ Schnellvorlauf-Taste
9. Stopp-Taste
10. Signal
11. HDMI-Port
12. Micro-USB-Port zum Laden
13. Micro-USB-Stecker
14. Samsung-Galaxy-Adapter

### Verwendung



#### HINWEIS:

Bevor Sie das MHL-Adapter-Kabel zum ersten Mal verwenden, müssen Sie es mit Ihrem Smartphone verbinden und das Smartphone danach erneut starten.

1. Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite der Fernbedienung. Nehmen Sie die Batterie heraus, entfernen Sie die Klarsichtfolie und legen Sie die Batterie wieder ein. Achten Sie hierbei auf die richtige Polarität.
2. Verbinden Sie das Gerät mit Ihrem Smartphone, indem Sie den Micro-USB-Stecker (13) in den Micro-USB-Port Ihres Smartphones stecken. Wenn Sie ein Samsung Galaxy verwenden, müssen Sie den Samsung Galaxy-Adapter dazwischenschalten.

3. Schließen Sie das MHL-Gerät an das Stromnetz an. Hierzu verbinden Sie den Micro-USB-Port des Geräts mithilfe eines Micro-USB-Kabels mit einem Netzteilstecker.
4. Verbinden Sie den HDMI-Port mittels eines HDMI-Kabels mit Ihrem HD-Fernseher.
5. Schalten Sie Ihren Fernseher an und wählen Sie den HDMI-Modus.
6. Nun können Sie über die Tasten der Fernbedienung Ihr Smartphone bedienen.

## Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Nässe und extremer Hitze.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

## Wichtige Hinweise zu Knopfzellen und deren Entsorgung

Knopfzellen gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Knopfzellen zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Knopfzellen bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Knopfzellen der gleichen Art verkauft werden.

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Knopfzellen. Falsch eingesetzte Knopfzellen können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Knopfzellen zu öffnen und werfen Sie Knopfzellen nicht in Feuer.
- Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Knopfzellen gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Knopfzellen aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen

Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengen-beschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt HZ-2136-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Dipl. Ing. Andreas Kurtasz  
Qualitätsmanagement

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer HZ-2136 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.callstel.info](http://www.callstel.info)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cet article. Avec cet adaptateur pratique, connectez votre smartphone MHL à un téléviseur HD et visionnez ainsi vos photos, vidéos, musique et jeux vidéo sur un grand écran, avec une résolution allant jusqu'à 1080p. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Adaptateur MHL
- Télécommande, pile bouton CR2023 incluse
- Adaptateur pour Samsung Galaxy S III
- Mode d'emploi

## Accessoires requis non fournis

- Chargeur secteur avec port Micro-USB
- Câble HDMI

Rendez-vous sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr) pour vous procurer un câble HDMI approprié

## Caractéristiques techniques


### Prise en charge :

- Résolution : 1080 x 720p
- Bande de fréquence : 25-75 MHz
- Tous les smartphones et tablettes compatibles MHL

**Alimentation (télécommande) :** 1 pile bouton

lithium au dioxyde de manganèse, type CR2023

## Description du produit

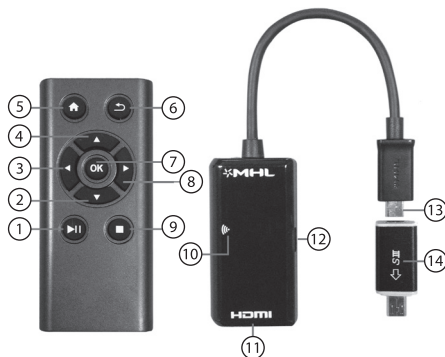

1. Touche Lecture/Pause
2. Touche Reculer
3. Touche Gauche / Retour
4. Touche Avancer
5. Touche HOME
6. Touche Retour
7. Touche OK
8. Droite / Avance rapide
9. Bouton Stop
10. Signal
11. Port HDMI
12. Port de chargement Micro-USB
13. Port Micro-USB
14. Adaptateur pour Samsung Galaxy S III

## Utilisation



### NOTE :

*Avant d'utiliser l'adaptateur MHL pour la première fois, vous devez le relier à votre smartphone puis redémarrer ce dernier.*

1. Ouvrez le compartiment à pile situé au dos de la télécommande. Retirez la pile, enlevez le film transparent, puis remettez la pile en place. Veillez absolument à respecter la polarité.
2. Reliez l'appareil à votre smartphone, en branchant pour cela le connecteur Micro-USB (13) dans le port Micro-USB de votre smartphone. Si vous utilisez un Samsung Galaxy S III, vous devez mettre entre les deux l'adaptateur spécial pour Samsung Galaxy S III.
3. Branchez l'appareil MHL à l'alimentation secteur. Pour ce faire, reliez le port Micro-USB de l'appareil à un chargeur secteur (non fourni), à l'aide du câble Micro-USB.
4. À l'aide d'un câble HDMI, reliez le port HDMI à votre téléviseur HD.
5. Allumez votre téléviseur et sélectionnez le mode HDMI.
6. Vous pouvez maintenant contrôler votre smartphone via les touches de la télécommande.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par

l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur

### Consignes sur les piles boutons et leur recyclage

Les piles bouton ne doivent PAS être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles bouton usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Respectez la polarité des piles bouton. Un mauvais sens d'insertion des piles bouton peut endommager l'appareil – Risque d'incendie.
- N'ouvrez pas les piles bouton, ne les jetez pas au feu.
- Les piles bouton dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans

gants adaptés.

- Maintenez les piles bouton hors de portée des enfants.
- Retirez les piles bouton de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

### Consignes concernant le recyclage

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit HZ-2136 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Dipl. Ing. Andreas Kurtasz

Directeur Service Qualité

02.04.2015

