

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Board-Adapterplatte, mit der Sie Ihr Outdoor-Gehäuse auf jedem Board befestigen können.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den Fahrrad-Adapter optimal einsetzen können.

Lieferumfang


- Board-Adapterplatte
- 1 Klebepad
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich notwendig:

- Schere
- Kreuzschlitzschraubendreher

Befestigung der Adapterplatte


1. Entfernen Sie die Schutzfolie von dem Klebepad und kleben Sie es auf die Unterseite der Adapterplatte. Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung.

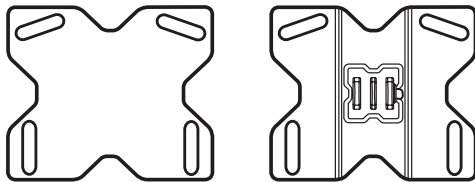

2. Reinigen Sie das Board an der Stelle, auf die Sie die Adapterplatte kleben möchten. Achten Sie darauf, dass die Stelle staubfrei- und fettfrei, glatt sowie trocken ist.
3. Ziehen Sie die Schutzfolie vom Klebepad und kleben Sie den Adapter auf die gewünschte Stelle des Boards.

Befestigung des Gehäuses

Schieben Sie nun die Nasen, die sich am Gehäuse befinden, in die dafür vorgesehenen Aussparungen des Befestigungsclips. Achten Sie darauf, dass die Bohrungen übereinander liegen. Befestigen Sie das Gehäuse mit der Rändelschraube.

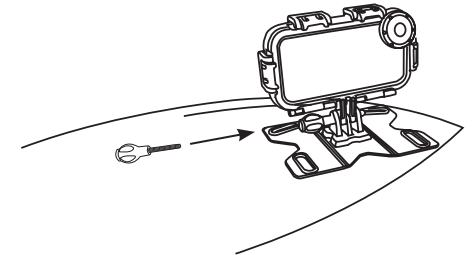

Richten Sie das Gehäuse mit der eingelegten Kamera im gewünschten vertikalen Winkel aus. Sie können die Kamera vertikal um 180° schwenken.

**HINWEIS:**

Ziehen Sie die Rändelschraube erst fest an, wenn Sie den Kamerawinkel eingestellt haben.

**HINWEIS:**

Befestigen Sie an der Adapterplatte eine Schnur und diese beispielsweise am Knöchel, um so den Verlust des Gehäuses mit dem iPhone zu verhindern, falls sich die Adapterplatte vom Board lösen sollte.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Achten Sie stets darauf, dass sich das Produkt in einwandfreiem Zustand befindet und überprüfen Sie es regelmäßig auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob alle Verriegelungen korrekt geschlossen sind.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet adaptateur qui vous permet de fixer votre coque outdoor pour iPhone sur la planche de votre choix.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu


- Adaptateur pour planche de surf
- 1 patch adhésif
- Mode d'emploi

Éléments requis non fournis :

- une paire de ciseaux
- un tournevis cruciforme

Fixation de l'adaptateur


1. Retirez le film de protection d'un côté du patch et collez-le sur la partie inférieure de l'adaptateur. Veillez à ce qu'il soit correctement positionné.

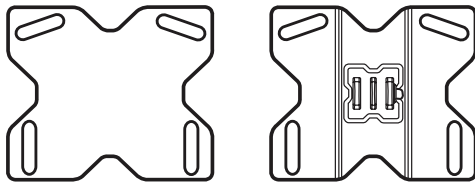

2. Sur la planche, nettoyez l'emplacement prévu pour y fixer l'adaptateur. Cet emplacement doit être lisse, sec et débarrassé de toute trace de poussière et de corps gras.
3. Retirez le film du patch adhésif et collez l'adaptateur sur la planche, à l'emplacement de votre choix.

Fixation de la coque

Insérez maintenant les becs situés sur la coque dans les encoches prévues à cet effet sur le clip de fixation. Les trous doivent être placés l'un en face de l'autre. Fixez la coque à l'aide de la vis moletée.

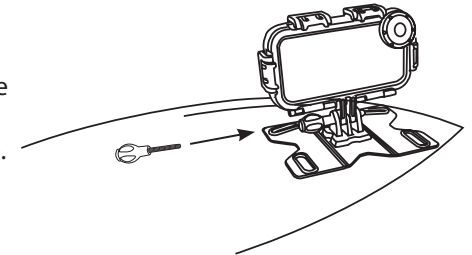

La coque dans laquelle est inséré l'appareil peut être orientée de haut en bas à 180°.

**NOTE:**

Ne serrez la vis moletée qu'après avoir orienté l'appareil dans la position souhaitée.

**NOTE:**

Fixez un cordon à la boucle de l'adaptateur, puis attachez ce cordon à votre cheville, et ce afin d'éviter de perdre la coque et l'iPhone au cas où l'adaptateur se détacherait de la planche.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Veillez constamment à ce que le produit soit dans un état irréprochable, et vérifiez régulièrement qu'il ne présente pas de dommage. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Avant l'utilisation, vérifiez que tous les dispositifs de verrouillage sont correctement fermés.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation.
- Sous réserve de modification et d'erreur !