

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses 360°-Drehständers mit Fotosockel für Smartphones. Mit seinem Stativgewinde und der Gummistandfläche ist er universell einsetzbar. Der präzise gleichmäßige Lauf ermöglicht Ihnen im Panoramamodus erstklassige 360°-Aufnahmen. Dazu können Sie die Bewegung über die Fernbedienung steuern.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen 360°-Drehständer optimal einsetzen können.


### Lieferumfang

- 360°-Drehständer
- Fernbedienung
- Micro-USB-Kabel
- Bedienungsanleitung
- 2 Knopfzellen-Batterien für die Fernbedienung Typ AG 10

### Produktdetails


#### Oberseite:

1. Smartphonehalterung
2. USB-Anschluss
3. Kontrollleuchten/IR-Sensor

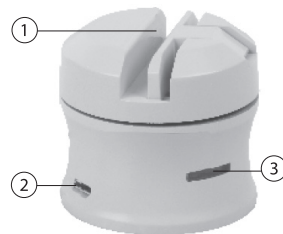


#### Unterseite:

4. Stativgewinde zur Befestigung
5. Ein/Aus-Taste

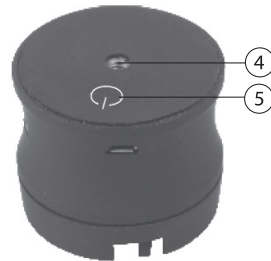

### Fernbedienung:

1. IR-Sendediode
2. ON/OFF-Taste
3. Pfeiltasten (rechts/links)
4. +/--Tasten
5. Batteriefach

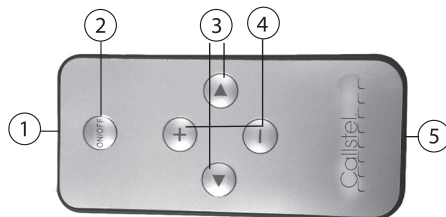

### Inbetriebnahme

- Drehen Sie die Fernbedienung mit der Unterseite nach oben. Entriegeln Sie an der Unterkante das Fach der Knopfzellen mit der schwarzen Kunststoffsperrleiste. Ziehen Sie es dann mit dem Fingernagel nach außen.
- Ziehen Sie vor der ersten Verwendung die Schutzlaschen der Knopfzellen heraus.
- Setzen Sie die Knopfzellen wieder ein; achten Sie dabei auf die korrekte Polarität; beide Zellen liegen in unterschiedlicher Richtung im Fach.
- Schieben Sie das Fach wieder in die Fernbedienung, bis es leicht einrastet.

Sie können den 360°-Drehständer auf eine ebene Fläche stellen oder auf ein feststehendes Stativ aufschrauben.

### Akku aufladen

Verbinden Sie den Panoramaständer über das USB-Kabel mit Ihrem Computer oder mit einem 5 V USB-Ladeadapter. Der Ladevorgang beginnt automatisch und die rote Kontrollleuchte leuchtet während des Ladevorgangs. Das Aufladen eines vollständig entleerten Akkus dauert ca. 2 Stunden. Wenn der Akku voll geladen ist, geht die rote Kontrollleuchte aus. Sie können dann die Verbindung mit dem Computer trennen.

Die Ladezeit beträgt ca. 2 Stunden.

Wenn Sie den Drehständer während des Ladevorgangs verwenden, leuchtet sowohl die rote als auch die blaue Kontrollleuchte.

### Verwendung

Um 360°-Aufnahmen zu machen, vergewissern Sie sich, dass Ihr Smartphone die Panorama-Foto-Funktion unterstützt.

Schalten Sie den Panoramaständer ein, indem Sie die **Ein/Aus**-Taste auf der Unterseite des Panoramaständers drücken. Die blaue Kontrollleuchte geht an.

Sollte sich der Panoramaständer gleich in Bewegung setzen, können Sie die Drehung durch Drücken der **ON/OFF**-Taste auf der Fernbedienung anhalten. Sie können die Bewegungsrichtung über die **Pfeil**+/--Tasten der Fernbedienung umkehren. Schieben Sie Ihr Smartphone horizontal oder vertikal in die Federhalterung des Panoramaständers und starten Sie die Panorama-Aufnahme auf Ihrem Smartphone.

Drücken Sie dann die **ON/OFF**-Taste auf der Fernbedienung, um die Drehung des Panoramaständers zu starten.

Je nach verwendeter Panorama-App wird das Foto nach einer 360°-Drehung erstellt oder Sie müssen die Funktion von Hand beenden.

Über die +/--Tasten können Sie die Rotationsgeschwindigkeit des Panoramaständers in 4 Stufen bestimmen. Als Standard ist die langsamste Geschwindigkeit eingestellt. Die Geschwindigkeit ist abhängig vom Gewicht der Kamera: Je schwerer das Smartphone, desto langsamer ist die Drehgeschwindigkeit.

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es nicht benutzen.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
- Drehen Sie den Kopf des Panoramaständers nicht von Hand, sondern ausschließlich über die Fernbedienung.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt HZ2205 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2004/108/EG befindet. PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland

Leiter Qualitätswesen  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
04.11.2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de](http://www.pearl.de). Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer HZ2205 ein.

### Technische Daten

Abmessungen	57 x 52 mm
Gewicht	260 g
Reichweite der Fernbedienung	15 m
Stromversorgung Sender	2 Knopfzellen AG 10
Ladeanschluss Drehständer	5 V aus USB-Port
Akkukapazität	370 mAh
Dauer Ladevorgang	ca. 2 Stunden