

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Kfz-Smartphone-Halterung.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Halterung optimal einsetzen können.


### Lieferumfang

- CD-Laufwerk-Halterung
- Smartphone-Halterung
- Manschette
- Bedienungsanleitung

### Technische Daten

Navi / Mobilgerät	60-90 mm Breite
Kugelgelenk	360°
CD-Laufwerk	3-12 mm
Maße	120 x 90 x 75 mm
Gewicht	119 g

### Produktdetails

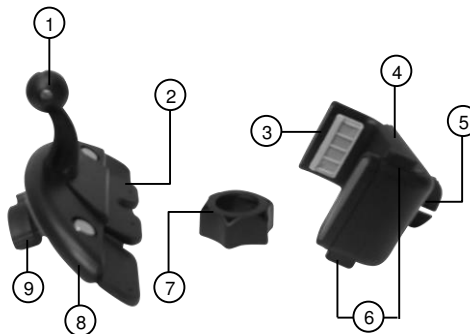

1. Kugelgelenk
2. CD-Laufwerk-Einsatz
3. Haltearm
4. Smartphone-Halterung
5. Gelenk-Aufnahme
6. Arretier-Tasten
7. Manschette
8. CD-Laufwerk-Halterung
9. Flügelschraube

### Montage

1. Legen Sie die Manschette so über das Kugelgelenk, dass sie nach oben offen ist.
2. Drücken Sie das Kugelgelenk der CD-Laufwerk-Halterung in die Gelenk-Aufnahme der Smartphone-Halterung.
3. Führen Sie die Manschette nach oben zur Aufnahme. Drehen Sie sie fest zu.
4. Schieben Sie den CD-Laufwerk-Einsatz in das CD-Laufwerk Ihres Fahrzeugs.



#### HINWEIS:

*Sollte die Halterung locker sitzen, drehen Sie die Flügelschraube auf der Unterseite der CD-Laufwerk-Halterung im Uhrzeigersinn etwas nach.*

5. Lockern Sie die Manschette und bringen Sie die Smartphone-Halterung in die gewünschte Position.
6. Drehen Sie die Manschette wieder fest zu. Die Halterung darf sich nicht mehr bewegen.

## Verwendung

1. Drücken Sie die beiden Arretier-Tasten (seitlich oben und unten) und ziehen Sie den Haltearm aus.
2. Legen Sie Ihr Mobilgerät in die Smartphone-Halterung. Halten Sie es dabei mit einer Hand von hinten fest, damit es nicht herausfällt.
3. Schieben Sie den Haltearm nach innen, bis er fest gegen Ihr Mobilgerät gepresst ist.
4. Prüfen Sie, ob Ihr Mobilgerät sicher in der Halterung sitzt. Lassen Sie es dann los.
5. Entnehmen Sie Ihr Mobilgerät nach der Fahrt wieder, indem Sie es mit einer Hand festhalten und mit der anderen die beiden Arretier-Tasten drücken. Der Haltearm springt nach außen.



### HINWEIS:

*Dank der geringen Einstecktiefe (16 mm) ist die Funktion des CD-Spielers nicht beeinträchtigt. CDs können trotz Halterung abgespielt werden.*

## Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Prüfen Sie stets den sicheren Sitz der Halterung, bevor Sie ein Mobilgerät einlegen.
- Prüfen Sie vor der Fahrt stets den sicheren Halt des Mobilgeräts.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.lescars.de](http://www.lescars.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce support pour smartphone.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


## Contenu

- Support pour lecteur CD
- Support pour smartphone
- Manchon
- Mode d'emploi

## Caractéristiques techniques

GPS / Appareil mobile	Largeur 60 - 90 mm
Articulation à rotule	360°
Lecteur CD	3 - 12 mm
Dimensions	120 x 90 x 75 mm
Poids	119 g

## Description du produit

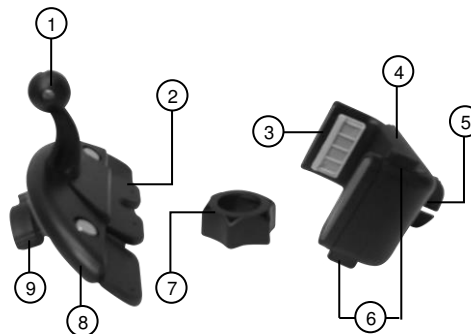

1. Articulation à rotule
2. Embout pour lecteur CD
3. Bras de support
4. Support pour smartphone
5. Prise pour articulation
6. Bouton de verrouillage
7. Manchon
8. Support pour lecteur CD
9. Vis papillon

## Montage

1. Placez le manchon sur l'articulation de manière à ce que l'ouverture soit située vers le haut.
2. Enfoncez l'articulation à rotule du support pour lecteur CD dans la prise pour articulation du support pour smartphone.
3. Orientez le manchon vers le haut, vers la prise. Vissez-le fermement.
4. Enfoncez l'embout pour lecteur CD dans le lecteur CD de votre véhicule.



### NOTE :

*Si le support est un peu lâche, tournez légèrement la vis papillon située sous le support pour lecteur CD dans le sens horaire.*

5. Détachez le manchon et orientez le support pour smartphone dans la position de votre choix.
6. Resserrez le manchon. Le support ne doit plus bouger.

## Utilisation

1. Appuyer sur les deux boutons de verrouillage (sur les côtés en haut et en bas) et tirez le bras de support.
2. Placez votre appareil mobile dans le support pour smartphone. Tenez-le fermement par l'arrière avec votre main afin qu'il ne tombe pas.
3. Repoussez le bras de support jusqu'à ce qu'il soit bien plaqué contre votre appareil mobile.
4. Vérifiez que votre appareil mobile tient bien en place dans le support. Relâchez-le ensuite.
5. Récupérez votre appareil mobile à la fin du trajet en le tenant d'une main et en appuyant sur les deux boutons de verrouillage de l'autre. Le bras de support est repoussé vers l'extérieur.



### NOTE :

*Le fonctionnement du lecteur CD n'est pas affecté grâce à la faible profondeur d'insertion (16 mm). Vous pouvez lire vos CD malgré la présence du support.*

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
  - Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
  - Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
  - Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
  - Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
  - Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
  - Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
  - N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
  - Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Vérifiez que le support est bien fixé avant d'y insérer votre appareil mobile.
  - Vérifiez que l'appareil mobile tient bien en place avant le trajet.
  - Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
  - Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
  - Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
  - Sous réserve de modification et d'erreur !