

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Touchscreen-Eingabestifts. Damit gelingt Ihnen schnelles und effizientes Arbeiten auf Smartphone und Tablet.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den Touchscreen-Eingabestift optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Touchscreen-Eingabestift
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 1 x Batterie Typ AAA

Geeignet für:

iPad, iPad Pro (12,7"/9,7"), iPhone, Android

Technische Daten

Stromversorgung	1 x Batterie AAA
Länge	137 mm
Durchmesser	13 mm
Gewicht	24 g

Batterie einsetzen / wechseln

Schrauben Sie die Kappe am oberen Stiftende ab und legen Sie die Batterie mit der richtigen Polarität ein.




Wechseln Sie die Batterie, wenn die LED rot leuchtet.


Verwendung

Drücken Sie den Schalter an der Seite des Eingabestifts, um ihn einzuschalten. Die LED leuchtet weiß. Halten Sie Ihren Eingabestift im 45°-Winkel oder niedriger.

Passen Sie gegebenenfalls die Eingabestärke an. Halten Sie hierfür die Spitze fest und drehen Sie den Stift.

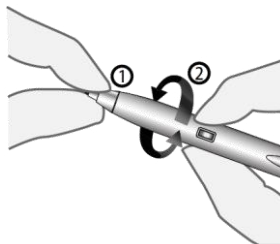

- Verkürzen Sie die Spitze, wenn horizontal gemalte Linien nicht auf dem Display erscheinen.
- Verlängern Sie die Spitze, wenn Linien unterbrochen auf dem Display erscheinen

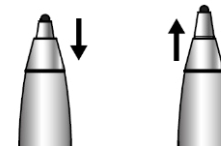

verkürzen

verlängern

Wird der Stift nicht benutzt, schaltet er sich automatisch aus. Wenn Sie ihn weiter verwenden wollen, müssen Sie ihn erneut einschalten.

Schalten Sie den Stift mit dem Schalter an der Seite aus, wenn Sie ihn nicht verwenden, um Strom zu sparen.

Reinigung

Reinigen Sie Ihren Eingabestift mit einem weichen, fusselfreien, trockenen Tuch.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit, extremer Hitze und direkter Sonneneinstrahlung.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Schützen Sie das Display des Eingabegeräts mit einer Displayschutz-Folie (z.B. 3 H), um Kratzer zu vermeiden. Hartglas-Displayschutzfolien können mit höherer Empfindlichkeit auf die Eingaben des Stifts reagieren.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Stiftes weder Seife, noch Alkohol, noch Reinigungsmittel.

- Entfernen Sie niemals die Spitze des Stiftes. Dies kann zu Schäden am Produkt führen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt HZ-2739-675 in Übereinstimmung mit der RoHS Richtlinie 2011/65/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
24.01.2017

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer HZ-2739 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.callstell.info

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce stylet pour écran tactile qui vous permet de travailler plus vite et plus efficacement sur votre smartphone ou votre tablette.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Stylet pour écran tactile
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis) :

1 pile AAA

Compatible avec :

iPad, iPad Pro (12,7"/9,7"), iPhone, Android

Caractéristiques techniques

Alimentation	1 pile AAA
Longueur	137 mm
Diamètre	13 mm
Poids	24 g

Insérer/Remplacer la pile

Dévissez le bouchon situé à l'extrémité supérieure du stylet et insérez la pile en respectant la polarité.




Remplacez la pile lorsque le voyant LED brille en rouge.

Utilisation

Pour allumer le stylet tactile, appuyez sur l'interrupteur situé sur le côté du stylet. La LED brille en blanc. Tenez votre stylet à un angle de 45 °C (ou inférieur).

Réglez si nécessaire la force de saisie. Pour cela, maintenez fermement la pointe et tournez le stylet.

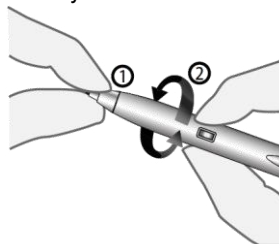

- Réduisez la pointe si les lignes tracées horizontalement n'apparaissent pas sur l'écran.
- Allongez la pointe si les lignes s'affichent de façon interrompue sur l'écran.



Réduire



Allonger

Si le stylet reste inutilisé, il s'éteint automatiquement. Pour l'utiliser à nouveau, vous devez le réactiver.

Afin d'économiser de l'énergie, éteignez le stylet à l'aide de l'interrupteur lorsque vous ne comptez pas l'utiliser.

Nettoyage

Nettoyez le stylet à l'aide d'un chiffon doux et sec qui ne peluche pas.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité, à une chaleur extrême, ou au rayonnement direct du soleil.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Pour éviter de le rayer, protégez l'écran de l'appareil sur lequel vous effectuez vos saisies à l'aide d'un film protecteur (de

type 3H, par exemple). Les films protecteurs en verre trempé peuvent réagir de façon très sensible aux saisies du stylet.

- Pour nettoyer le stylet, n'utilisez ni savon, ni alcool, ni produit nettoyant.
- N'enlevez jamais la pointe du stylet. Cela risquerait de l'endommager.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais

éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit HZ-2739 conforme à la directive 2011/65/UE actuelle du Parlement Européen, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
24.01.2017

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.