

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses 2in1-Mini-Game-Controllers mit Bluetooth für iOS und Android.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Mini-Game-Controller optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 2in1-Mini-Game-Controller
- Bedienungsanleitung


Zusätzlich benötigt: 2 x Batterie Typ AAA

Technische Daten

Bluetooth	4.0
Batterien	2 x Typ AAA, 1,5 V
Betriebszeit	bis zu 120 Stunden
Abmessungen	118 x 33 x 42 mm
Frequenzbereich	2.402 – 2.480 MHz
Max. Sendeleistung	2,34 mW
unterstützte Betriebssysteme	Android, iOS, Windows

unterstützte Spiele	Android/PC (Gamepad); NES / GB / SMD / PSX / GBC / N64 / MAME; Android APK; Game App-Apple/iOS:icade Game
---------------------	---

Produktdetails

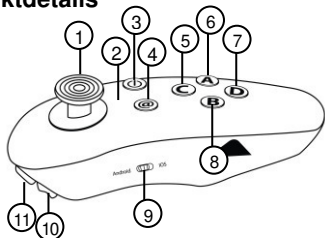

- | | |
|-----------------|--------------------|
| 1 Joystick | 7 [D]-Taste |
| 2 LED | 8 [B]-Taste |
| 3 Ein/Aus-Taste | 9 Typ-Schalter |
| 4 [@]-Taste | 10 Aktions-Taste 2 |
| 5 [C]-Taste | 11 Aktions-Taste 1 |
| 6 [A]-Taste | |

Batterien einlegen / wechseln

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite des Controllers und setzen Sie die zwei Batterien des Typs AAA ein. Beachten Sie die Angaben zur Polarität am Boden des Batteriefachs. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Ein-/Ausschalten

Halten Sie die Ein/Aus-Taste 5 Sekunden gedrückt.

- **Einschalten:** Die blaue LED leuchtet und blinkt dann (Pairing-Modus).
- **Ausschalten:** Die blaue LED blinkt schnell und erlischt.

Pairing

Schieben Sie den Typ-Schalter auf die dem Betriebssystem entsprechende Position. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des zu koppelnden Geräts. Suchen Sie nach **HZ2746** und verbinden Sie die Geräte. Ist die Verbindung erfolgreich, erlischt die LED.



HINWEIS:

Sollten bei der Kopplung Schwierigkeiten auftreten, schalten Sie nacheinander die Bluetooth-Funktion des Mobilgeräts und Ihren Controller aus und wieder ein.

Verwendung



ACHTUNG!

Öffnen Sie zuerst die gewünschte Anwendung auf dem PC oder Mobilgerät. Stellen Sie dann den entsprechenden Modus ein.





HINWEIS:

Nicht alle Apps sind mit dem Game-Controller kompatibel.

Game-Modus

Aktivieren Sie den Game-Modus, indem Sie die Tasten [A] und [B] gleichzeitig drücken. Halten Sie Ihren Controller horizontal.



HINWEIS:

Stellen Sie die Steuerung bei iCade-Spielen ebenfalls auf iCade.

Die Steuerung bzw. Tastenbelegung ist spielabhängig. Häufige Belegung:

- **Joystick:** Bewegen
- **[A]-Taste:** Springen
- **[D]-Taste:** Feuern

Musik-Modus

Aktivieren Sie den Musik-Modus, indem Sie die Tasten [A] und [B] gleichzeitig drücken. Halten Sie Ihren Controller vertikal.

Android:

- **[A]-Taste:** Wiedergabe / Pause
- **[D]- / [C]-Taste:** Lautstärke + / -
- **Aktions-Taste 1:** Zurück-Taste
- **Joystick hoch / runter:** nächster Titel / vorheriger Titel

iOS:

- **[A]-Taste:** Wiedergabe / Pause
- **[B]-Taste:** Zurück zum Startmenü
- **[C]- / [D]-Taste:** Lautstärke + / -
- **Joystick rechts/ links:** nächster Titel / vorheriger Titel

Video-Modus

Aktivieren Sie den Video-Modus, indem Sie die Tasten [A] und [B] gleichzeitig drücken. Nicht alle Mobilgeräte unterstützen die Lautstärke-Einstellung.

Android:

- **[A]-Taste:** Wiedergabe / Pause
- **[D]- / [C]-Taste:** Lautstärke + / -
- **Aktions-Taste 1:** Zurück-Taste
- **Joystick hoch / runter:** nächster Titel / vorheriger Titel

iOS:

- **[A]-Taste:** Pause (Webvideos)
- **[B]-Taste:** Zurück zum Startmenü
- **[C]- / [D]-Taste:** Lautstärke + / -

Kamera-Modus

Aktivieren Sie den Kamera-Modus, indem Sie die Tasten [A] und [C] gleichzeitig drücken. Halten Sie Ihren Controller vertikal. Nicht alle Mobilgeräte (Android) unterstützen die Lautstärke-Einstellung

Android:

- **Joystick:** Steuerung
- **Joystick rechts / links:** Kamera-Modus auswählen
- **[C]-Taste:** Bestätigen / Menü aufrufen / Auslöser
- **[A]-Taste:** Zurück

iOS:

- **[A]-Taste:** Wiedergabe / Pause
- **[B]-Taste:** Zurück zum Startbildschirm
- **[C]- / [B]- / [D]-Taste / Joystick:** Auslöser
- **Aktions-Taste 1:** Zurück-Taste

Maus- / Selbstausschalter-Modus (nur Android)

Aktivieren Sie den Maus-/Selbstausschalter-Modus, indem Sie die Tasten [A] und [D] gleichzeitig drücken. Halten Sie Ihren Controller vertikal.

- **Aktions-Taste 1:** Bestätigen
- **Aktions-Taste 2:** Verlassen
- **[C]- / [D]-Taste:** Lautstärke + / -
- **Joystick:** Mauszeiger

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel.
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt HZ-2746-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer HZ-2746 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.auvisio.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette manette de jeux 2 en 1. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Mini manette de jeux 2 en 1
- Mode d'emploi


Accessoires requis (non fournis)

2 piles AAA

Caractéristiques techniques

Bluetooth	4.0
Piles	2 x type AAA 1,5 V
Autonomie	Jusqu'à 120 h
Dimensions	118 x 33 x 42 mm
Plage de fréquences	2402 – 2480 MHz
Puissance d'émission max.	2,34 mW
Systèmes d'exploitation compatibles	Android, iOS, Windows
Jeux compatibles	Android/PC (manette) ; NES / GB / SMD / PSX / GBC / N64 / MAME ; Android APK ; Apple/iOS : icade Game

Description du produit

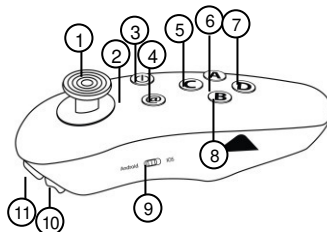

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1 Joystick | 7 Bouton [D] |
| 2 LED | 8 Touche [B] |
| 3 Bouton marche/arrêt | 9 Sélecteur de mode |
| 4 Touche [@] | 10 Touche Action 2 |
| 5 Touche [C] | 11 Touche Action 1 |
| 6 Touche [A] | |

Insérer/remplacer les piles

Ouvrez le compartiment à piles situé sur la face inférieure de la manette, et insérez les deux piles de type AAA. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le fond du compartiment. Refermez ensuite le compartiment à piles.

Allumer/Éteindre

Maintenez la touche marche / arrêt appuyée pendant environ 5 secondes.

- **Allumer** : La LED bleue s'allume puis clignote (mode Appariement).

- **Éteindre** : La LED bleue clignote rapidement puis s'éteint.

Appariement

Placez le sélecteur sur la position qui correspond au système d'exploitation que vous utilisez. Activez la fonction bluetooth de l'appareil mobile que vous voulez appairer. Recherchez "HZ2746" et connectez les appareils l'un à l'autre. Dès que la connexion est établie, la LED s'éteint.



NOTE :

Si la connexion échoue, désactivez l'une après l'autre la fonction bluetooth de l'appareil mobile et de votre manette, puis réactivez-les.

Utilisation



ATTENTION !

Ouvrez tout d'abord l'application souhaitée sur votre PC ou appareil mobile. Réglez ensuite le mode correspondant.



NOTE :

Certaines applications ne sont pas compatibles avec la manette.

Mode Jeux

Pour activer le mode Jeux, appuyez simultanément sur les touches @ et B. Maintenez votre manette de jeux à l'horizontale.



NOTE :

Pour les jeux iCade, placez la manette également sur iCade.

L'attribution des touches varie selon le jeu.

Attribution courante :

- **Joystick** : Déplacer
- **Touche A** : Sauter
- **Touche D** : Tirer

Mode Musique

Maintenez votre manette de jeux à la verticale.

Android :

- **Touche A** : Lecture / Pause
- **Touches D/C / Joystick haut/bas** : Volume + / -
- **Touche Action 1** : Touche Retour
- **Gauche Droite/Gauche** : titre suivant/précédent

iOS :

- **Touche A** : Lecture / Pause
- **Touche B** : Retour au menu
- **Touches C/D** : Volume + / -

- **Joystick droite/gauche** : Titre suivant/précédent

Mode Vidéo

Pour activer le mode Vidéo, appuyez simultanément sur les touches @ et A. Certains appareils mobiles ne prennent pas en charge le réglage du volume.

Android :

- **Touche A** : Lecture / Pause
- **Touche D/C / Joystick haut/bas** : Volume +/-
- **Touche Action 1** : Touche Retour

iOS :

- **Touche A** : Pause (vidéo web)
- **Touche B** : Retour à l'écran d'accueil
- **Touche B** : Lecture / Pause
- **Touche C/D** : Volume +/-

Mode Caméra

Pour activer le mode Caméra, appuyez simultanément sur les touches @ et C. Maintenez votre manette à la verticale. Certains appareils mobiles (Android) ne prennent pas en charge le réglage du volume.

Android :

- **Joystick** : Télécommande

- **Gauche Droite/Gauche** : Sélectionner le mode Caméra
- **Touche C** : Confirmer / Afficher le menu / Déclencheur
- **Touche A** : Retour

iOS :

- **Touche C/B/D/joystick** : Déclencheur
- **Touche A** : Lecture / Pause
- **Touche B** : Retour à l'écran d'accueil
- **Touche Action 1** : Touche Retour
- **Mode Souris/Retardateur** (seulement sous Android)

Pour activer le mode Souris/Retardateur, appuyez simultanément sur les touches @ et D. Maintenez votre manette à la verticale.

- **Touche Action 1** : Confirmer
- **Touche Action 2** : Quitter
- **Touche C/D** : Volume + / -
- **Joystick** : Pointeur de la souris

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit. Les modifications et réparations sur l'appareil ne doivent être effectuées que par le fabricant ou par des personnes expressément autorisées par le fabricant.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais

éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit HZ-2746 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
Service Qualité

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.