

Caro cliente,

Grazie per aver acquistato questo mini controller di gioco 2in1 con Bluetooth per iOS e

Android.

Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e osservare le informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare appieno il nuovo mini controller per videogiochi.

portata di consegna

- Mini controller di gioco 2in1
- manuale operativo


Sono necessarie anche: 2 batterie AAA

Specifiche tecniche

Bluetooth	4.0
Batterie	2 x tipo AAA, 1,5 V.
Tempo di operatività	fino a 120 ore
Dimensioni	118 x 33 x 42 mm
Intervallo di frequenze	2.402 - 2.480 MHz
Max. Potenza di trasmissione	2,34 mW
Sistemi operativi supportati	Android, iOS, Windows

giochi supportati	Android / PC (gamepad); NES / GB / SMD / PSX / GBC / N64 / MAME; APK Android; Gioco Apple / iOS: icade Game
-------------------	---

Dettagli del prodotto

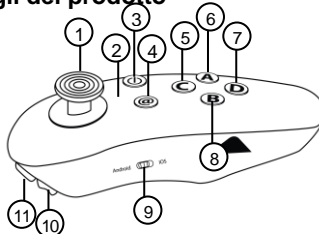

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1 telecomando da gioco | 7 Pulsante [D] |
| 2 GUIDATO | 8 Pulsante [B] |
| 3 Pulsante On / Off | 9 Tipo interruttore |
| 4 [@]-Pulsante | 10 Pulsante di azione 2 |
| 5 Tasto [C] | 11 Pulsante di azione 1 |
| 6 [Un bottone | |

Inserire / sostituire le batterie

Aprire il vano batteria sul La parte inferiore del controller e inserire le due batterie AAA. Notare le informazioni sulla polarità sul fondo del vano batteria. Chiudi quello Vano batteria di nuovo.

Accensione / spegnimento

Tieni premuto il pulsante di accensione per 5 secondi.

- **Accendere:** Il LED blu si accende e poi lampeggia (modalità di accoppiamento).
- **Spegni:** Il LED blu lampeggia velocemente e si spegne.

accoppiamento

Far scorrere l'interruttore del tipo nella posizione appropriata per il sistema operativo. Attivare la funzione Bluetooth del dispositivo da associare. Cerca HZ2746 e collega i dispositivi. Se la connessione ha esito positivo, il LED si spegne.



NOTA:

In caso di difficoltà nell'accoppiamento, spegnere e riaccendere la funzione Bluetooth del dispositivo mobile e del controller uno dopo l'altro.

uso



ATTENZIONE!

Per prima cosa apri l'applicazione desiderata sul PC o sul dispositivo mobile. Quindi impostare la modalità appropriata.



NOTA:

Non tutte le app sono compatibili con il controller di gioco.

Modalità di gioco

Attiva la modalità gioco premendo contemporaneamente i pulsanti [@] e [B]. Tieni il controller in posizione orizzontale.



NOTA:

*Fornisci i controlli
Anche i giochi iCade
iCade.*

Il controllo o l'assegnazione dei tasti dipende dal gioco. Occupazione frequente:

- **Telecomando da gioco:** Mossa
- **[Un bottone:** Salto
- **Pulsante [D]:** Per sparare

Modalità musica

Attivare la modalità musica premendo contemporaneamente i pulsanti [@] e [A]. Mantieni il controller in verticale.

Android:

- **[Un bottone:** Play pausa
- **Pulsante [D] / [C]:** Volume + / -
- **Pulsante di azione 1:** Tasto indietro
- **Joystick su / giù:**
traccia successiva / traccia precedente

iOS:

- **[Un bottone:** Play pausa
- **Pulsante [B]:** Torna al menu di avvio
- **Pulsante [C] / [D]:** Volume + / -
- **Joystick destra / sinistra:** traccia successiva / traccia precedente

Modalità video

Attivare la modalità video premendo contemporaneamente i pulsanti [@] e [A]. Non tutti i dispositivi mobili supportano l'impostazione del volume.

Android:

- **[Un bottone:** Play pausa
- **Pulsante [D] / [C]:** Volume + / -
- **Pulsante di azione 1:** Tasto indietro
- **/ Joystick su / giù:**
traccia successiva / traccia precedente

iOS:

- **[Un bottone:** Pausa (webvideos)
- **Pulsante [B]:** Torna al menu di avvio
- **Pulsante [C] / [D]:** Volume + / -

Modalità fotocamera

Attivare la modalità fotocamera premendo contemporaneamente i pulsanti [@] e [C]. Mantieni il controller in verticale. Non tutti i dispositivi mobili (Android) supportano l'impostazione del volume

Android:

- **Telecomando da gioco:** controllo
- **Joystick destra / sinistra:** Seleziona la modalità fotocamera
- **Tasto [C]:** Conferma / apri menu / trigger
- **[Un bottone:** Indietro

iOS:

- **[Un bottone:** Play pausa
- **Pulsante [B]:** Torna alla schermata principale
- **Pulsante / joystick [C] / [B] / [D]:** trigger
- **Pulsante di azione 1:** Tasto indietro

Modalità mouse / autoscatto (solo Android)

Attivare la modalità mouse / autoscatto premendo i pulsanti [@] e [D] contemporaneamente. Mantieni il tuo Controller verticale.

- **Pulsante di azione 1:** Per confermare
- **Pulsante di azione 2:** in partenza
- **Pulsante [C] / [D]:** Volume + / -
- **Telecomando da gioco:** cursore

Istruzioni di sicurezza

- Lo scopo di queste istruzioni per l'uso è di familiarizzare con come funziona Familiarizzare con il prodotto. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento.
- Ricostruire o modificare il file Il prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Non aprire mai il prodotto non autorizzato, tranne che per cambiare la batteria.
- Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate.
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori!


Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità.

Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.

Dichiarazione di conformità

PEARL.GmbH dichiara con la presente che il prodotto HZ-2746-675 è conforme alla direttiva RoHs 2011/65 / UE, alla direttiva EMC 2014/30 / UE e alla Direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53 / UE si trova.



Gestione della qualità
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo HZ-2746 nel campo di ricerca.

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché manuali eventualmente aggiornati

i libri possono essere trovati sul sito web:

www.auvisio.de

Nel campo di ricerca, inserisci l'articolo numero o il nome dell'elemento.