

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Mini-Funkmikrofon-Sets, welches für bessere Audio-Aufnahmen mit Ihrem Smartphone sorgt.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Mini-Funkmikrofon optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- 1x Mini-Funkmikrofon mit Klammer
- 1x Transmitter
- 1x Ladekabel
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Stromversorgung | Li-Po-Akku, 5 V DC 1 A, 50 mAh |
| Rating (Transmitter) | 5 V DC 1 A |
| Max. Sendeleistung | 17 dBm |
| Funk-Frequenz | 2,4 GHz |
| Reichweite | Bis zu 10 m |
| Frequenzbereich | 20 Hz - 20 KHz |
| Audio-Samplingfrequenz | 48 kHz |
| Mikrofon-Sensibilität | 35 dB |
| Laufzeit | Bis zu 4 h |
| Ladezeit | Ca. 45 Minuten |
| Schutzart | IP20 |
| Maße | 60 x 27 x 23 mm |
| Gewicht | 9 g |

Produktdetails

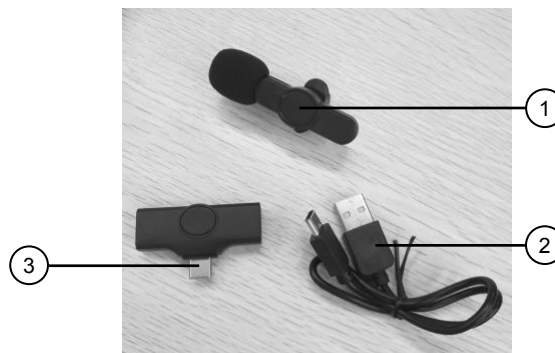

1. Mini-Funkmikrofon mit Klammer
2. Ladekabel USB-A auf USB-C
3. Transmitter USB-C

Inbetriebnahme

1. Mikrofon-Akku aufladen

1. Verbinden Sie den USB-C-Stecker des Ladekabels mit der USB-C-Buchse am Mikrofon.
2. Verbinden Sie den USB-A-Stecker des Ladekabels mit einer geeigneten USB-Stromquelle oder einem geeigneten USB-Netzteil. Stecken Sie dieses dann in eine Steckdose. Die Status-LED leuchtet während des Ladens rot und erlischt, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.

2. Transmitter mit Stromquelle verbinden

Stecken Sie den USB-C-Stecker des Transmitters in die USB-C-Buchse Ihres Smartphones. Er wird über Ihr Mobilgerät mit Strom versorgt.

Verwendung

1. Einschalten

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste am Mini-Funkmikrofon länger gedrückt, um es anzuschalten. Die Status-LEDs von Mikrofon sowie Transmitter blinken beim Verbinden rot und blau. Die LEDs leuchten rot, wenn das Verbinden erfolgreich war. Öffnen Sie die Kamera-App Ihres Mobilgerätes oder eine andere geeignete App. Der Ton wird bei einer Aufnahme vom Mikrofon aufgenommen und an den Transmitter weitergeleitet.

2. Ausschalten

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste länger gedrückt, um das Mini-Funkmikrofon auszuschalten.

3. Aktivieren/Aufheben der Stummschaltung

Drücken Sie kurz auf die Ein-/Aus-Taste, um das Mini-Funkmikrofon stumm zu schalten. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste erneut, um diese Funktion aufzuheben. Die Status-LEDs blinken rot und blau, während das Mikrofon stumm gestellt ist.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose geladen wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zum integrierten Akku und dessen Entsorgung

Gebrauchte Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Erhitzen Sie den Akku nicht über 60 °C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen.
- Bleiben Sie beim Laden des Geräts in der Nähe und kontrollieren Sie regelmäßig dessen Temperatur. Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden.
- Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus.
- Achten Sie beim Aufladen des Akkus unbedingt auf die richtige Polarität des Ladesteckers. Bei falschem Ladesteckeranschluss, ungeeignetem Ladegerät oder vertauschter Polarität besteht Kurzschluss- und Explosionsgefahr!
- Entladen Sie den Akku nie vollständig, dies verkürzt seine Lebenszeit.
- Soll das Gerät längere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität des Akkus von ca. 30% des Ladevolumens.
- Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 - 20 °C.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt HZ-2788-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer HZ-2788 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.callstel.info

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce microphone. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Mini microphone avec pince
- Transmetteur
- Câble de chargement
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------------------|--|
| Alimentation | Batterie lithium-polymère 5 V DC 1 A, 50 mAh |
| Plaque signalétique (transmetteur) | 5 V DC / 1 A |
| Puissance d'émission max. | 17 dBm |
| Fréquence sans fil | 2,4 GHz |
| Portée | Jusqu'à 10 m |
| Plage de fréquences | 20 Hz à 20 KHz |
| Fréquence d'échantillonnage audio | 48 kHz |
| Sensibilité du microphone | 35 dB |
| Autonomie | Jusqu'à 4 h |
| Durée du chargement | Env. 45 min |
| Indice de protection | IP20 |
| Dimensions | 60 x 27 x 23 mm |
| Poids | 9 g |

Description du produit

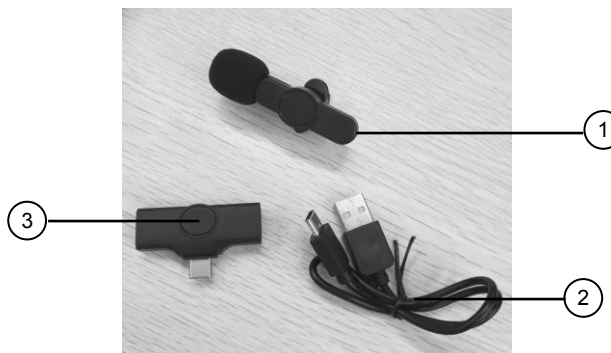

1. Mini microphone avec pince
2. Câble de chargement USB-A vers USB-C
3. Transmetteur USB-C

Mise en marche

1. Charger la batterie du microphone

1. Branchez la fiche USB-C du câble à la prise USB-C du microphone.
2. Branchez la fiche USB-A du câble à une source d'alimentation USB ou à un adaptateur secteur USB. Branchez l'adaptateur à une prise murale. La LED de statut brille en rouge pendant le chargement et s'éteint dès que le chargement est terminé.

2. Brancher le transmetteur à une source d'alimentation

Branchez le connecteur USB-C de l'émetteur au port USB-C de votre smartphone. Il est alimenté par votre appareil mobile.

Utilisation

1. Allumer

Maintenez le bouton Marche/Arrêt du microphone pour l'allumer. Les LED du microphone et de l'émetteur clignotent en rouge et en bleu lors de la connexion. Les LED s'allument en rouge lorsque la connexion réussit. Ouvrez l'application Appareil photo de votre appareil mobile ou une autre application appropriée. Lors d'un enregistrement, le son est capté par le microphone et transmis à l'émetteur.

2. Éteindre

Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé pour éteindre le microphone.

3. Activer le mode Muet

Appuyez brièvement sur le bouton Marche/Arrêt pour couper le son du microphone. Appuyez à nouveau sur le bouton Marche/Arrêt pour annuler cette fonction. Les LED clignotent en rouge et en bleu lorsque le microphone est en sourdine.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Respectez la législation locale concernant les libertés individuelles et le droit à la parole. La législation française interdit de filmer, enregistrer ou photographier des personnes à leur insu. Elle requiert également l'autorisation des personnes concernées avant toute utilisation et/ou diffusion d'enregistrements audio, photo ou vidéo. Avant d'installer une caméra de surveillance (notamment une caméra discrète) à votre domicile, si des salariés y travaillent, la loi française actuelle vous oblige à faire une déclaration à la CNIL et à en informer le(s) salarié(s) par écrit. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site de la CNIL (www.cnil.fr).
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une

mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.

- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes sur les batteries intégrées

Les batteries usagées ne doivent PAS être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos batteries dans les lieux de collecte des déchets municipaux et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les batteries hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas la batterie chauffer à plus de 60 °C et ne la jetez pas dans le feu : Risque d'explosion et d'incendie !
- Ne court-circuitez pas la batterie.
- N'essayez jamais d'ouvrir les batteries.
- Restez à proximité de l'appareil lors du chargement et contrôlez régulièrement sa température. Interrompez immédiatement le processus de chargement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.
- N'exposez pas la batterie à des charges mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
- Respectez obligatoirement la bonne polarité du connecteur pour le chargement des accumulateurs. Un mauvais branchement de la fiche de chargement, un chargeur inadapté ou une polarité inversée créent un risque de court-circuit et d'explosion !
- Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie ; cela diminue sa durée de vie.
- Si vous pensez ne pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée, nous vous recommandons de le laisser chargé à environ 30 % de sa capacité.
- Ne les stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale du lieu de stockage est comprise entre 10 et 20 °C.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit HZ-2788 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.