

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Funkmikrofon-Sets. Dank ihm gelingen Ihnen von nun an beste Audio-Aufnahmen mit Ihrem iPhone und iPad.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Funkmikrofon-Set optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- Mini-Funkmikrofon mit Befestigungs-Klammer
- Lightning-kompatibler Empfänger
- Ladekabel USB-A auf USB Typ C
- Bedienungsanleitung


Technische Daten

Mikrofon	
Stromversorgung	Li-Ion-Akku mit 1.254 mAh
Input	5 V DC
Ladezeit	Ca. 60 Min
Sensibilität	- 30 dB
Audio-Sampling	32 kHz
Frequenzbereich	20 Hz - 20 kHz
Funkfrequenz	2.402 -2.480 MHz
Max. Sendeleistung	4 dBm
Reichweite	Bis zu 20 m
Maße	65 x 19 x 26 mm
Gewicht	6 g
Empfänger	
Rating	5 V DC
Maße	45 x 28 x 8 mm
Gewicht	5 g

Produktdetails

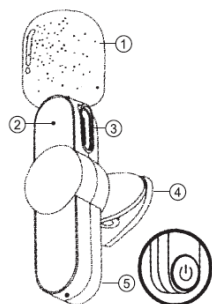

1. Mikrofon
2. Indikator-LED
3. USB-C-Ladebuchse
4. Befestigungs-Klammer
5. Ein/Aus-Taste

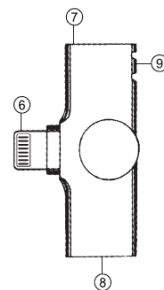

6. Lightning-Stecker
7. Indikator-LED des Empfängers
8. Lightning-Buchse
9. Befestigungs-Öse

Inbetriebnahme

1. Mikrofon-Akku aufladen

1. Verbinden Sie den USB-C-Stecker des Ladekabels mit der USB-C-Ladebuchse des Mikrofons.
2. Verbinden Sie den USB-A-Stecker des Ladekabels mit einer geeigneten USB-Stromquelle oder einem geeigneten USB-Netzteil. Stecken Sie dieses dann in eine Steckdose. Die Indikator-LED leuchtet während des Ladens rot und erlischt, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.

2. Empfänger mit Stromquelle verbinden

Stecken Sie den Lightning-Stecker des Empfängers in die Lightning-Buchse Ihres iPhones oder iPads. Er wird über Ihr Mobilgerät mit Strom versorgt. Die Indikator-LED des Empfängers leuchtet rot.

Verwendung

1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste am Mikrofon, um es einzuschalten. Die Indikator-LED leuchtet grün.
2. Öffnen Sie die Kamera-App Ihres Mobilgerätes oder eine andere geeignete App. Der Ton wird bei einer Aufnahme vom Mikrofon aufgenommen und an den Empfänger weitergeleitet.



HINWEIS:

Um Ihre Aufnahme abspielen zu können, müssen Sie den Empfänger von Ihrem Mobilgerät trennen.

3. Halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt, um das Mikrofon auszuschalten. Die Indikator-LED erlischt.

Active Rauschunterdrückung

Drücken Sie am eingeschalteten Mikrofon wiederholt die Ein/Aus-Taste, um die 3 Stufen der Rauschunterdrückung durchzuschalten und sie wieder auszuschalten. Bei der ersten Stufe blinkt die Indikator-LED 1x orange, bei der zweiten Stufe 2x, bei der dritten Stufe 3x und beim Ausschalten blinkt sie für ca. 2 Sekunden orange.

Nachhall-Unterdrückung

1. Drücken Sie am eingeschalteten Mikrofon 3x hintereinander die Ein/Aus-Taste, um die Nachhall-Unterdrückung einzuschalten. Die Indikator-LED blinkt langsam grün.
2. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste erneut 3x, um die Nachhall-Unterdrückung auszuschalten. Die Indikator-LED leuchtet grün.

Stummschalten

1. Drücken Sie am eingeschalteten Mikrofon 2x hintereinander die Ein/Aus-Taste, um das Mikrofon stummzuschalten. Die Indikator-LED erlischt.
2. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste erneut 2x, um die Stummschaltung wieder aufzuheben. Die Indikator-LED leuchtet grün.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose geladen wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!

- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung

Gebrauchte Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Erhitzen Sie den Akku nicht über 60 °C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen.
- Bleiben Sie beim Laden des Akkus in der Nähe und kontrollieren Sie regelmäßig dessen Temperatur.
- Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus.
- Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden.
- Achten Sie beim Aufladen des Akkus unbedingt auf die richtige Polarität des Ladesteckers. Bei falschem Ladesteckeranschluss, ungeeignetem Ladegerät oder vertauschter Polarität besteht Kurzschluss- und Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.
- Entladen Sie den Akku nie vollständig, dies verkürzt seine Lebenszeit.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität des Akkus.
- Soll der Akku längere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität von ca. 30% des Ladevolumens.
- Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 – 20 °C.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt HZ-2789-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
 Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer HZ-2789 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.callstel.info

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce microphone. Grâce à lui, vous pouvez désormais bénéficier des meilleurs enregistrements audio avec votre iPhone et iPad.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Mini microphone avec pince
- Récepteur compatible Lightning
- Câble de chargement USB-A vers USB-C
- Mode d'emploi


Caractéristiques techniques

Microphone	
Alimentation	Batterie lithium-ion 1254 mAh
Entrée	5 V DC
Durée du chargement	Env. 60 min
Sensibilité	- 30 dB
Fréquence d'échantillonnage audio	32 kHz
Plage de fréquences	20 Hz – 20 KHz
Fréquence radio	2402 – 2480 MHz
Puissance d'émission max.	4 dBm
Portée	Jusqu'à 20 m
Dimensions	65 x 19 x 26 mm
Poids	6 g
Récepteur	
Alimentation	5 V DC
Dimensions	45 x 28 x 8 mm
Poids	5 g

Description du produit

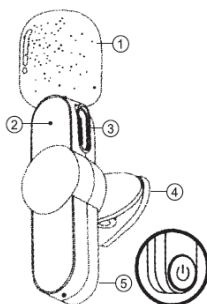

1. Microphone
2. Voyant LED
3. Port de chargement USB-C
4. Pince de fixation
5. Touche Marche/Arrêt

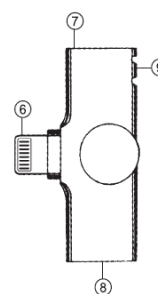

6. Connecteur Lightning
7. LED du récepteur
8. Port Lightning
9. Œillet de fixation

Mise en marche

1. Charger la batterie du microphone

1. Branchez le connecteur USB-C du câble au port USB-C du microphone.
2. Branchez le connecteur USB-A du câble à une source d'alimentation USB ou à un adaptateur secteur USB. Branchez l'adaptateur à une prise de courant. La LED de statut brille en rouge pendant le chargement et s'éteint dès que le chargement est terminé.

2. Brancher le récepteur à une source d'alimentation

Branchez le connecteur Lightning du récepteur au port Lightning de votre iPhone ou iPad. Il est alimenté par votre appareil mobile. La LED du récepteur brille en rouge.

Utilisation

1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt du microphone pour l'allumer. La LED s'allume en vert.
2. Ouvrez l'application Appareil photo de votre appareil mobile ou une autre application appropriée. Lors d'un enregistrement, le son est capté par le microphone et transmis au récepteur.



NOTE :

Pour lire votre enregistrement, vous devez déconnecter le récepteur de votre appareil mobile.

3. Maintenez la touche Marche/Arrêt appuyée pour éteindre le microphone. Le voyant LED s'éteint.

Réduction active des bruits parasites

Lorsque le microphone est allumé, appuyez plusieurs fois sur la touche Marche/Arrêt pour faire défiler les 3 niveaux de réduction du bruit et les désactiver. Au premier niveau, la LED clignote 1 fois en orange, 2 fois au deuxième niveau, et 3 fois au troisième niveau. Lors de l'arrêt, elle clignote en orange pendant environ 2 secondes.

Suppression de la réverbération

1. Sur le microphone allumé, appuyez 3 fois de suite sur la touche Marche/Arrêt pour activer la suppression de la réverbération. Le voyant LED clignote lentement en vert.
2. Appuyez à nouveau 3 fois sur la touche Marche/Arrêt pour désactiver la suppression de la réverbération. La LED s'allume en vert.

Couper le son

1. Sur le microphone allumé, appuyez 2 fois de suite sur la touche Marche/Arrêt pour mettre le microphone en muet. Le voyant LED s'éteint.
2. Appuyez à nouveau 2 fois sur la touche Marche/Arrêt pour rétablir le son. La LED s'allume en vert.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veuillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Respectez la législation locale concernant les libertés individuelles et le droit à la parole. La législation française interdit de filmer, enregistrer ou photographier des personnes à leur insu. Elle requiert également l'autorisation des personnes concernées avant toute utilisation et/ou diffusion d'enregistrements audio, photo ou vidéo. Avant d'installer une caméra de surveillance (notamment une caméra discrète) à votre domicile, si des salariés y travaillent, la loi française actuelle vous oblige à faire une déclaration à la CNIL et à en informer le(s) salarié(s) par écrit. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site de la CNIL (www.cnil.fr).

- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant les batteries et leur recyclage

Les batteries usagées ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos batteries dans les lieux de collecte de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les batteries hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas la batterie chauffer à plus de 60°C et ne la jetez pas dans le feu : Risque d'explosion et d'incendie !
- Ne court-circuitez pas la batterie.
- N'essayez jamais d'ouvrir les batteries.
- Restez à proximité de la batterie lors du chargement et contrôlez régulièrement sa température.
- N'exposez pas la batterie à des charges mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
- Interrompez immédiatement le processus de chargement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.
- Respectez obligatoirement la bonne polarité du connecteur pour le chargement des accumulateurs. Un mauvais branchement de la fiche de chargement, un chargeur inadapté ou une polarité inversée entraînent un risque de court-circuit et d'explosion !
- Retirez les batteries de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.
- Veuillez à ne jamais décharger complètement la batterie ; cela diminue sa durée de vie.
- Respectez toujours la polarité de la batterie.
- Si vous pensez ne pas utiliser batterie durant une longue période, nous vous recommandons de la laisser charger à environ 30 % de sa capacité.

- Ne la stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale du lieu de stockage est comprise entre 10 et 20°C.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit HZ-2789 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.