

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses USB-Hubs & Smartphone-PC-Adapters. Schließen Sie dank dem Hub bis zu drei Geräte an Ihren Computer an. Lesen Sie SD- oder microSD-Karten aus. Oder schließen Sie einen Monitor an Ihren Computer oder Ihr Mobilgerät (Samsung DeX-kompatibel) an.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen USB-Hub & Smartphone-PC-Adapter optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 2in1-Hub
- Bedienungsanleitung

Optional benötigt:


- USB-C-Netzteil, wenn möglich mit PD (z. B. ZX-2811)
- USB-C-Kabel (z. B. HZ-2770)
- HDMI-Kabel (z. B. PX-8994)

Technische Daten

Input	USB-C	5 V DC, 1,5 A, 60 W
Output	USB 3.0	5 V DC, 900 mA
	USB-C	5 V, 3 A, 15 W
		9 V, 3 A, 27 W
		12 V, 3 A, 36 W
20 V, 3 A, 60 W		
Schutzklasse III		Schutz durch Kleinspannung
Anschlüsse		3x USB 3.0
		1x USB-C
		1x HDMI
		1x SD
		1x microSD
Unterstützte Auflösung	Smartphone	bis 1920 x 1080 Pixel
	Notebook	bis 3840 x 2160 Pixel

kompatibel zu	USB 3.0
	USB 2.0
	PD 3.0
	Samsung DeX
Speicherkarten	bis 256 GB
Maße	130 x 10 x 29 mm
Gewicht	63 g


Produktdetails

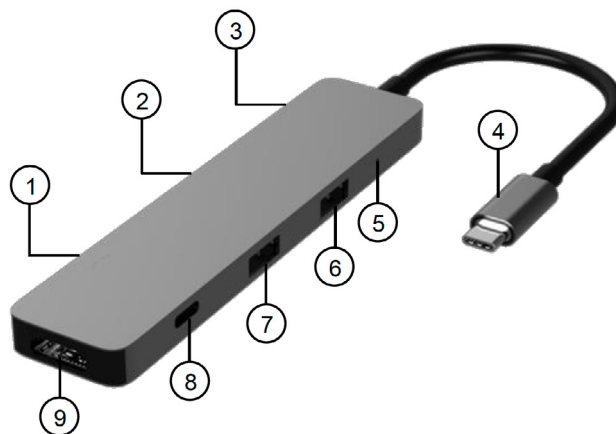

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. SD-Steckplatz | 6. 2-USB-3.0 (Output) |
| 2. microSD-Steckplatz | 7. 3-USB-3.0 (Output) |
| 3. 1-USB-3.0 (Output) | 8. USB-C (Input) |
| 4. USB-C-Stecker (Input) | 9. HDMI (Output) |
| 5. LED | |

Stromversorgung

Ihr Hub kann entweder über den USB-C-Stecker oder ein USB-C-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) mit Strom versorgt werden.

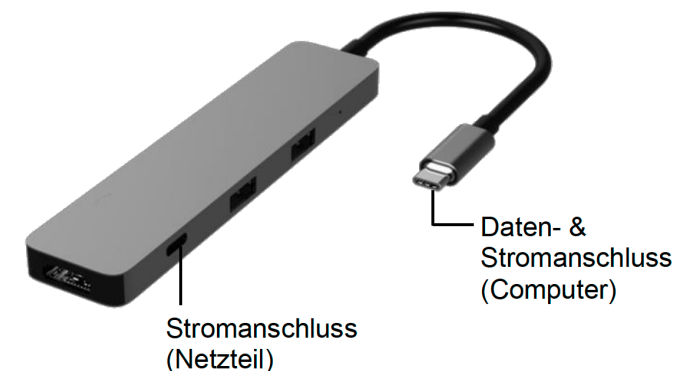

Anschlüsse zur Daten-Übertragung

- 1-/2-/3-USB-3.0 (Datenspeicher oder Gerät anschließen)
- USB-C-Stecker (mit Mobilgerät verbinden)
- HDMI (Monitor anschließen)
- microSD-/SD-Steckplatz (Speicherkarte anschließen)

Verwendung

Peripherie-Geräte anschließen (Drucker, Maus, etc.)

1. Verbinden Sie den USB-C-Stecker mit Ihrem Computer. Warten Sie gegebenenfalls, bis die Treiber installiert wurden.



HINWEIS:

Falls Sie besonders stromhungrige Geräte an den Hub anschließen möchten, schließen Sie Ihren Hub bitte zusätzlich an ein USB-C-Netzteil an (nicht im Lieferumfang enthalten).

2. Schließen Sie bis zu drei Peripherie-Geräte (z. B. Drucker) an die USB-3.0-Ports an.


Daten-Übertragung

1. Verbinden Sie den USB-C-Stecker mit Ihrem Computer.
Warten Sie gegebenenfalls, bis die Treiber installiert wurden.
2. Schließen Sie das Speichermedium an einen der USB-3.0-Ports, den SD-Steckplatz oder den microSD-Steckplatz an.
3. Das Speichermedium wird wie gewohnt als Wechseldatenträger erkannt.



HINWEIS:

Wenn der USB-C-Port zur rechten Seite zeigt, schieben Sie die Speicherkarten bitte mit den goldenen Kontaktpunkten nach unten zeigend bis zum Anschlag in die Steckplätze.

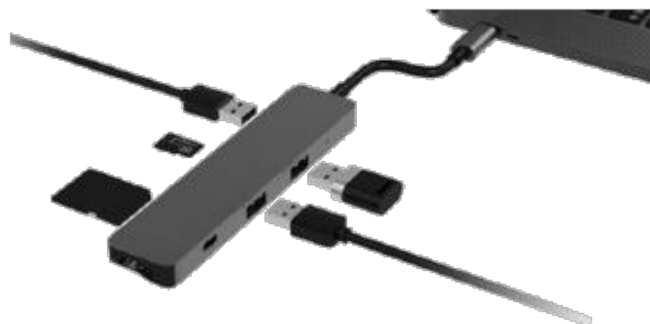

Monitor anschließen

1. Verbinden Sie den USB-C-Stecker mit Ihrem Computer.
Warten Sie gegebenenfalls, bis die Treiber installiert wurden.
2. Schließen Sie mit Hilfe eines HDMI-Kabels (nicht im Lieferumfang enthalten) einen Monitor an Ihren Hub an.



HINWEIS:

Falls Ihr Mobilgerät mit Samsung DeX-kompatibel ist, können Sie den USB-C-Stecker mit Ihrem Mobilgerät verbinden und dann den Monitor an Ihren Hub anschließen. Die Stromversorgung über ein USB-C-Netzteil ist hierbei zwingend erforderlich.

Mobilgeräte aufladen

Zum Laden schließen Sie Ihr Mobilgerät an einen der USB-3.0-Ports an.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt gegebenenfalls an einem USB-C-Netzteil betrieben wird das leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie Kabel, Stecker und Ports nicht mit nassen oder feuchten Händen an.
- Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.
- Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren werden oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommen.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt HZ-2799-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer HZ-2799 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.callstel.info

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce hub USB. Grâce à ce hub, connectez jusqu'à trois appareils à votre ordinateur. Lisez des cartes SD et MicroSD. Ou bien connectez un écran sur votre ordinateur ou votre appareil mobile (compatible avec Samsung DeX).

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Hub 2 en 1
- Mode d'emploi

Accessoires en option (non fournis, disponibles sur <https://www.pearl.fr>)


- Adaptateur secteur USB-C, si possible avec Power Delivery (PD 3.0) (p. ex. ZX2811)
- Câble USB-C (p. ex. HZ2770)
- Câble HDMI (p. ex. PX8994)

Caractéristiques techniques

Entrée	USB-C	5 V DC / 1,5 A / 60 W
Sortie	USB 3.0	5 V DC / 900 mA
	USB-C	5 V / 3 A / 15 W
		9 V / 3 A / 27 W
		12 V / 3 A / 36 W
		20 V / 3 A / 60 W
Classe de protection III		Protection par basse tension
Connectique		3 × USB 3.0
		1 × USB-C
		1 × HDMI
		1 × SD
		1 × MicroSD
Résolution compatible	Smartphone	jusqu'à 1920 × 1080 px
	Notebook	jusqu'à 3840 × 2160 px

Compatibilité	USB 3.0
	USB 2.0
	PD 3.0
	Samsung DeX
Cartes mémoire	jusqu'à 256 Go
Dimensions	130 × 10 × 29 mm
Poids	63 g


Description du produit

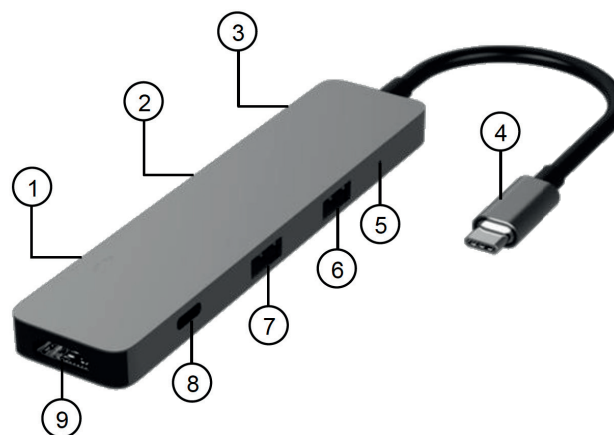

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. Fente SD | 6. Port USB 3.0 (sortie) |
| 2. Fente MicroSD | 7. Port USB 3.0 (sortie) |
| 3. Port USB 3.0 (sortie) | 8. Port USB-C (entrée) |
| 4. Connecteur USB-C (entrée) | 9. Port HDMI (sortie) |
| 5. LED | |

Alimentation électrique

Votre hub doit être alimenté en électricité par connecteur USB-C ou par adaptateur secteur USB-C (non fourni).

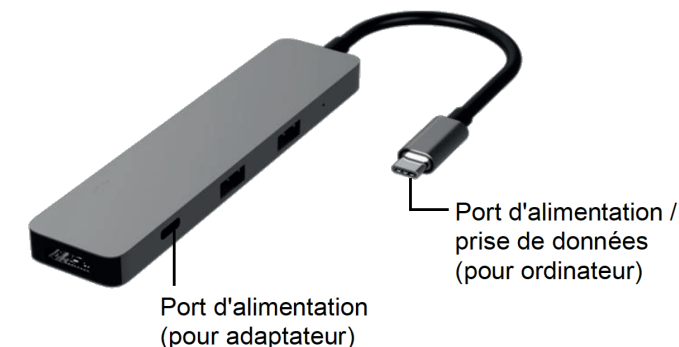

Connexion pour transfert de données.

- 3 × Port USB 3.0 (Stockage des données ou Connexion à un appareil externe)
- Connecteur USB-C (Connexion à un appareil mobile)
- HDMI (Brancher un écran)
- Fente SD/MicroSD (Connexion Carte mémoire)

Utilisation

Brancher des périphériques (Imprimante, Souris, etc.)

1. Branchez le connecteur USB-C à votre ordinateur. Patientez si besoin jusqu'à ce que les pilotes soient installés.



NOTE :

Si vous souhaitez brancher des appareils gourmands en énergie à votre hub, branchez le hub à un adaptateur secteur USB-C (non fourni).

2. Branchez jusqu'à trois périphériques dans les ports USB 3.0.


Transfert de données

1. Branchez le connecteur USB-C à votre ordinateur. Patientez si besoin jusqu'à ce que les pilotes soient installés.
2. Branchez le support de stockage à l'un des ports USB 3.0 ou insérez-le dans la fente SD ou la fente MicroSD.
3. Le support de stockage est alors reconnu comme support de données amovible, comme d'habitude.



NOTE :

Lorsque le port USB-C se trouve sur le côté droit, insérez la carte mémoire jusqu'à la butée, de façon à ce que les points de contact dorés soient orientés vers le haut.

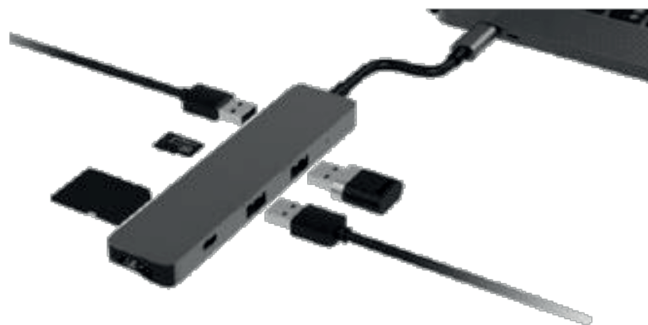

Brancher un écran

1. Branchez le connecteur USB-C à votre ordinateur. Patientez si besoin jusqu'à ce que les pilotes soient installés.
2. Branchez un écran à votre hub via un câble HDMI (non fourni).



NOTE :

Si votre appareil mobile est compatible avec Samsung DeX, vous avez la possibilité de brancher le connecteur USB-C à votre appareil mobile, puis l'écran à votre hub. Dans ce cas, l'alimentation via un adaptateur secteur USB-C est impérative.

Recharger des appareils mobiles

Pour recharger votre appareil mobile, branchez-le à l'un des ports USB 3.0 du hub.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Le cas échéant, veillez à ce que le produit soit alimenté par un adaptateur secteur USB-C facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne touchez ni l'appareil ni un câble ni un connecteur avec des mains mouillées ou humides.
- N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !

- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou le connecteur présentent des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Veillez à ne pas plier, écraser ou pincer les câbles, ni à les exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants.
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, HZ-2799-675, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.