

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser Halterung für den Tablet-Schwenkarm HZ-1936. Die Halterung von HZ-1936 ist zu klein für Ihr Tablet? Dann tauschen Sie die ursprüngliche Halterung einfach mit dieser aus. Und schon genießen Sie die volle Bewegungsfreiheit von HZ-1936 auch mit Ihrem großen Tablet.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Halterung optimal einsetzen können.


**Lieferumfang**

- Halterung
- Adapter für HZ-1936
- Bedienungsanleitung


**Produktdaten**

Tablet-Größe	9,5" – 14,5" (24,5 – 41,5 cm)
Gewicht	232 g

**Produktdetails**

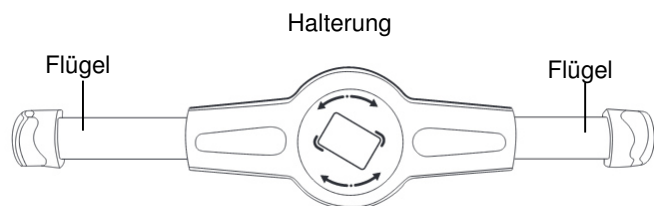


Adapter

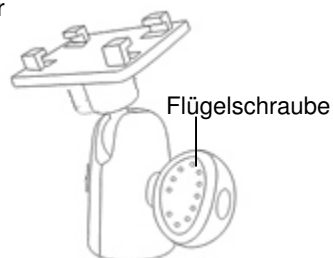

**Montage**

1. Drehen Sie die Halterung um. Setzen Sie den Adapter passend in den Öffnungen ein. Schieben Sie ihn Richtung CLOSE, bis er mit einem hörbaren Klicken einrastet.

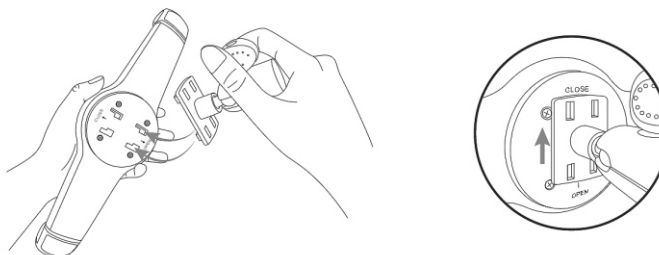

2. Öffnen Sie die Flügelschraube an der ursprünglichen Halterung von HZ-1936.


HZ-1936




3. Nehmen Sie die Halterung ab.
4. Öffnen Sie die Flügelschraube an Ihrer Halterung.
5. Bringen Sie die Halterung an HZ-1936 an.
6. Schließen Sie die Flügelschraube.

**Verwendung**

1. Legen Sie die Ecke Ihres Tablets in einen der Flügel.
2. Ziehen Sie den anderen Flügel hinaus.
3. Legen Sie die andere Ecke Ihres Tablets in den ausgezogenen Flügel.
4. Lassen Sie den Flügel los.

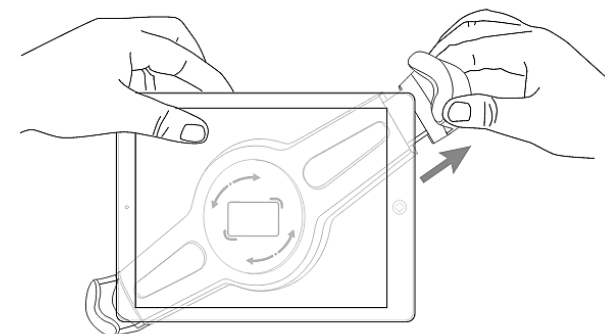

5. Drehen Sie die Flügelschraube minimal auf.
6. Bringen Sie die Halterung mit dem Kugelgelenk in die gewünschte Position.

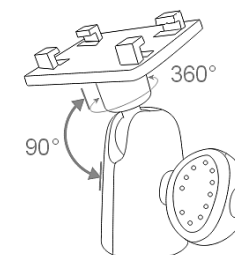

7. Drehen Sie die Flügelschraube fest zu.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:  
**www.callstel.info**  
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi cette fixation pour grandes tablettes tactiles. Le support du bras articulé HZ-1936 est trop petit pour votre tablette ? Remplacez alors simplement le support original par celui-ci et profitez pleinement de la liberté de mouvement qu'apporte HZ-1936 avec votre tablette. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.



**Contenu**

- Support
- Adaptateur pour HZ-1936
- Mode d'emploi

**Caractéristiques du produit**


Taille de la tablette	9,5" – 14,5" (24,5 – 41,5 cm)
Poids	232 g

**Description du produit**

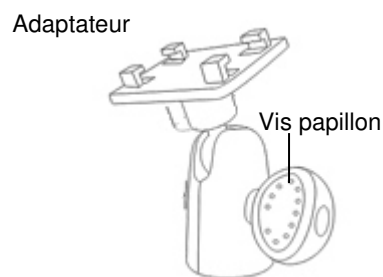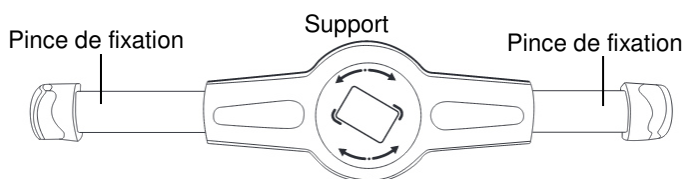

**Installation**

1. Retournez le support. Insérez l'adaptateur dans les ouvertures de manière appropriée. Faites-le glisser vers le message CLOSE jusqu'à ce que vous l'entendiez s'enclencher.

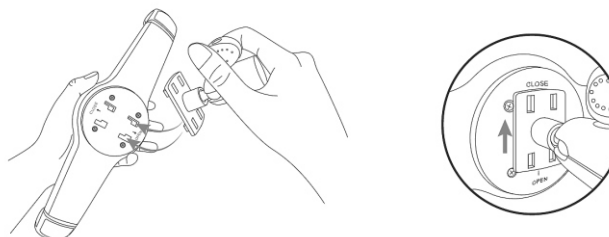

2. Ouvrez la vis papillon du support original de HZ-1936.


HZ-1936




3. Retirez le support.
4. Ouvrez les vis papillon du votre support.
5. Fixez le support à HZ-1936.
6. Revissez les vis papillon.

**Utilisation**

1. Placez le coin de votre tablette dans une des pinces de fixation.
2. Tirez la deuxième pince de fixation.
3. Placez l'autre coin de votre tablette dans une des pinces dépliées.
4. Relâchez ensuite la pince de fixation.

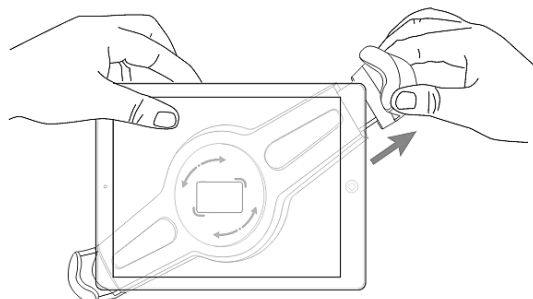

5. Revissez un peu les vis papillon.
6. À l'aide de l'articulation à rotule, placez le support dans la position de votre choix.

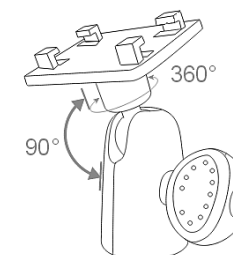

7. Revissez fermement la vis papillon.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !