

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses superkompakten Bluetooth-Selfie-Sticks für Smartphones & GoPro.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Bluetooth-Selfie-Sticks für Smartphones & GoPro, bis 70 cm optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Bluetooth-Selfie-Stick
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Akku	50 mAh
Ladespannung	5 V
Ladezeit	1 h
Bluetooth-Version	4.0
Frequenz	2,4 GHz bis 2,4835 GHz
unterstützte Betriebssysteme	iOS 5.0 und höher, Android 4.0
GoPro®	kompatibel
Länge Selfie-Stick	13,5 bis 70 cm
Gewicht	85 g

Akku aufladen

1. Verbinden Sie das USB-Ladekabel mit dem Micro-USB-Anschluss des Selfie-Sticks. Verbinden Sie das andere Kabelende dann mit einem freien USB-Port Ihres Computers oder USB-Ladegerätes.
2. Die Kontrollanzeige des Selfie-Sticks leuchtet rot, solange der eingebaute Akku geladen wird. Sie erlischt, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.
3. Lassen Sie den Selfie-Stick während des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt und trennen Sie den Selfie-Stick möglichst bald von der Stromquelle, wenn er vollständig aufgeladen ist.

Bluetooth-Pairing


1. Schalten Sie den Selfie-Stick ein, indem Sie den Schalter auf die Position ON schieben. Die blaue Kontrollanzeige blinkt.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Mobilgeräts.
3. Suchen Sie nach „HZ2842“ und verbinden Sie die Geräte.
4. Starten Sie die Kamera-Funktion des Mobilgeräts. Drücken Sie den Auslöser, um ein Foto aufzunehmen.
5. Sollte Ihr Mobilgerät statt einem Foto beim Tastendruck eine andere Aktion ausführen, dann informieren Sie sich in

der Anleitung zu Ihrem Betriebssystem, wie Sie hier eine andere Funktionsbelegung einstellen können.

6. Waren die Geräte einmal gekoppelt, verbinden Sie sich in der Regel beim nächsten Mal automatisch.


Verwendung

Sie können die Halterung auf die Größe Ihres Smartphones einstellen.

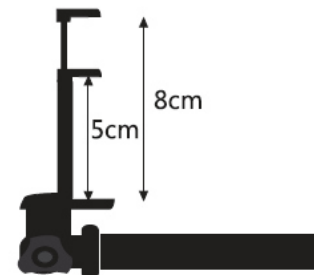

1. Befestigen Sie Ihr Smartphone in der Halterung und achten Sie darauf, dass das Smartphone darin sicher gehalten wird.
2. Ziehen Sie den Selfie-Stick auf die gewünschte Länge aus und stellen Sie den Aufnahmewinkel ein.
3. Den Aufnahmewinkel Ihres Smartphones ändern Sie über die seitliche Schraube

des Selfie-Sticks. Sie können den Winkel in einem Bereich von 270° einstellen.

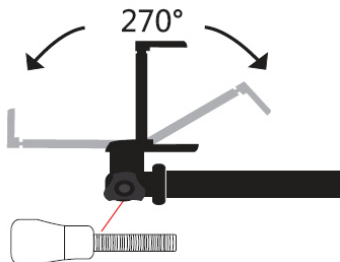

4. Drücken Sie die PRESS-Taste, um ein Foto aufzunehmen.
5. Um den Selfie-Stick auszuschalten, schieben Sie den Schalter auf die Position OFF.

Reinigung und Pflege

Sie können den Selfie-Stick mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch reinigen. Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel und tauchen Sie den Selfie-Stick nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie den Griff niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro

Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt HZ-2842 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
05.10.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer HZ-2842 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.somikon.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette perche à selfie Bluetooth® compacte pour smartphone et caméras sport (dont GoPro®). Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Perche à selfie Bluetooth®
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Batterie	50 mAh
Tension de charge	5 V
Temps de chargement	1 h
Version Bluetooth®	4.0
Fréquence	De 2,4 GHz à 2,4835 GHz
Systèmes d'exploitation compatibles	iOS 5.0 et supérieur, Android 4.0
Compatibilité	GoPro®
Longueur de la perche à selfie	13,5 à 70 cm
Poids	85 g

Charger la batterie

Raccordez le câble de chargement USB au port Micro-USB de la perche à selfie. Branchez l'autre extrémité du câble à un port USB libre de votre ordinateur ou d'un chargeur USB.

Le voyant de contrôle de la perche à selfie brille en rouge tant que la batterie intégrée est en cours de chargement. Il s'éteint lorsque la batterie est totalement chargée. Pendant le processus de chargement, ne laissez pas la perche à selfie sans surveillance et débranchez-la dès que possible de la source d'alimentation lorsqu'elle est complètement rechargée.

Appariement Bluetooth®


1. Allumez la perche à selfie en plaçant le commutateur en position ON. Le voyant de contrôle bleu clignote.
2. Activez la fonction Bluetooth® de l'appareil mobile.
3. Recherchez "HZ2842" et appariez les appareils l'un avec l'autre.
4. Démarrez la fonction Caméra de l'appareil mobile. Appuyez sur le déclencheur pour prendre une photo.
5. Si lorsque vous appuyez sur cette touche votre appareil mobile effectue une action autre que prendre une photo, veuillez vous reporter au mode d'emploi de votre

système d'exploitation pour voir comment attribuer une nouvelle fonction à cette touche.


6. Lors d'une connexion ultérieure, les deux appareils se reconnaissent en général automatiquement.

Utilisation

Vous pouvez ajuster le support en fonction de la taille de votre smartphone.

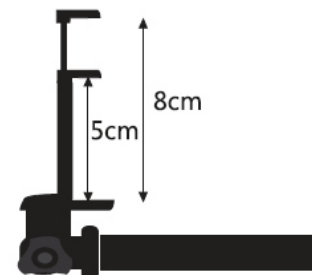

Fixez correctement votre smartphone dans le support et assurez-vous que le smartphone est bien tenu en place. Tirez la perche à selfie jusqu'à atteindre la longueur souhaitée, puis réglez l'angle de prise de vue. Changez l'angle de vue de votre smartphone à l'aide de la vis située sur le côté de la perche à selfie. Vous pouvez régler l'angle selon une plage de 270°.

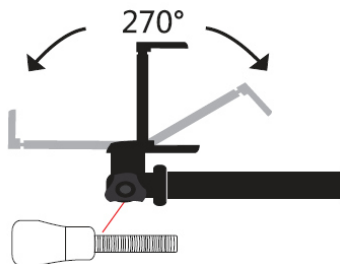

Appuyez sur le bouton PRESS pour prendre une photo.

Pour éteindre la perche à selfie, placez le commutateur en position OFF.

Nettoyage et entretien

Vous pouvez nettoyer la perche à selfie à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide. N'utilisez jamais, pour le nettoyage, de produits nettoyants agressifs, et ne plongez jamais la perche à selfie dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur.

Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit HZ-2842 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
05.10.2016