

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Speichererweiterung für iPhone und iPad. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre Speichererweiterung optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Speichererweiterung
- Bedienungsanleitung


Zusätzlich benötigt:

- MicroSD-Karte

Technische Daten

Anschlüsse	USB 2.0, Lightning
MicroSD	Bis 128 GB
System-Voraussetzung	Ab iOS 7
Kompatible Modelle	iPhone 5/5c/5s/6/6 Plus/6s/6s Plus/7/7 Plus, iPad (4. Generation)/Air/Air 2/mini 2/ mini 3, iPod touch (5. Generation)
Unterstützte Dateien	Kontakte, Audio (nicht vom internen Speicher), Video, Office, RAR Dateien, verschlüsselte Dateien, aufgenommene Fotos/ Videos
Anschlüsse	USB 2.0, Lightning
Abmessungen (BxHxT)	49 x 13 x 8 mm
Gewicht	8 g

Produktdetails

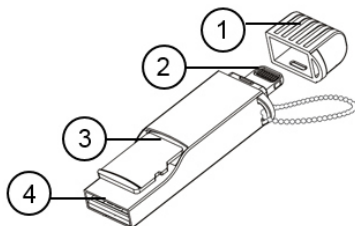

1. Kappe
2. Lightning-Anschluss

3. MicroSD-Anschluss
4. USB-Anschluss

Inbetriebnahme



HINWEIS:

Bevor Sie Ihre MicroSD-Karte in die Speichererweiterung hineinschieben, formatieren Sie Ihre MicroSD-Karte und wählen Sie als Dateisystem „FAT 32“.




HINWEIS:

Bei Speicherkarten ab 64 GB aufwärts, wählen Sie bitte das Dateisystem „EXFAT“. Beim Einschieben der MicroSD-Karte, achten Sie bitte darauf, die Karte vollständig in den dafür vorgesehenen Kartenslot einzuschieben.

Laden Sie sich die App **iBigger Pro** aus dem App Store herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät. Setzen Sie eine MicroSD-Karte in den MicroSD-Anschluss ein. Die Kontakte müssen dabei nach unten zeigen.

Verwendung

Verbinden Sie das Gerät mit dem Lightning-Anschluss Ihres Mobilgeräts. Die App öffnet sich automatisch. Erlauben Sie der App den Zugriff auf Ihre Fotos.

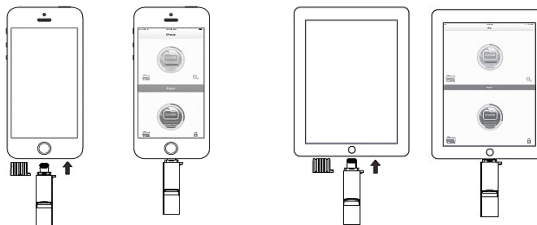

Mit den orangenen Tasten öffnen Sie Dateien und nehmen Einstellungen auf Ihrem Mobilgerät vor. Die blauen Tasten führen Sie zu den Dateien und Einstellungen auf der MicroSD-Karte.

Fotos auf MicroSD-Karte kopieren

1. Tippen Sie auf den orangenen Kreis und wählen Sie **Aufnahmen** oder **Mein Fotostream**.
2. Tippen Sie dann auf **Bearbeiten** und wählen Sie die gewünschten Fotos aus. Sie werden mit einem Haken markiert.

3. Tippen Sie rechts unten auf das Kopier-Symbol. Wählen Sie **iPhone**, wenn Sie die Fotos auf Ihrem Mobilgerät speichern wollen und **iBigger**, wenn Sie sie auf der MicroSD-Karte speichern wollen.
4. Tippen Sie auf **Einfügen hierhin**, um die Fotos zu kopieren.
5. Alternativ können Sie auch erst einen Ordner erstellen. Tippen Sie auf **Neuer Ordner** und geben Sie einen Namen ein. Bestätigen Sie mit **OK**. Öffnen Sie ihn und tippen Sie dann auf **Einfügen hierhin**, um die Fotos in den Ordner zu kopieren.
6. Tippen Sie dann auf **Fertig** und anschließend auf **Zurück**.

Alle Fotos auf MicroSD-Karte kopieren

Tippen und halten Sie den orangenen Kreis. Ziehen Sie ihn dann auf den blauen Kreis und lassen Sie los. Bestätigen Sie mit **OK**.

Dateien verwalten

1. Tippen Sie auf das orange oder blaue Ordner-Symbol.
2. Wählen Sie den Ordner **Finder** aus und tippen Sie auf das Plus-Symbol, um folgende Optionen zu erhalten:
 - Tippen Sie auf **Neuer Ordner**, um einen neuen Ordner zu erstellen.
 - Tippen Sie auf **Neuer Text**, um einen Text zu erstellen. Tippen Sie anschließend auf **Sichern**, um die Textdatei zu speichern.
 - Tippen Sie auf **Aus Bibliothek** oder auf **Aus Zwischenablage**, um eine Datei von Ihrem Mobilgerät oder aus dem Zwischenspeicher dorthin zu speichern.
 - Tippen Sie auf **Foto machen** oder **Videoaufnahme**, um ein Foto oder Video in der App aufzunehmen. Erlauben Sie den Zugriff auf die Kamera bzw. das Mikrofon.

Dateien teilen/ löschen/ kopieren



HINWEIS

Bitte beachten Sie, dass kopierte Musiktitel nur über den in der App „iBiggerPro“ integrierten Musicplayer abgespielt werden können – iTunes wird Ihre Musiktitel weder anzeigen, noch abspielen können.

1. Tippen Sie auf das orange oder blaue Ordner-Symbol.
2. Wählen Sie den gewünschten Ordner und tippen Sie auf **Bearbeiten**.
3. Wählen Sie die gewünschte Datei aus. Sie wird mit einem Haken markiert.

- Tippen Sie auf das Teilen-Symbol, um die Datei zu teilen.
- Tippen Sie auf das Mülleimer-Symbol, um sie zu löschen. Tippen Sie anschließend auf **Bestätigen**.
- Tippen Sie auf das Kopier-Symbol, um die Datei zu kopieren oder auf das Scheren-Symbol, um die Datei auszuschneiden. Gehen Sie dann wie im Kapitel **Fotos auf MicroSD-Karte kopieren** ab Punkt 3 beschrieben vor.

Dateien sperren/ entsperren

1. Tippen Sie auf das orange oder blaue Ordner-Symbol und öffnen Sie den gewünschten Ordner.
2. Tippen Sie auf das Schloss-Symbol und wählen Sie die gewünschte Datei aus. Sie wird mit einem Haken markiert.
3. Tippen Sie dann ein Passwort zum Sperren von Dateien ein und wiederholen Sie es darunter. Tippen Sie auf **OK**. Vor den gesperrten Dateien erscheint ein Schloss-Symbol.
4. Um die Dateien wieder zu entsperren, tippen Sie auf das Schloss-Symbol rechts unten und dann auf die Dateien. Tippen Sie auf Entsperren und geben Sie das Passwort ein.
5. Haben Sie gesperrte Dateien auf die MicroSD-Karte kopiert, tippen Sie im Startbildschirm auf das blaue Schloss-Symbol. Tippen Sie dann auf das Schloss-Symbol rechts unten und wählen Sie die Datei aus, die Sie entsperren möchten. Tippen Sie auf **Entsperren** und geben Sie das Passwort ein. Tippen Sie dann auf **OK**.

Einstellungen

Tippen Sie im Startbildschirm auf das Zahnrad-Symbol. In den Einstellungen können Sie das Anzeigen von versteckten Dateien und das Ändern von Dateierweiterungen aktivieren oder deaktivieren. Sie können ein Feedback verschicken sowie die aktuelle App-Version einsehen.

App-Sperre


Aktivieren Sie die App Sperre. Geben Sie einen 4-stelligen Pincode ein und wiederholen Sie diesen. Die Pin wird nun nach dem Öffnen der App abgefragt und schützt sie vor unerlaubten Zugriffen.

Backup der Kontaktliste

Tippen Sie auf **Backup der Kontaktliste** und dann auf **Sicherungskopie**, um eine Kopie Ihrer Kontakte auf der MicroSD-Karte zu speichern. Um diese aufzurufen, tippen Sie im Startbildschirm auf das blaue Ordner-Symbol und dann auf **Finder**. Die Dateien befinden sich im Ordner **Contact Backup**. Um die Kontakte nach Verlust wiederherzustellen, tippen Sie auf


Wiederherstellen und wählen Sie die gewünschte Backup-Datei aus. Bestätigen Sie mit **OK**.

Mobilgerät laden

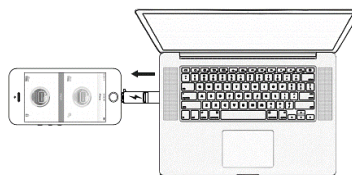

Sie können das Gerät zum Laden Ihres Mobilgeräts an einen Computer anschließen. Verbinden Sie es dazu zunächst mit Ihrem Mobilgerät und anschließend mit Ihrem Computer.

Gerät als USB-Stick verwenden

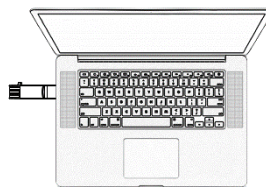

Verbinden Sie das Gerät mit eingesetzter MicroSD-Karte mit Ihrem Computer. Sie können es nun wie einen USB-Stick verwenden.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt HZ-2864-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer HZ-2864 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.callstel.info

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet adaptateur de stockage MicroSD. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Adaptateur de stockage MicroSD
- Mode d'emploi

Accessoire requis

(disponible séparément sur <https://www.pearl.fr/>)


Carte mémoire MicroSD

Caractéristiques techniques

Connectique	USB 2.0, Lightning
MicroSD	Jusqu'à 128 Go
Configuration système requise	iOS à partir de la version 7
Modèles compatibles	iPhone 5/5c/5s/6/6 Plus/6s/6s Plus/7/7 Plus, iPad (4 ^e génération)/Air/Air 2/mini 2/mini 3, iPod touch (5 ^e génération)
Fichiers supportés	Contacts, Audio (pas de la mémoire interne), Vidéo, Office, fichiers RAR, fichiers cryptés, photos / vidéos enregistrées
Connectique	USB 2.0, Lightning
Dimensions (L x H x P)	49 x 13 x 8 mm
Poids	8 g

Description du produit

1. Capuchon
2. Prise Lightning
3. Port MicroSD
4. Connecteur USB

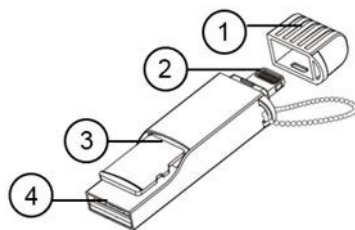
Mise en marche

NOTE :

Avant d'insérer votre carte MicroSD dans l'adaptateur de stockage, formatez-la ; sélectionnez le système de fichier "FAT 32".


NOTE :


Pour les cartes mémoire à partir de 64 Go, sélectionnez le système de fichiers "EXFAT". Lors de l'insertion de la carte MicroSD, veillez à l'insérer complètement dans le logement prévu à cet effet.

Téléchargez l'application **iBigger Pro** disponible sur l'App Store et installez-la sur votre appareil mobile.

Insérez une carte MicroSD dans le port MicroSD. Les contacts doivent être orientés vers le bas.

Utilisation

Branchez l'appareil au port Lightning de votre appareil mobile. L'application s'ouvre automatiquement. Autorisez l'application à accéder à vos photos.

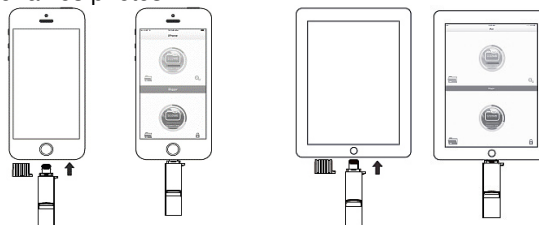

Avec les touches orange, ouvrez les fichiers et procédez aux réglages sur votre appareil mobile. Les touches bleues mènent aux fichiers et aux réglages sur la carte MicroSD.

Copier des photos sur une carte MicroSD

1. Appuyez sur le cercle orange et sélectionnez **Enregistrements** ou **Ma galerie photos**.
2. Appuyez sur **Modifier** et sélectionnez les photos souhaitées. Elles sont alors cochées.
3. Appuyez en bas sur **Modifier** à droite sur le symbole de la copie. Sélectionnez **iPhone** si vous souhaitez enregistrer les photos sur votre appareil mobile, ou **iBigger** si vous souhaitez enregistrer les photos sur votre carte MicroSD.
4. Appuyez sur **Ajouter ici** pour copier les photos.
5. Vous pouvez également commencer par créer un dossier. Appuyez sur **Nouveau dossier** et saisissez un nom.

Confirmez avec **OK**. Ouvrez-le puis appuyez sur **Ajouter ici** pour copier les photos dans le dossier.
6. Appuyez ensuite sur **Terminé** et enfin sur **Retour**.

Copier des photos sur une carte MicroSD

Appuyez sur le cercle orange et maintenez-le appuyé. Faites-le glisser sur le cercle bleu puis relâchez-le. Confirmez avec **OK**.

Gérer des fichiers

1. Appuyez sur le symbole du dossier orange ou bleu.
2. Sélectionnez le dossier **Finder** et appuyez sur le symbole + pour accéder aux options suivantes.

- Appuyez sur **Nouveau dossier** pour créer un nouveau dossier.
- Appuyez sur **Nouveau texte** pour créer un nouveau texte. Appuyez ensuite sur **Enregistrer** pour enregistrer le fichier texte.
- Appuyez sur **à partir de la bibliothèque d'images** ou sur **à partir du presse papier**, pour y enregistrer un fichier de votre appareil mobile ou du presse-papiers.
- Appuyez sur **Prendre la photo** ou sur **Prendre la vidéo** pour enregistrer une photo ou une vidéo dans l'application. Autorisez l'accès à la caméra ou au microphone.

Partager/supprimer/copier des fichiers

NOTE :

Veillez noter que les musiques copiées ne peuvent être lues que par le lecteur de musique intégré dans l'application "iBigger Pro" : iTunes ne peut pas afficher ou lire vos musiques.

1. Appuyez sur le symbole du dossier orange ou bleu.
2. Sélectionnez le dossier de votre choix et appuyez sur **Modifier**.
3. Choisissez le fichier souhaité. Il est alors coché.

- Appuyez sur le symbole du partage pour partager les fichiers.
- Appuyez sur le symbole de la poubelle pour les supprimer. Appuyez ensuite sur **Confirmer**.
- Appuyez sur le symbole de la copie pour copier les fichiers, ou sur le symbole des ciseaux pour couper les

fichiers. Procédez ensuite comme décrit à partir du point 3 du chapitre **Copier des photos sur une carte MicroSD**.

Verrouiller/déverrouiller des fichiers

1. Appuyez sur le symbole du dossier orange ou bleu, et ouvrez le dossier de votre choix.
2. Appuyez sur le symbole du cadenas et sélectionnez le fichier de votre choix. Il est alors coché.
3. Saisissez un mot de passe pour verrouiller les fichiers, puis saisissez-le une nouvelle fois en-dessous. Appuyez sur **OK**. Un symbole de cadenas apparaît devant les fichiers verrouillés.
4. Pour déverrouiller les fichiers, appuyez sur le symbole du cadenas en bas à droite puis sur les fichiers. Appuyez sur Déverrouiller puis saisissez le mot de passe.
5. Si vous avez copié les fichiers verrouillés sur la carte MicroSD, appuyez sur le symbole bleu du cadenas sur l'écran d'accueil. Appuyez ensuite sur le symbole du cadenas en bas à droite et sélectionnez le fichier que vous souhaitez déverrouiller. Appuyez sur **Déverrouiller** puis saisissez le mot de passe. Appuyez ensuite sur **OK**.

Réglages

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur le symbole de la roue dentée. Dans les réglages, vous pouvez activer ou désactiver l'affichage de fichiers cachés ainsi que la modification d'extensions de fichiers. Vous pouvez envoyer un Feedback et visualiser la version actuelle de l'application.


Verrouillage de l'application

Activez le verrouillage de l'application. Saisissez un code pin à 4 chiffres, puis saisissez-le une nouvelle fois. Le code pin est alors demandé à l'ouverture de l'application, et empêche les accès non autorisés.

Sauvegarde de la liste de contacts


Appuyez sur **Sauvegarde de la liste de contacts** puis sur **Sauvegarder** pour enregistrer une copie de vos contacts sur la carte MicroSD. Pour y accéder, appuyez dans l'écran d'accueil sur le symbole bleu du dossier, puis sur **Finder**. Les fichiers se trouvent dans le dossier **Contacts sauvegardés**. Pour restaurer les contacts après une perte, appuyez sur **Restaurer** puis sélectionnez le fichier Backup de votre choix. Confirmez avec **OK**.

Charger un appareil mobile

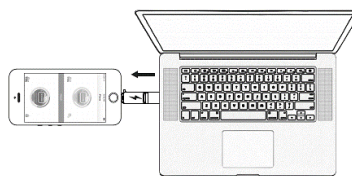

Vous pouvez brancher l'appareil à un ordinateur pour recharger votre appareil mobile. Pour cela, commencez par brancher votre appareil mobile à l'appareil. Branchez ensuite l'appareil à votre ordinateur

Utilisez l'appareil comme clé USB

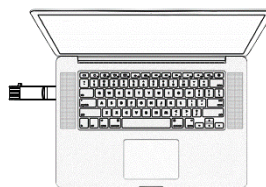

Branchez l'appareil (auquel vous avez branché une carte MicroSD) à votre ordinateur. Vous pouvez maintenant l'utiliser comme une clé USB.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.

- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit HZ-2864 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.