

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses 6in1-Lade- und Datenkabel. Dank ihm laden Sie alle gängigen USB-Mobilgeräte und Apple-Geräte mit Lightning-Anschluss. Zudem übertragen Sie im Nu Daten.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Lade- und Datenkabel optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Lade- und Datenkabel
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten


- HZ-3026: 30 cm Kabellänge
- HZ-3027: 100 cm Kabellänge
- HZ-3028: 200 cm Kabellänge

Technische Daten

Max. Stromaufnahme	3 A
Quick Charge 3.0	Ja
Gehäuse-Material	Aluminium
Kabel-Ummantelung	Geflochtenes Nylon

Gewicht	HZ-3026	31 g
	HZ-3027	58 g
	HZ-3028	78 g

Produktdetails

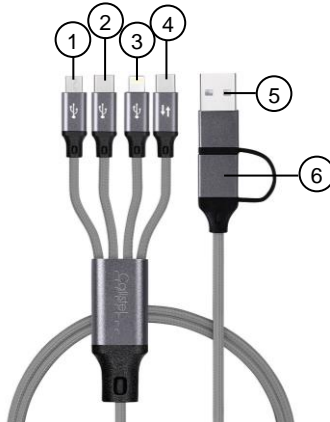

1. USB-C-Stecker zum Laden (schwarz)
2. USB-C-Stecker zum Laden und Datenübertragen (weiß)
3. 8-PIN-Stecker für Lightning-Anschluss
4. Micro-USB-Stecker
5. USB-A-Stecker
6. USB-C-Stecker (unter USB-A-Stecker)

Lade-Daten

Wenn nur 1 Anschluss genutzt wird

USB-C (weiß)	5 V / 9 V DC, 3 A	
USB-C (schwarz)	5 V DC, 2 A	
8-PIN	5 V DC, 2 A	
Micro-USB	HZ-3026	5 V DC, 2,4 A
	HZ-3027	5 V DC, 2 A
	HZ-3028	5 V DC, 2 A

Wenn alle 4 Anschlüsse gleichzeitig genutzt werden

USB-C (weiß)	5 V / 9 V DC, 1,5 A
USB-C (schwarz)	5 V DC, 1 A
8-PIN	5 V DC, 1 A
Micro-USB	5 V DC, 1 A

Verwendung

1. Verbinden Sie einen USB-C-, den 8-PIN- oder den Micro-USB-Stecker mit dem entsprechenden Anschluss Ihres Mobilgeräts.
2. Stecken Sie dann den USB-A- bzw. den USB-C-Stecker in den entsprechenden Anschluss Ihres eingeschalteten Notebooks oder PCs.



HINWEIS:

Der schwarze USB-C-Stecker dient nur zum Laden, nicht zur Datenübertragung.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Das Produkt und die Verpackung stellen kein Spielzeug für Kinder dar. Halten Sie deshalb Kinder davon fern. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen am Produkt oder seinem Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.

- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Berühren Sie das Produkt nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Benutzen Sie das Produkt niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn es ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt. Es darf außerdem nicht zur Stolperfalle werden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich die Produkte HZ-3026-675, HZ-3027-675 und HZ-3028-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 befinden.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer HZ-3026, HZ-3027 bzw. HZ-3028 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce câble. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Câble de chargement et transfert
- Mode d'emploi


Variantes du produit

- HZ3026 : câble de 30 cm
- HZ3027 : câble de 100 cm
- HZ3028 : câble de 200 cm

Caractéristiques techniques

Courant absorbé max.	3 A	
Quick Charge 3.0	Oui	
Composition du boîtier	Aluminium	
Gaine de câble	Nylon tressé	
Poids	HZ3026	31 g
	HZ3027	58 g
	HZ3028	78 g

Description du produit

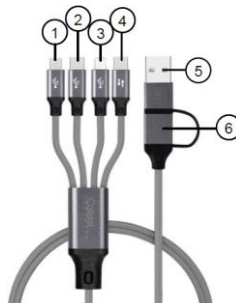

1. Connecteur USB-C pour chargement (noir)
2. Port USB-C pour chargement et transfert de données (blanc)
3. Connecteur 8 broches pour connexion Lightning
4. Connecteur Micro-USB
5. Connecteur USB-A
6. Connecteur USB-C (sous connecteur USB-A)

Données de chargement

Si 1 seul port est utilisé

USB-C (blanc)	5 V / 9 V DC, 3 A	
USB-C (noir)	5 V DC, 2 A	
8 broches	5 V DC, 2 A	
Micro-USB	HZ3026	5 V DC, 2,4 A
	HZ3027	5 V DC, 2 A
	HZ3028	5 V DC, 2 A

Si les 4 ports sont utilisés simultanément

USB-C (blanc)	5 V / 9 V DC, 1,5 A
USB-C (noir)	5 V DC / 1 A
8 broches	5 V DC / 1 A
Micro-USB	5 V DC / 1 A

Utilisation

1. Connectez un connecteur USB-C, 8 broches ou Micro-USB au port correspondant de votre appareil mobile.
2. Ensuite, branchez le connecteur USB-A ou USB-C dans le port correspondant de votre ordinateur allumé.



NOTE :

Le connecteur USB-C noir sert uniquement au chargement, pas au transfert de données.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Ne touchez jamais le produit avec des mains mouillées ou humides.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit n'est pas endommagé. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- N'utilisez pas le produit après un dysfonctionnement, par exemple s'il est tombé dans l'eau ou s'il a été endommagé.
- Veillez à ne pas plier, écraser ou pincer le câble, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants.

Il ne doit pas devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles

restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ces produits HZ-3026, HZ-3027 et HZ-3028 conformes aux directives 2011/65/CE et 2015/863 actuelles du Parlement Européen, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Kurtasz, A.

Service Qualité
 Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
 La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

