

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Weckers. Der Wecker mit dem ganz speziellen Alarm holt selbst Langschläfer aus dem Bett.

Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch und beachten Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Wecker stets optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Wecker
- Knopfzelle LR44
- Bedienungsanleitung


Sie benötigen zusätzlich: 2 Batterien des Typs AA (Mignon)

Produktdetails

- ① PM-Anzeige für Nachmittagszeit
- ② Stundenanzeige
- ③ Minutenanzeige
- ④ Wecker aktiviert
- ⑤ Stundenalarm aktiviert
- ⑥ Anzeige der Alarmzeit
- ⑦ Taste B
- ⑧ Taste A



HINWEIS:
Der Schalter an der Unterseite dient einem Funktionstest. Stellen Sie den Schalter auf den einzelnen Punkt, um die Funktion der Sirene zu testen. Stellen Sie den Schalter zurück, um wieder in den normalen Modus zu wechseln.

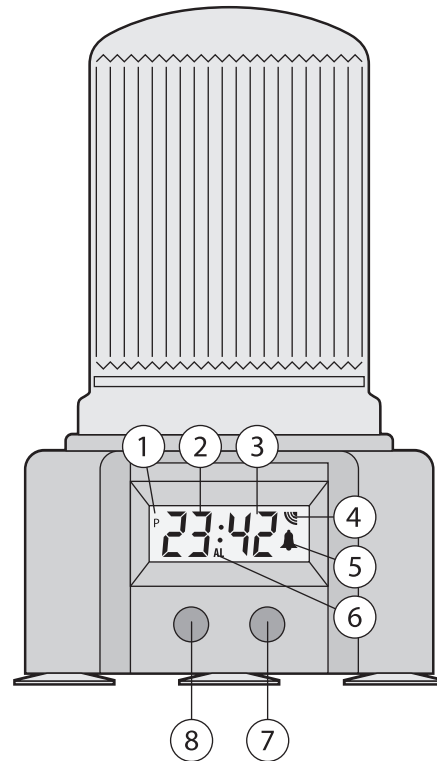

Verwendung

- **Batterien einlegen**
Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite des Weckers mit einem Schraubenzieher. Setzen Sie zwei Batterien des Typs AA ein. Achten Sie dabei auf den Hinweis zur Polarität am Boden des Batteriefachs. Entfernen Sie den transparenten Kontaktschutz an der Knopfzelle.

- **Zeit und Datum einstellen**

1. Drücken Sie Taste A. Die Weckzeit blinkt auf.



ACHTUNG:

Ändern Sie nichts. Drücken Sie sofort die Taste A, um zur nächsten Einstellung zu gelangen.

2. Die Stundenanzeige blinkt und AL wird angezeigt.



ACHTUNG:

Ändern Sie nichts. Drücken Sie sofort die Taste A, um zur nächsten Einstellung zu gelangen.

3. Die Minutenanzeige blinkt und AL wird angezeigt.



ACHTUNG:

Ändern Sie nichts. Drücken Sie sofort die Taste A, um zur nächsten Einstellung zu gelangen.

4. Der Monat wird angezeigt. Stellen Sie den gewünschten Monat mit der **Taste B** ein. Drücken Sie die **Taste A**, um zur nächsten Einstellung zu gelangen.
5. Der Tag wird angezeigt. Stellen Sie den gewünschten Tag durch Drücken der **Taste B** ein (1 - 30). Drücken Sie die **Taste A**, um zur nächsten Einstellung zu gelangen.
6. Drücken Sie die **Taste B**, um den Stundenalarm einzuschalten. Wenn der Stundenalarm aktiviert ist, wird dies durch die Symbole im Display angezeigt. Drücken Sie die **Taste A**, um zur nächsten Einstellung zu gelangen.



HINWEIS:

Sie erreichen nacheinander die 12-Stunden-Anzeige und die 24-Stunden-Anzeige, wenn Sie die Stunden einfach immer weiter durchlaufen lassen.

7. Die Stunden der normalen Zeitanzeige blinken. Stellen Sie die Stunden mit der **Taste B** ein. Drücken Sie die **Taste A**, um zur nächsten Einstellung zu gelangen.
8. Die Minuten der normalen Zeitanzeige blinken. Stellen Sie die Minuten mit der **Taste B** ein. Drücken Sie die **Taste A**, um zur normalen Zeitanzeige zu gelangen.

• Weckzeit einstellen und aktivieren

1. Drücken Sie **Taste A**. Die Weckzeit blinkt auf.
2. Drücken Sie die **Taste B**, um den Alarm ein- oder auszuschalten. Wenn der Alarm aktiviert ist, wird dies durch die Symbole im Display angezeigt. Drücken Sie die **Taste A**, um zur nächsten Einstellung zu gelangen.
3. Die Stundenanzeige blinkt und **AL** wird angezeigt. Sie können nun die Stunde der gewünschten Weckzeit einstellen. Stellen Sie die Stunde durch Drücken der **Taste A** ein.



HINWEIS:

Wenn im Display zusätzlich der Buchstabe **P** angezeigt wird, handelt es sich um eine Uhrzeit am Nachmittag oder Abend.

4. Drücken Sie die **Taste A**, um zur nächsten Einstellung zu gelangen.
5. Die Minutenanzeige blinkt und **AL** wird angezeigt. Sie können nun die Minuten der gewünschten Weckzeit einstellen. Stellen Sie die Minuten durch Drücken der **Taste B** ein. Drücken Sie die **Taste A**, um wieder zur normalen Zeitanzeige zu gelangen.



HINWEIS:

Wenn der Doppelpunkt zwischen der Stunden- und der Minutenanzeige nicht blinkt, läuft die Uhrzeit nicht weiter. Drücken Sie eine Taste, um den Einstellungsmodus zu beenden.

• Wecker ausschalten

Der Alarm ertönt zweimal und ist danach automatisch ausgeschaltet.

Produktvarianten

NC-1157-675: Blaulicht-Wecker

PE-3388-675: Rotlicht-Wecker

Sicherheit & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig außer zum Batteriewechsel.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



ACHTUNG:

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Verwenden Sie niemals gleichzeitig Akkus und Batterien in einem Gerät. Das kann zur Überhitzung der Batterien und zu Fehlfunktionen am Gerät führen.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Akkus oder Batterien. Falsch eingesetzte Akkus oder Batterien können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Batterien oder Akkus zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Le réveil avec alarme spéciale sort du lit les dormeurs les plus assidus.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Réveil
- Pile bouton LR44
- Mode d'emploi


Accessoires requis non fournis : 2 piles de type AA

Description du produit

- ① Affichage PM pour après-midi
- ② Affichage des heures
- ③ Affichage des minutes
- ④ Réveil actif
- ⑤ Alarme horaire activée
- ⑥ Affichage de l'heure d'alarme
- ⑦ Bouton B
- ⑧ Bouton A



NOTE :
L'interrupteur situé en dessous sert de test. Placez l'interrupteur à l'endroit voulu pour tester la fonction de la sirène. Replacez l'interrupteur en arrière pour revenir au mode normal.

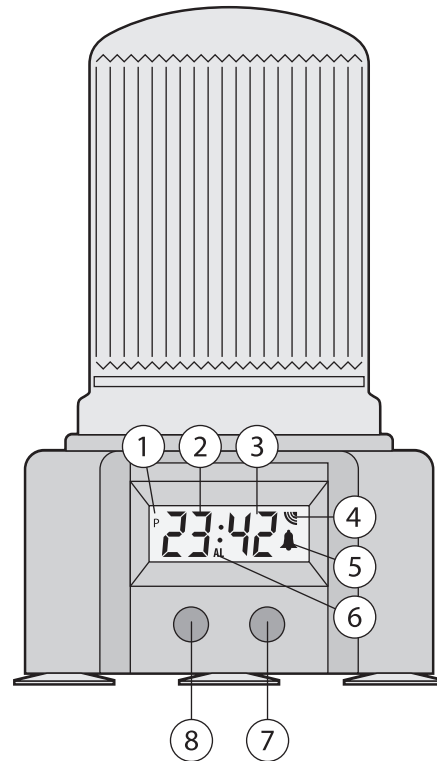

Utilisation

Installer les piles

Ouvrez le compartiment des piles situé sous le réveil avec un tournevis. Insérez deux piles de type AA. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le socle du compartiment. Enlevez la protection transparente des contacts de la pile bouton.

Régler date et heure

1. Appuyez sur la touche A. L'heure d'alarme clignote.



ATTENTION :

Ne modifiez rien. Appuyez immédiatement sur le bouton A pour passer au réglage suivant.

2. L'affichage des heures clignote et **AL** s'affiche.



ATTENTION :

Ne modifiez rien. Appuyez immédiatement sur le bouton A pour passer au réglage suivant.

3. L'indicateur des minutes clignote et **AL** s'affiche.



ATTENTION :

Ne modifiez rien. Appuyez immédiatement sur le bouton A pour passer au réglage suivant.

4. Le mois s'affiche. Réglez le mois désiré en appuyant sur le **bouton B**. Appuyez sur le **bouton A** pour passer au réglage suivant.
5. Le jour s'affiche. Réglez le jour désiré en appuyant sur le bouton B (1-30). Appuyez sur le **bouton A** pour passer au réglage suivant.
6. Appuyez sur le bouton B pour activer l'alarme horaire. Quand l'alarme horaire est activée, cela est indiqué par les symboles à l'écran. Appuyez sur le bouton A pour passer au réglage suivant.



NOTE :

Vous pouvez passer du mode d'affichage 12 heures au mode 24 heures en faisant défiler les heures lors du réglage.

7. Les heures de l'horloge normale se mettent à clignoter. Réglez les heures avec le **bouton B**. Appuyez sur le **bouton A** pour passer au réglage suivant.
8. Les minutes de l'horloge normale se mettent à clignoter. Réglez les minutes avec le **bouton B**. Appuyez sur le **bouton A** pour passer à l'affichage classique de l'horloge.

• Réglage et activation de l'alarme

1. Appuyez sur la **touche A**. L'heure d'alarme clignote.
2. Appuyez sur la **touche A** pour activer ou désactiver l'alarme. Lorsque l'alarme est activée, cela est indiqué par les symboles à l'écran. Appuyez sur le **bouton A** pour passer au réglage suivant.
3. L'affichage des heures clignote et **AL** s'affiche. Vous pouvez maintenant régler les heures de l'alarme. Réglez l'heure en appuyant sur le **bouton A**.



NOTE :

Si l'écran affiche la lettre P il s'agit d'une heure d'après-midi.

4. Appuyez sur le **bouton A** pour passer au réglage suivant.
5. L'indicateur des minutes clignote et **AL** s'affiche. Vous pouvez maintenant régler les minutes de l'heure d'alarme. Réglez les minutes en appuyant sur le **bouton B**.
Appuyez sur le **bouton A** pour repasser à l'affichage classique de l'horloge.



NOTE :

L'horloge n'avance pas si les deux points entre les heures et les minutes ne clignote pas. Appuyez sur n'importe quelle touche pour quitter le mode de réglage.

• Eteindre le réveil

L'alarme se déclenche deux fois puis s'éteint automatiquement.

Variantes du produit

NC-1157-675 : Réveil police bleu

PE-3388-675 : Réveil pompier rouge

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou les appareils voisins.
- Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention ! Risque de blessures !
- Ne démontez pas l'appareil, sauf pour remplacer les piles. Ne pas tenter de réparation !
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne pas exposer le produit à l'humidité ni à la chaleur extrême.
- Ne pas plonger le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.



ATTENTION:

*Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts consécutifs.
Sous réserve de modification et d'erreur !*

Recyclage

Cet appareil électronique ne doit pas être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre municipalité.

Conseils importants sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !
- Ne pas utiliser des accus et des piles en même temps. Risque de surchauffe des piles et de panne de l'appareil.
- Respectez la polarité des accus et des piles. Un mauvais sens d'insertion peut mettre l'appareil en panne - Risque d'incendie.
- Ne pas ouvrir les piles, ne pas les jeter au feu.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Sortez les piles de l'appareil, si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.