

17in1 Biketool

NC-1193




Sehr geehrte Kunden,
wir danken Ihnen für den Kauf dieses vielseitigen Werkzeugs. Mit diesem Biketool sind Sie nun immer Sie auf kleinere Pannen vorbereitet.

Bitte lesen Sie diese Anleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können.

Ziehen Sie das Biketool bei Bedarf auseinander. Nun haben Sie zwei einzelne Werkzeugteile, mit denen sich leichter umgehen lässt. Klappen Sie dann das benötigte Werkzeug heraus.

1. Inbus 6 mm
2. Inbus 5 mm
3. Inbus 4 mm
4. Kreuzschraubenzieher
5. Inbus 3 mm
6. Inbus 2,5 mm
7. Kettennieter
8. Inbus 8 mm
9. Inbus 2 mm
10. Taschenmesser
11. Flaschenöffner
12. Ringschlüssel 10 mm
13. Ringschlüssel 9 mm
14. Ringschlüssel 8 mm

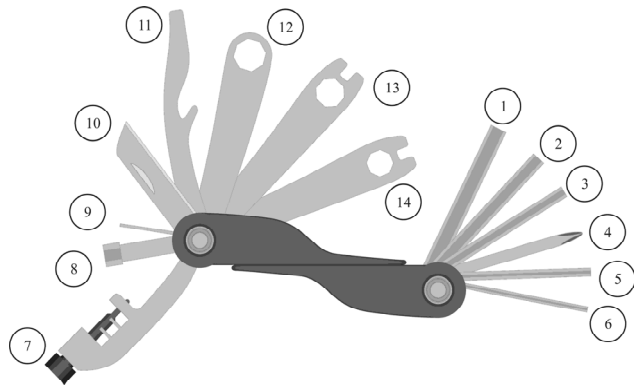

Mit dem Kettenwerkzeug können Sie ganz einfach Ihre Fahrradkette auseinander nehmen. Drehen Sie den Stift gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie die Kette in die Vertiefung legen können. Drehen Sie dann den Stift langsam mit dem Uhrzeigersinn wieder ein. Die Kette löst sich.

Biketool 17en1

NC-1193




Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce produit. Avec cet outil multifonctions, vous pourrez affronter les éventuelles pannes de votre vélo.

Afin d'utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi.

Ouvrez le Biketool en cas de besoin. Vous avez maintenant un outil en deux parties pour une utilisation plus facile. Sortez ensuite l'outil nécessaire.

1. Clé à laine 6 mm
2. Clé à laine 5 mm
3. Clé à laine 4 mm
4. Tournevis cruciforme
5. Clé à laine 3 mm
6. Clé à laine 2,5 mm
7. Outil chaîne
8. Clé à laine 8 mm
9. Clé à laine 2 mm
10. Couteau
11. Ouvre-bouteille
12. Clé plate 10 mm
13. Clé plate 9 mm
14. Clé plate 8 mm

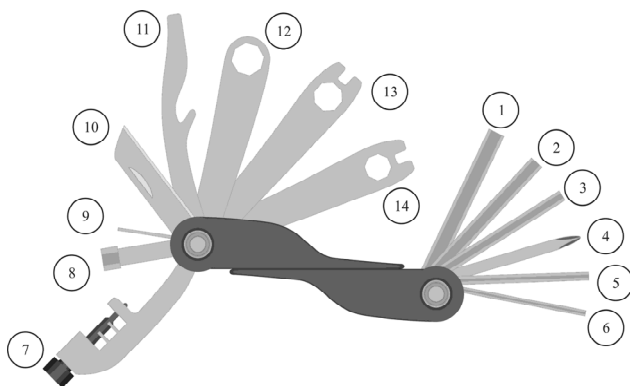

L'outil chaîne permet de démonter très simplement la chaîne de votre vélo. Faites tourner la pointe dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous puissiez placer la chaîne dans le creux. Rentrez ensuite lentement la pointe dans le sens des aiguilles d'une montre. La chaîne se défait.