

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses kleinen Rennautos. Mit diesem Flitzer machen Sie Ihr Wohnzimmer zur Rennstrecke.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Rennauto optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Racing-Car
- Fernsteuerung
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 2x Batterie Typ AA (Mignon)

Produktvarianten

NC-1195: Ferngesteuertes Micro-Racing-Car 27 MHz mit Scheinwerfer

NC-1196: Ferngesteuertes Micro-Racing-Car 40 MHz mit Scheinwerfer

Technische Daten

Frequenz	
NC-1195	27 MHz
NC-1196	40 MHz
Fernsteuerung	2x Batterie Typ AA
Maße	32 x 61 x 28 mm

Vorbereitung

Öffnen Sie das Batteriefach unterhalb des Deckels. Legen Sie zwei Batterien des Typs AA (Mignon) ein. Beachten Sie dabei die Aufschrift am Boden des Batteriefachs. Schließen Sie das Batteriefach.

Das Racing Car laden


Öffnen Sie die Abdeckung der Fernsteuerung. Klappen Sie den Ladeadapter heraus und stecken Sie das Racing-Car auf den Adapter. Die Ladeöffnung des Racing-Cars befindet sich an der Unterseite.

Die linke LED an der Vorderseite der Fernsteuerung leuchtet auf und das Racing-Car wird geladen. Der Ladevorgang dauert

ungefähr 10 Minuten. Nachdem das Racing-Car vollständig geladen wurde, hört die LED auf zu leuchten und Sie können das Racing-Car verwenden.

Fahren

Hier eine Beschreibung der Fernsteuerung:

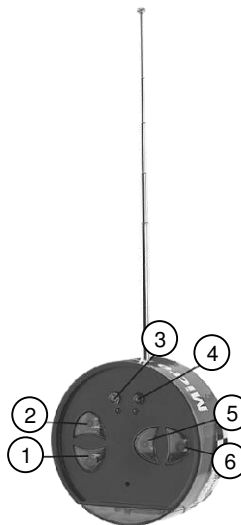

1. Rückwärts
2. Vorwärts
3. Hupe
4. Hupe + Motorengeräusche
5. Links
6. Rechts

Stellen Sie den Schalter an der Unterseite des Racing-Cars auf **ON**. Nun können Sie Gas geben. Fahren Sie zuerst einmal geradeaus. Falls das Racing-Car leicht nach rechts oder links fährt, können Sie die Ausrichtung mit dem Hebel an der Unterseite des Racing-Cars justieren. Stellen Sie nach der Verwendung des Racing-Cars den Schalter wieder auf **OFF**.



HINWEIS:

Für heiße Wettrennen zu zweit sind die Micro Racing-Cars mit zwei verschiedenen Frequenzen erhältlich (NC-1195: 27 MHz, NC-1196: 40 MHz).

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!

- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NC-1195 und NC-1196 in Übereinstimmung mit der Sicherheit von Spielzeug Richtlinie 2009/48/EG, der RoHS Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der R&TTE-Richtlinie 2014/53/EU befinden.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
19.02.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.simulus.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cette voiturette téléguidée. Avec ce petit bolide, transformez votre salon en piste de course ! Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Voiturette téléguidée
- Télécommande
- Mode d'emploi

Accessoires requis non fourni : 2 piles AA (Mignon)

Variantes du produit

NC-1195 : Voiturette téléguidée 27 MHz
NC-1196 : Voiturette téléguidée 40 MHz

Caractéristiques techniques

Fréquence	
NC-1195	27 MHz
NC-1196	40 MHz
Télécommande	2 piles AA
Dimensions	32 x 61 x 28 mm

Préparation

Ouvrez le compartiment à piles située sous le couvercle. Insérez deux piles de type AA. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le fond du compartiment à piles. Fermez le compartiment à piles.


Chargement de la voiture

Ouvrez le cache de la télécommande. Sortez l'adaptateur de chargement de son logement et branchez la voiture à l'adaptateur. La prise de chargement de la voiture se trouve sur le dessous. La LED gauche située sur la face avant de la télécommande s'allume, et la voiturette est rechargée. Un chargement dure environ 10 minutes. Une fois la voiture entièrement chargée, le voyant s'éteint et vous pouvez utiliser la voiture.

Rouler

Description de la télécommande

1. Reculer
2. Avancer
3. Klaxon
4. Klaxon + bruits de moteur
5. Tourner à gauche
6. Tourner à droite

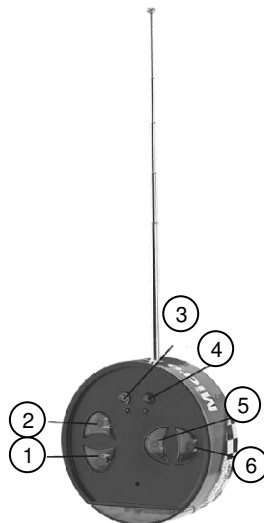

Placez l'interrupteur situé sur le dessous de la voiture sur **ON**. Vous pouvez maintenant accélérer. Roulez d'abord tout droit. Si la voiture dévie vers la droite ou vers la gauche, vous pouvez ajuster la direction à l'aide du levier situé sur le dessous de la voiture. Après l'utilisation, remplacez l'interrupteur sur **OFF**.



NOTE : Pour vous permettre de faire des courses avec deux voitures, les deux différentes références de voitures ont des fréquences différentes (NC1195 : 27 mhz, NC-1196 : 40 mhz).

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ou à une chaleur extrême.

- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Le chargement de la voiture ne doit pas être effectué par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **pas** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ces produits, NC-1195 et NC-1196, conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/48/CE, relative à la sécurité des jouets, 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
19.02.2016

Andreas Kurtasz