

Mini-Regenschirm mit LED-Leuchte

NC-1240

PEARL


Sehr geehrte Kunden,
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Regenschirms. Mit diesem praktischen Regenschirm haben Sie gleichzeitig auch eine Taschenlampe dabei und können sich auch im Dunkeln sicher bewegen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können.

Anwendung

Spannen Sie den Regenschirm auf und verwenden Sie ihn wie gewohnt. Zusätzlich können Sie noch die LED-Leuchte im Griff nutzen. Drücken Sie auf die Taste im Griff und die Leuchte liefert ein weißes helles Licht, in dem Sie bequem Ihren Weg im Dunkeln erkennen können. Drücken Sie erneut auf die Taste, um die Leuchte wieder auszuschalten. Wenn Sie die Leuchte erneut einschalten, erhalten Sie ein rotes blinkendes Licht. Damit können Sie Autofahrer auf sich aufmerksam machen.

Batteriewechsel

Die LED-Leuchte wird durch zwei Batterien des Typs CR-2032 betrieben. Wenn das Licht deutlich schwächer wird, sollten Sie diese wechseln. Drehen Sie dazu den Griff gegen den Uhrzeigersinn ab. Ziehen Sie dann die Leuchte vorsichtig heraus. Entnehmen Sie die beiden Batterien unterhalb des Leuchtkopfes und ersetzen Sie diese durch Batterien desselben Typs. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität (siehe Abbildung).

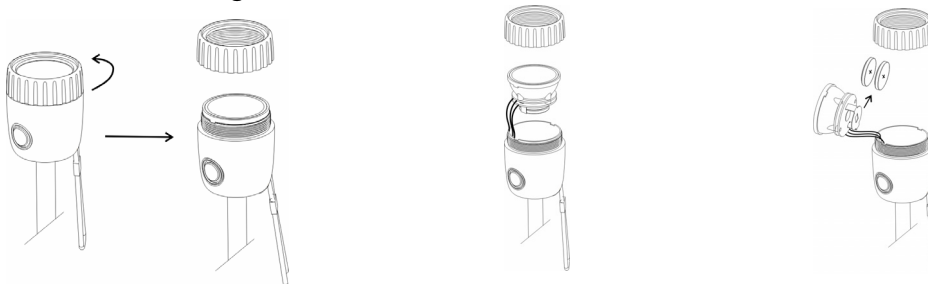

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Sie sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr! Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.

ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller. Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Mini-parapluie à LED

NC-1240

PEARL

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce parapluie. Avec lui vous pouvez non seulement vous déplacer au sec les jours de pluie, mais aussi éclairer votre chemin et signaler votre présence quand les conditions de visibilité sont mauvaises.


Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Utilisation

Ouvrez le parapluie pour l'utiliser de manière conventionnelle. Vous pouvez aussi utiliser la LED dans la poignée. Appuyez sur la touche de la poignée pour l'allumer. Appuyez à nouveau pour l'éteindre. Si vous rallumez une nouvelle fois, la lumière sera rouge clignotante. Vous êtes ainsi mieux vu par les automobilistes par exemple.

Remplacer les piles

La lumière LED est alimentée par deux piles de type CR-2032. Remplacez-les quand la lumière devient faible. Pour cela dévissez la poignée. Sortez prudemment la lumière. Sortez les deux piles situées sous la lumière et remplacez-les par des nouvelles du même type. Veillez à respecter la bonne polarité (voir image).

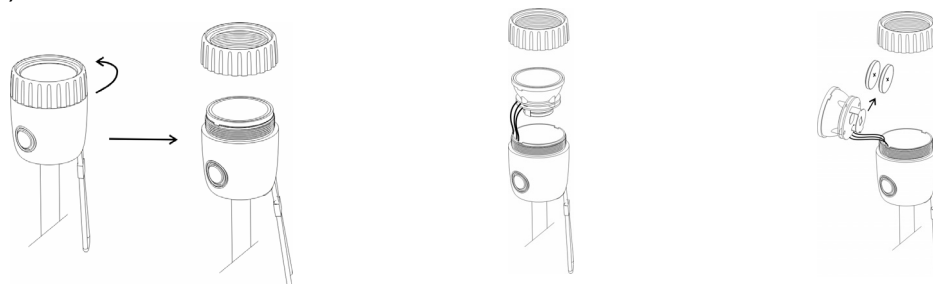

Conseils importants sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie (excepté pour changer les piles).
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure !
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à la chaleur. Ne pas recouvrir.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.