

T-Shirt mit Uhrzeit-Anzeige



Sehr geehrte Kunden,
wir danken Ihnen für den Kauf dieses T-Shirts. Mit diesem außergewöhnlichen Kleidungsstück werden Sie rund um die Uhr zum Blickfang.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses spannende Produkt optimal nutzen können.

Batterien einlegen


Am Saum des T-Shirts ist eine Tasche eingenäht. In dieser Tasche befindet sich die Steuereinheit des T-Shirts. Öffnen Sie den Batteriedeckel. Legen Sie dann vier Batterien des Typs "AAA" ein. Achten Sie dabei auf den Hinweis zur korrekten Polarität am Boden des Batteriefachs. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Ein-und Ausschalten

Schieben Sie den Schalter oben an der Steuereinheit auf „ON“.

Die Uhrzeit einstellen

Drücken Sie die Taste A. Die Zeitanzeige beginnt zu blinken. Stellen Sie die Stunden mit der Taste B ein. Wechseln Sie mit der Taste A zu den Minuten. Stellen Sie die Minuten mit der Taste B ein. Bestätigen Sie mit der Taste A.

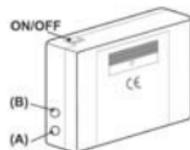

Als Stoppuhr verwenden

Drücken Sie die Taste B, um die Stoppuhr zu aktivieren. Drücken Sie erneut B, um die Stoppuhr zu starten und zu stoppen. Drücken Sie die Taste A, um zur Zeitanzeige zurückzukehren.

Pflegehinweise

Ziehen Sie den Stecker behutsam von der Steuereinheit ab. Waschen Sie das T-Shirt nun vorsichtig von Hand. Verwenden Sie dazu ein mildes Waschmittel. Die Temperatur des Wassers sollte 30° Celsius nicht übersteigen. Achten Sie darauf, dass der Stecker nicht ins Wasser gerät. Gehen Sie vorsichtig mit der Anzeige und dem Kabel um, knicken Sie diese nicht, verwenden Sie keine scheuernden oder aggressiven Reinigungsmittel. Wringen Sie das T-Shirt nicht aus.

Hängen Sie das T-Shirt dann zum Trocknen auf. Bügeln Sie das T-Shirt nur mit der niedrigsten Einstellung. Achten Sie auch hierbei auf die Anzeige und das Kabel, beide sollten auf keinen Fall mit dem Bügeleisen berührt werden.

Erhältliche Größen: Größe S: NC-1284
Größe M: NC-1285
Größe L: NC-1286
Größe XL: NC-1287

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, diese zur Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie die Steuereinheit sorgfältig. Sie kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie die Steuereinheit fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

ACHTUNG

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



T-Shirt Horloge



Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce T-Shirt.

Quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, vous ne passerez pas inaperçu avec ce vêtement totalement original.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Installer les piles


La bordure du T-shirt contient une poche cousue. Cette poche contient l'unité de commande du T-shirt. Ouvrez le compartiment à pile de l'unité. Insérez ensuite quatre piles de type "AAA". Veillez à bien respecter la polarité comme indiqué dans le socle du logement. Refermez le compartiment.

Allumer et éteindre

Allumez et éteignez l'affichage en mettant l'interrupteur du dessus en position „ON“.

Régler l'heure

Appuyez sur la touche A. L'heure se met à clignoter. Réglez les heures avec la touche B. Passez aux minutes avec la touche A. Réglez les minutes avec la touche B. Confirmez avec la touche A.

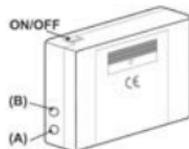

Chronomètre

Appuyez sur la touche B pour activer le chronomètre. Appuyez à nouveau sur B pour démarrer et suspendre le chronomètre. Appuyez sur la touche A pour remettre le compteur à zéro.

Entretien

Débranchez prudemment le connecteur de l'unité. Lavez prudemment le T-shirt à la main. Utilisez alors un produit doux. La température de l'eau ne doit pas dépasser 30° Celsius. Veillez à ne pas mouiller le connecteur. Maniez l'horloge et le câble avec précaution, ne pas plier le câble, ne pas utiliser de produit nettoyant agressif. Ne pas essorer.

Suspendez le T-shirt et laissez sécher. Repassez le T-shirt à température minimale. Ici aussi, faites très attention à l'horloge et au câble qui ne doivent en aucun cas entrer en contact avec le fer à repasser.

Tailles disponibles:	Taille S:	NC-1284
	Taille M:	NC-1285
	Taille L:	NC-1286
	Taille XL:	NC-1287

Conseils importants sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure !
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne pas exposer l'unité à l'humidité ni à la chaleur. Ne la plongez pas dans l'eau.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.

