


Love in the Box
Herz
NC-1369

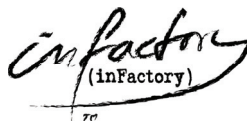

Sehr geehrte Kunden,
wir danken Ihnen für den Kauf dieser besonderen Box. Überraschen Sie Ihren Schatz doch einmal mit etwas ganz Außergewöhnlichem. Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise und Tipps, damit Ihrer Überraschung nichts im Wege steht.

Sobald die Box geöffnet wird, springt ein Plüsch-Herz an einer Feder heraus. Das Plüsch-Herz spricht dann die Worte „I love you!“. Unter dem Herz können Sie kleinere Aufmerksamkeiten verstecken. Achten Sie aber darauf, dass diese nicht in die Sprungfeder geraten.

Bitte beachten Sie, dass die Batterie nicht gewechselt werden kann.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung


- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

ACHTUNG

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Love in the Box
Coeur
NC-1369

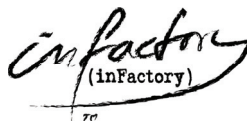

Chère cliente, Cher client,
Nous vous remercions pour l'achat de cette boîte surprise.
Surprenez votre bien-aimée avec un cadeau original. Pour que votre surprise soit un succès, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Dès que la boîte est ouverte, un coeur en peluche sort de la boîte, propulsé par un ressort. Le coeur contient l'inscription „I love you!“.
Vous pouvez en plus cacher un petit cadeau sous le coeur. Veillez que le cadeau n'entre pas dans le ressort.

Notez que la pile ne peut pas être remplacée.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir. Ne le plonge pas dans l'eau.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. Le fabricant n'est pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.

