

### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,


vielen Dank für den Kauf 2in1-Aufsteckblitzes. Mit dem Aufsteckblitz können Sie ein zweites Blitzgerät synchron zum Hauptblitz auslösen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Aufsteckblitz optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- Aufsteckblitz
- Bedienungsanleitung

### Produktdetails

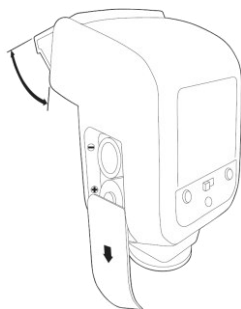

### Batterien einlegen

Öffnen Sie das Batteriefach an der Seite des Aufsteckblitzes. Legen Sie zwei Batterien des Typs AA ein. Beachten Sie dabei unbedingt die Hinweise zur Polarität an den Seiten des Batteriefachs. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

### Verwendung

1. Verwenden Sie das Gewinde, um das Fotoblitzgerät am Blitzschuh zu befestigen.
2. Verbinden Sie das Fotoblitzgerät mithilfe des Synchronisationskabels (Optional) mit Ihrer Kamera.
3. Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter auf **ON**. Wenn die „READY“-LED aufleuchtet, ist das Gerät einsatzbereit.
4. Stellen Sie den Winkel des Blitzauslösers ein.

	4.	15.	78.	2 11.	416.	422.	932.	845.	9 Ft	
	1.	271.	752.	5 3.	5 5	7	10	14	M	
										2
										2. 8
25										4
50										5. 6
100										8
200										11
400										16
										22

TEST OFF ON READY

Um den Aufsteckblitz korrekt zu verwenden, können Sie die Tabellenwerte als Referenz nehmen. Dabei stehen die oberen Werte Ft und M für die Entfernung zwischen Kamera und dem Fotomotiv. Die linken Angaben 25 --400 stehen für die entsprechenden ISO-Werte. Auf der rechten Seite finden Sie die Einstellungswerte für die Blende. Bei einer Entfernung von 5 Metern zum Fotoobjekt wählen Sie beispielsweise eine Blende von 5,6 und eine ISO-Einstellung von 25. Um die korrekten Blenden- und ISO-Werte für Ihre Kamera einzustellen, nehmen Sie dessen Handbuch zur Hand oder wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen.
- Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-1381-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-1381 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**www.somikon.de**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

