

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Rennbahn. Erleben Sie spannende Manöver und packende Duelle bei Ihnen zu Hause! Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Rennbahn stets optimal einsetzen können.

LIEFERUMFANG

Auto (A) Anzahl: 2	Dynamo-Controller (B) Anzahl: 2	Anschlusseinheit (C) Anzahl: 1	Soundbox (D) Anzahl: 1	Gerade mit Anschlüssen (E) Anzahl: 2
Gerade mit Rundenzähler (F) Anzahl: 2	Gerade (G) Anzahl: 3	Kurvenstück (H) Anzahl: 24	Engstelle (I) Anzahl: 1	Leitplanke (K) Anzahl: 14
Erhöhungsockel (L) Anzahl: 6	Erhöhungen (M) Anzahl: 10	Streckenhalterung (N) Anzahl: 6	Zielmarkierung Anzahl: 1	Ersatzreifen Anzahl: 4
Ersatzkontakte Anzahl: 4	Bedienungsanleitung Anzahl: 2	Sie benötigen zusätzlich: 3 Batterien des Typs AA		

AUFBAU UND INBETRIEBNAHME

Die Strecke


Verbinden Sie die Streckenstücke so, dass eine in sich geschlossene Strecke entsteht. Das Streckenstück mit den Anschlüssen (E) muss dabei enthalten sein. Verwenden Sie außerdem den Rundenzähler, wenn Sie die Runden zählen möchten.



HINWEIS:

Achten Sie darauf, dass die Pfeile neben dem Rundenzähler in Fahrtrichtung zeigen.

Stecken Sie die Erhöhungen auf die Erhöhungssockel und zum Schluss die Streckenhalterungen auf die Erhöhungen, wenn Sie Hügel in die Strecke einbauen möchten. Achten Sie dabei jedoch darauf, dass die Strecke möglichst stabil bleibt.

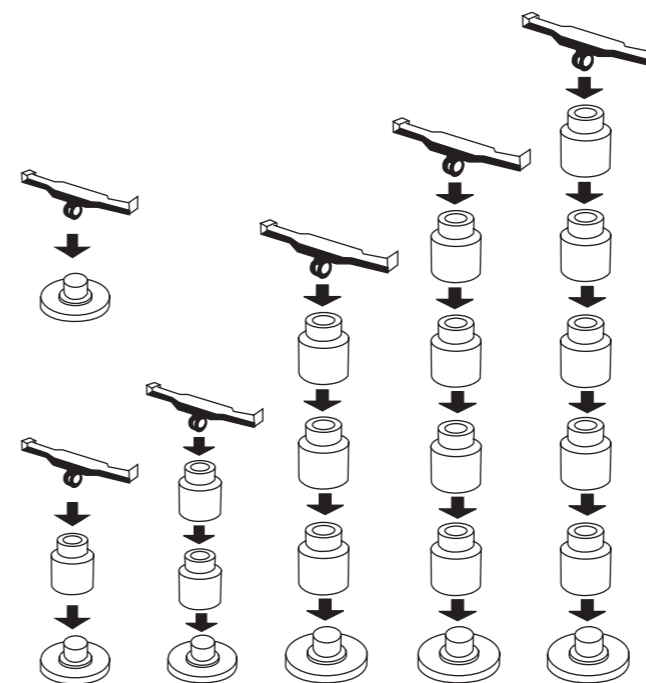

Verwenden Sie an engen Kurven oder Steigungen die Leitplanken. Legen Sie diese zuerst von schräg unten an die Rennstrecke und ziehen Sie die Leitplanken dann nach oben. Stellen Sie zuletzt die Zielmarkierung über der Strecke auf.



HINWEIS:

Verwenden Sie den Rundenzähler nach Möglichkeit nicht direkt nach einer Kurve, da er die Autos dort aus der Bahn werfen kann.

Die Soundbox

Öffnen Sie das Batteriefach an der Rückseite der Soundbox mit einem Schraubenzieher. Legen Sie drei Batterien des Typs AA ein. Achten Sie dabei auf den Hinweis zur Polarität. Schließen Sie das Batteriefach wieder und schrauben Sie es zu. Verbinden Sie die Soundbox mit dem Streckenteil mit den beiden Anschlüssen. Verwenden Sie den Anschluss mit der Markierung „IN PHONATE“.




HINWEIS:

Die Soundbox verfügt über drei Lieder und Motorengeräusch. Sie können jedoch einen MP3-Player mit dem Anschluss „IN MP3“ (3,5 mm Klinke) der Soundbox verbinden und die dort gespeicherten Lieder im MP3-Format ebenfalls abspielen.

Stellen Sie den Schalter „POWER“ an der Oberseite der Soundbox auf „ON“. Halten Sie die Taste „ON/OFF“ für ungefähr sechs Sekunden gedrückt, um die Soundbox einzuschalten. Mit der Taste „CHANGE MUSIC“ können Sie zwischen Motorengeräusch und Musik wechseln. Mit der Taste „NEXT SONG“ können Sie das nächste Lied anhören. Wenn Sie einen MP3-Player angeschlossen haben, so werden die dort abgespielten Lieder auch gleichzeitig auf der Soundbox abgespielt.

Die Autos

Stellen Sie die Kontakte an der Unterseite der Autos in einem Winkel von ungefähr 90° ein. Setzen Sie dann die Autos mit der Front zuerst auf der Spur ab. Auf diese Weise haben die Kontakte die maximale Verbindung zur Spur.

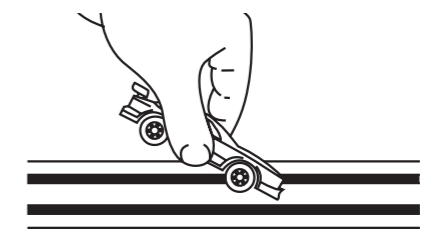

Die Dynamo-Controller

Verbinden Sie die Anschlusseinheit für die beiden Dynamo-Controller mit dem Streckenstück mit den Anschlüssen. Schieben Sie die Anschlusseinheit auf den Anschluss mit der Aufschrift „IN POWER“. Stecken Sie dann die Stecker der beiden Controller in die Anschlüsse der Anschlusseinheit. Klappen Sie den Haltegriff der Controller aus. Drehen Sie die Kurbel in eine beliebige Richtung. Je schneller Sie die Kurbel drehen, desto schneller fahren die Autos auf der Rennstrecke.

WARTUNG

Austauschen der Reifen

Ziehen Sie den abgefahrenen Reifen einfach nach außen ab. Stülpen Sie dann einen der mitgelieferten Ersatzreifen Stück für Stück über das Rad und drehen Sie dieses langsam weiter, bis der Reifen exakt sitzt.

Austauschen der Kontakte

Im Lauf der Zeit werden die Kontakte wie die Reifen abgefahren und verkürzen sich dadurch. Wenn die Autos nur noch langsam oder stockend fahren, müssen Sie die Kontakte durch neue ersetzen. Ziehen Sie den alten Kontakt im rechten Winkel von der Unterseite des Autos ab. Setzen Sie den neuen Kontakt dann in die Vertiefung, bis er dort einrastet. Wechseln Sie immer beide Kontakte eines Autos gleichzeitig.



HINWEIS:
In den meisten Fällen genügt es, die Metallkontakte wieder in Form zu drücken. Versuchen Sie es auf diese Weise, bevor Sie die Kontakte auswechseln.

SICHERHEITSHINWEISE

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



ACHTUNG!
Enthält verschluckbare Kleinteile.

Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Verwenden Sie niemals gleichzeitig Akkus und Batterien in einem Gerät. Das kann zur Überhitzung der Batterien und zu Fehlfunktionen am Gerät führen.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der

Akkus oder Batterien. Falsch eingesetzte Akkus oder Batterien können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.

- Versuchen Sie nicht, Batterien oder Akkus zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-1461 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der Spielzeug-Sicherheitsrichtlinie 2009/48/EG befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland

Leiter Qualitätswesen
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
24.10.2014

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-1461 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce produit. Vivez des courses passionnantes et des duels intenses à la maison ! Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

CONTENU

Voitures (A) Qté: 2	Manettes dynamos (B) Qté: 2	Unité de branchement (C) Qté: 1	Soundbox (D) Qté: 1	Droit avec connecteurs (E) Qté: 2
Droit avec comp- teur de tours (F) Qté: 2	Droit (G) Qté: 3	Virages (H) Qté: 24	Rétrécissement (I) Qté: 1	Glissières (K) Qté: 14
Socles de réhausseurs (L) Qté: 6	Réhausseurs (M) Qté: 10	Supports (N) Qté: 6	Ligne d'arrivée Qté: 1	Pneus de rechange Qté: 4
Contact de rechange Qté: 4	Mode d'emploi Qté: 2	Il vous faut en plus: 3 piles AA		

MONTAGE ET MISE EN SERVICE


Le circuit

Connectez les bouts de route pour former un circuit fermé. Le bout avec connecteur (E) doit être utilisé. Utilisez uniquement le compteur de tours si vous voulez compter les tours.



NOTE:
Veillez à ce que les flèches soient toutes dans le sens du circuit.

Enfoncez les réhausseurs dans les socles puis les supports sur les réhausseurs si vous voulez intégrer du relief dans le circuit. Veillez à ce que le circuit reste bien stable. Placez des glissières dans les virages serrés et les sur les bosses. Placez-les de travers par le dessous de la route puis tirez-les vers le haut.

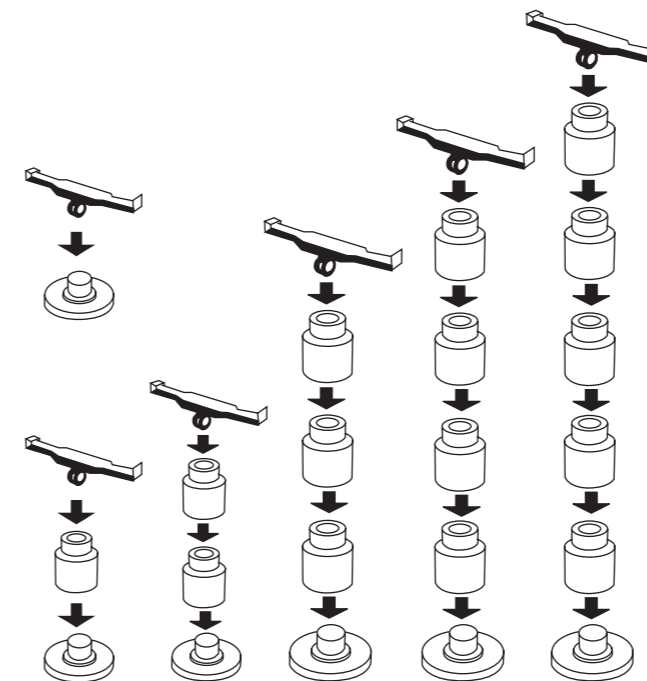

Placez enfin la ligne d'arrivée sur le circuit.



NOTE:
Evitez de placer le compteur de tours juste après un virage car il pourrait arriver que la voiture sorte de la piste juste avant de passer la ligne.

La Soundbox

Ouvrez le compartiment à piles à l'arrière de la Soundbox à l'aide d'un tournevis cruciforme. Insérez trois piles de type AA. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le socle du compartiment. Refermez le logement et revissez. Branchez la Soundbox sur le bout de route avec les connecteurs. Utilisez le branchement dénommé „IN PHONATE“.




NOTE:
La Soundbox dispose de trois chansons et bruits de moteurs. Vous pouvez aussi brancher un lecteur MP3 dans le port „IN MP3“ de la Soundbox pour diffuser les chansons enregistrées au format MP3.

Placez l'interrupteur „POWER“ sur le dessus de la Soundbox en position „ON“. Maintenez la touche „ON/OFF“ enfoncée environ six secondes pour allumer la Soundbox. Appuyez sur la touche „CHANGE MUSIC“ pour basculer entre les bruitages de moteurs et la musique. Appuyez sur „NEXT SONG“ pour écouter la chanson suivante. Si vous avez branché un lecteur MP3, les chansons en cours de lecture sont diffusées en simultanément par les enceintes de la Soundbox.

Les voitures

Placez les contacts situés sous la voiture à un angle de environ 90°. Placez les voitures sur les pistes. Les contacts ont ainsi une surface de friction maximale avec la piste.

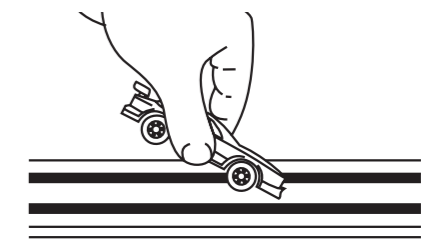

La manette dynamo

Connectez l'unité de branchement des deux manettes dynamo sur le bout de piste avec les connecteurs. Glissez l'unité de branchement sur le connecteur dénommé „IN POWER“. Branchez ensuite les connecteurs des deux manettes dans les ports de l'unité de branchement. Ouvrez la poignée de la manette. Tournez la manivelle dans le sens voulu. Plus vous tournez rapidement la manivelle, plus les voitures roulent vite sur la piste.

ENTRETIEN

Remplacer les pneus

Retirez simplement les pneus usés. Placez ensuite un pneu de rechange autour de la jante.

Remplacer les contacts

Avec le temps, les contacts et les pneus s'usent. Remplacez les contacts si les voitures roulent doucement ou par à-coups. Retirez l'ancien contact du dessous de la voiture en tirant dans le bon sens. Placez le nouveau contact dans l'ouverture jusqu'à ce qu'il se cale. Remplacez toujours les deux contacts d'une voiture en même temps.



NOTE:

La plupart du temps, il suffit de bien replacer les contacts métalliques installés. Tentez cela avant de les remplacer.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET RECYCLAGE

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !



ATTENTION !

**Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
Contient des petites pièces pouvant être avalées !**

Recyclage

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre municipalité.

Piles et recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les batteries usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accus délivrent parfois une tension trop faible. Autant que faire se peut, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus.
- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps!
- Ne pas utiliser des accus et des piles en même temps. Risque de surchauffe des piles et de panne de l'appareil.
- Respectez la polarité des accus et des piles. Un mauvais sens d'insertion peut mettre l'appareil en panne - Risque d'incendie.
- Ne pas ouvrir les piles, ne pas les jeter au feu.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Sortez les piles de l'appareil, si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-1461 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2009/48/CE, relative à la sécurité des jouets, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
24.10.2014