


# T-Shirt mit Gitarre

NC-1506/1507/1508/1509/1510

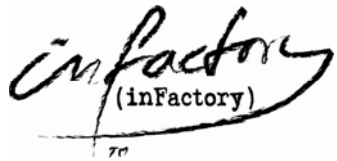

Sehr geehrte Kunden,  
wir danken Ihnen für den Kauf dieses T-Shirts. Mit diesem außergewöhnlichen Kleidungsstück werden Sie ganz automatisch zum Blickfang.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses spannende Produkt optimal nutzen können.

## **Batterien einlegen**

Am Saum des T-Shirts ist eine Tasche eingenäht. In dieser Tasche befindet sich die Steuereinheit des T-Shirts. Öffnen Sie den Batteriedeckel der Steuereinheit, indem Sie diesen in Pfeilrichtung schieben. Legen Sie dann vier Batterien des Typs "AAA" ein. Achten Sie dabei auf den Hinweis zur korrekten Polarität am Boden des Batteriefachs. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

## **Ein-und Ausschalten**

Schieben Sie den Schalter an der Seite der Steuereinheit in Richtung des Anschlusskabels, um die Gitarre einzuschalten. Jetzt können Sie spielen, indem Sie auf die Abbildung der Gitarre auf dem T-Shirt drücken.

## **Pflegehinweise**

Drücken Sie den Stecker zusammen und ziehen Sie die Steuereinheit ab. Waschen Sie das T-Shirt nun vorsichtig von Hand. Verwenden Sie dazu ein mildes Waschmittel. Die Temperatur des Wassers sollte 30° Celsius nicht übersteigen. Achten Sie darauf, dass der Stecker nicht ins Wasser gerät. Gehen Sie vorsichtig mit dem Kabel um, knicken Sie es nicht, verwenden Sie keine scheuernden oder aggressiven Reinigungsmittel. Hängen Sie das T-Shirt dann zum Trocknen auf. Bügeln Sie das T-Shirt nur mit der niedrigsten Einstellung. Achten Sie auch hierbei auf die Gitarre und das Kabel, beide sollten auf keinen Fall mit dem Bügeleisen berührt werden.

## **Wichtige Hinweise zu Batterien, Entsorgung und Gewährleistung**

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.


Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie die Steuereinheit sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



## **T-Shirt avec guitare**

NC-1506/1507/1508/1509/1510

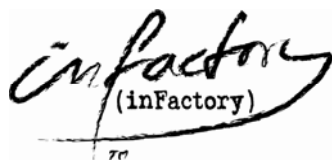

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce T-shirt. Avec ce vêtement original, vous attirez tous les regards. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### **Mise en place des piles**

Une sacoche est attachée dans la couture du T-shirt. Cette sacoche contient l'unité de commande du T-shirt. Ouvrez le couvercle de l'unité de commande en le glissant dans le sens de la flèche. Installez ensuite quatre piles "AAA". Respectez les consignes de polarité inscrites dans le socle du compartiment. Refermez le compartiment à piles.

### **Allumer et éteindre**

Pour allumer la guitare, déplacez l'interrupteur situé sur le côté de l'unité de commande en direction du câble de connexion. Vous pouvez maintenant jouer en appuyant sur l'image de la guitare du T-shirt.

### **Consignes d'entretien**

Débranchez le connecteur et démontez l'unité de commande. Nettoyez le T-shirt à la main. Utilisez un produit nettoyant doux. La température de l'eau ne doit pas être supérieure à 30°C. Veillez à ne pas mettre le connecteur dans l'eau. Manipulez le câble avec précaution, ne pas le plier, ne pas utiliser de produit nettoyant abrasif ou agressif.

Suspendez ensuite le T-shirt pour le faire sécher. Repassez le T-shirt uniquement à la température la plus faible. Notez également que la guitare et le câble ne doivent en aucun cas entrer en contact avec le fer à repasser.

### **Conseils importants sur les piles, recyclage et consignes de sécurité**

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les batteries usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet..

Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou les appareils voisins.
- Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention ! Risque de blessures !
- Ne pas tenter de réparation !
- Faites attention lorsque vous manipulez l'unité de commande. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

