

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieses ferngesteuerten Trucks.
Verrückte LKWs, Schiffe oder sogar fahrende Häuser - erfinden Sie die Form jeden Tag neu. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie und Ihre Kinder lange Freude an Ihrem neuen Truck haben.

Lieferumfang:

1 x Truck
1 x Hinterradblock
1 x Fernsteuerung
500 x Bausteine

Batterien einlegen:


Öffnen Sie die Batteriefächer an der Fernbedienung und am Truck, mit einem kleinen Kreuzschraubenzieher.
Legen Sie vier Batterien des Typs „AA“ in den Truck und eine 9V Block-Batterie in die Fernsteuerung ein.
Schließen Sie die Batteriefächer dann wieder und schrauben Sie diese zu.
(Die Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.)

Einschalten und Fahren:

Stellen Sie den Schalter an der Unterseite des Trucks auf „On“. Sie können den Truck jetzt mit der Fernsteuerung bedienen.



ACHTUNG:
Befestigte Bausteine können sich bei schnellen Kurven oder Unfällen lösen. Fahren Sie vorsichtig um Ihre Kreationen nicht vorzeitig wieder in ihre Einzelteile zu zerlegen.

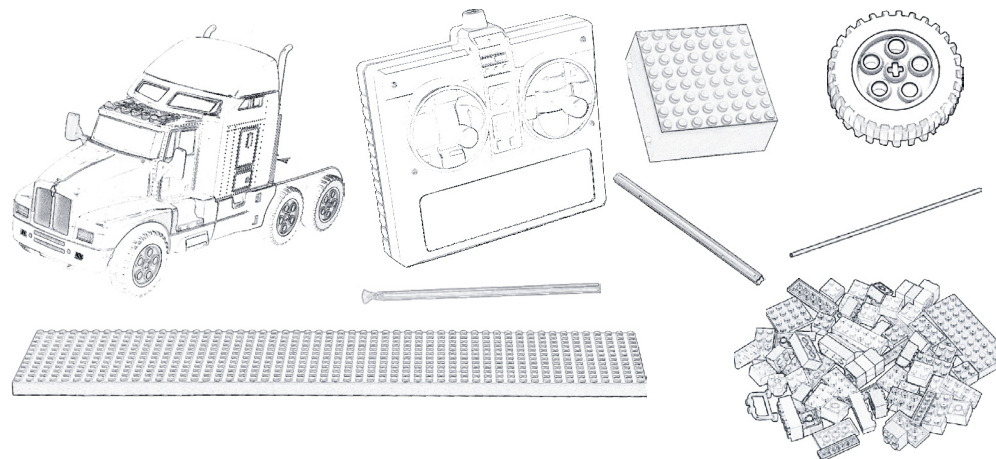

Sicherheit & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



ACHTUNG
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Entsorgung

Dieses Elektrogerät und Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Verwenden Sie niemals gleichzeitig Akkus und Batterien in einem Gerät. Das kann zur Überhitzung der Batterien und zu Fehlfunktionen am Gerät führen.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Akkus oder Batterien. Falsch eingesetzte Akkus oder Batterien können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Batterien oder Akkus zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

ACHTUNG

Nicht geeignet für
Kinder unter 3 Jahren



Enthält verschluckbare
Kleinteile!

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Camions, bateaux ou objets roulants non identifiés - réinventez chaque jour la forme voulue. Votre créativité n'a plus aucune limite. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu :

1 x Camion
1 x Bloc roues arrière
1 x Télécommande
500 x Briques

Installer les piles:

Ouvrez les compartiments à piles de la télécommande et du camion avec un petit tournevis cruciforme. Installez quatre piles de type „AA” dans le camion et un bloc pile 9V dans la télécommande. Refermez les compartiments à piles et revissez.
(Les piles ne sont pas fournies.)


Allumer et rouler:

Placez l'interrupteur situé sous le camion en position „On”. Vous pouvez maintenant commander le camion avec la télécommande.



ATTENTION:

Les briques peuvent tomber si le véhicule roule trop brusquement. Roulez avec prudence pour que vos créations ne tombent pas en pièces détachées.

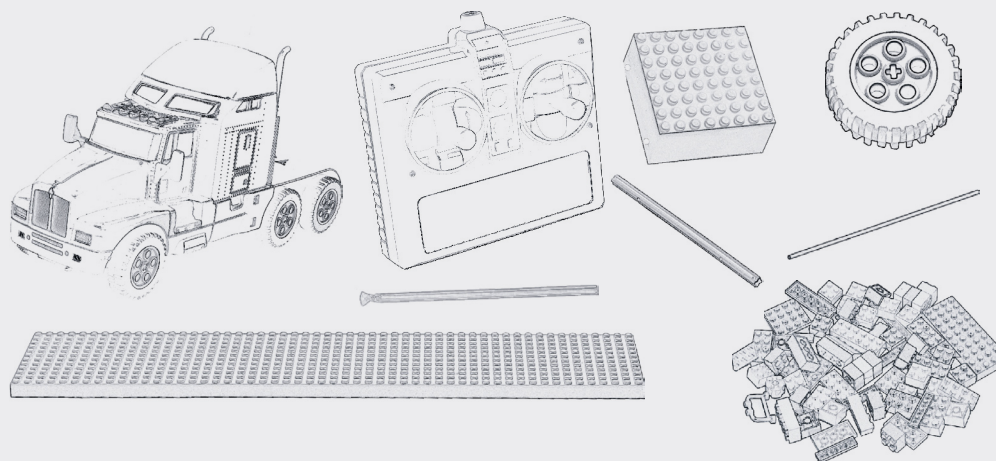

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou les appareils voisins.
- Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention Risque de blessures !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne pas tenter de réparation!
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne pas exposer le produit à l'humidité ni à la chaleur extrême.
- Ne pas plonger le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.



ATTENTION

*Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts.
Sous réserve de modification et d'erreur !*

Recyclage

Cet appareil électronique et les piles ne doivent PAS être jetés dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Consignes concernant les piles

- Les accus délivrent parfois une tension trop faible. Autant que faire se peut, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus.
- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps!
- Ne pas utiliser des accus et des piles en même temps. Risque de surchauffe des piles et de panne de l'appareil.
- Respectez la polarité des accus et des piles. Un mauvais sens d'insertion peut mettre l'appareil en panne - Risque d'incendie.
- Ne pas ouvrir les piles, ne pas les jeter au feu.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Sortez les piles de l'appareil, si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

ATTENTION

Ne convient pas à
des enfants de moins
de 3 ans.



Présence de petits éléments
pouvant être avalés!