

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses ferngesteuerten Gabelstaplers. Mit diesem detailgetreu nachgebildeten Fahrzeug stapeln Sie sowohl tief als auch hoch – ganz wie mit einem der großen Stapler!

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie möglichst viel Freude an Ihrem Gabelstapler haben.

Lieferumfang

- Funkferngesteuerter Gabelstapler „FGX-210“
- Fernsteuerung
- 4 Slalom-Pylonen
- Palette
- Bedienungsanleitung

Sie benötigen zusätzlich:

6 Batterien Typ AA (Mignon), 1x 9-V-Blockbatterie




ACHTUNG:


Der Gabelstapler darf nicht manuell geschoben werden. Das würde das Getriebe zerstören.

Einsetzen der Batterien

1. Für den Betrieb des Gabelstaplers benötigen Sie sechs Batterien des Typs AA und einen 9-V-Block (nicht im Lieferumfang enthalten).

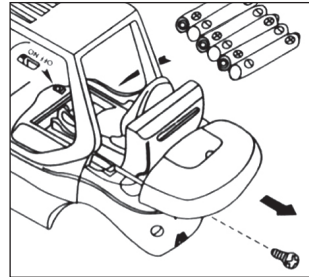

2. Öffnen Sie das Batteriefach am Gabelstapler. Schrauben Sie dazu die Kreuzschlitz-Schraube hinter dem Sitz heraus und ziehen Sie die Sitzfläche des Gabelstaplers nach hinten.
3. Legen Sie dann in das Batteriefach sechs Batterien des Typs AA ein. Achten Sie dabei auf die Angaben zur Polarität im Batteriefach. Schließen Sie das Batteriefach wieder.
4. Öffnen Sie das Batteriefach an der Fernsteuerung. Lösen Sie dazu die Schraube am Batteriefach mit einem kleinen Kreuzschlitz-Schraubenzieher und nehmen Sie dann die Klappe ab.
5. Schließen Sie an den Anschluss im Batteriefach einen 9-V-Block an und legen Sie diesen dann in das Batteriefach. Achten Sie auch hier auf die richtige Polarität der Batterie. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

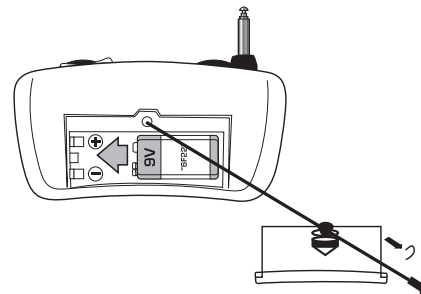

Steuerung des Gabelstaplers


Zuerst müssen Sie Fernsteuerung und Gabelstapler einschalten. Die Fernsteuerung können Sie über den Ein/Aus-Schalter an der Oberseite einschalten, den Gabelstapler über den Schalter an der Unterseite.




HINWEIS:

Schalten Sie den Gabelstapler und die Fernsteuerung nach jeder Verwendung aus.

- A. Vorwärts
- B. Rückwärts
- C. Rechts
- D. Links
- E. Fernsteuerung Ein/Aus
- F. Gabel nach unten
- G. Gabel nach oben

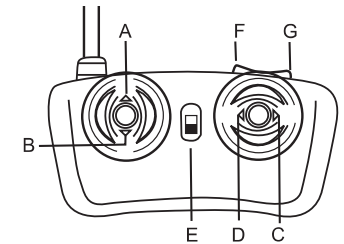

Falls der Gabelstapler nicht richtig geradeaus fährt, können Sie die Lenkachse feinjustieren. Drehen Sie hierzu den Gabelstapler um und schieben Sie den Hebel an der Unterseite (zwischen den Hinterrädern) nach links oder rechts.

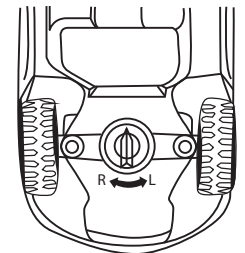

Zubehör

Zum Lieferumfang gehört noch eine Reihe von Zubehör: 4 Pylone, die an „Verkehrshütchen“ erinnern, sowie eine Palette, die Sie mit dem Gabelstapler anheben und bewegen können. Nutzen Sie die Pylone zum Beispiel, um einen Slalom-Kurs abzustecken, den Sie durchfahren müssen, ohne dabei die Palette zu verlieren.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Wenn zwei Gabelstapler desselben Typs gleichzeitig betrieben werden, kann es aufgrund von Funkinterferenzen zu unerwarteten Reaktionen der beiden Gabelstapler kommen.
- Der Gabelstapler ist erst für Kinder ab 8 Jahren empfohlen.
- Keinesfalls in der Nähe von Personen mit Herzschrittmachern oder medizinischen Geräten verwenden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Verwenden Sie niemals gleichzeitig Akkus und Batterien in einem Gerät. Das kann zur Überhitzung der Batterien und zu Fehlfunktionen am Gerät führen.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Akkus oder Batterien. Falsch eingesetzte Akkus oder Batterien können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Batterien oder Akkus zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-1627-675 in Übereinstimmung mit der Spielzeug-Sicherheitsrichtlinie 2009/48/EG und der R&TTE-Richtlinie 99/5/EG befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3,
79426 Buggingen, Deutschland

Kurtasz, A.

Leiter Qualitätswesen
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
12.08.2014

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-1627-675 ein.

Empfohlen für Kinder ab 8 Jahren.

ACHTUNG

Nicht geeignet für
Kinder unter 3 Jahren



Enthält verschluckbare
Kleinteile!

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cet article. Avec cette réplique très détaillée de chariot élévateur, déplacez et empilez des objets comme dans les stocks des grands magasins !

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Chariot élévateur télécommandé „FGX-210“
- Télécommande
- 4 cônes de chantier
- Palette
- Mode d'emploi

Alimentation :

6 piles de type AA, 1 pile 9V (non fournies)




ATTENTION :


*Ne poussez pas le chariot élévateur à la main.
Cela endommagerait le système de transmission.*

Installation des piles

1. Le chariot élévateur requiert 6 piles de type AA et 1 pile 9V (non fournies).

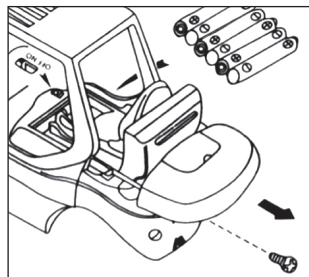

2. Ouvrez le compartiment à piles du chariot. Dévissez la vis cruciforme située derrière le siège et tirez celui-ci vers l'arrière.
3. Placez ensuite les 6 piles de type AA dans le logement à piles. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le compartiment à piles. Refermez le compartiment à piles.
4. Ouvrez le compartiment à piles de la télécommande. Pour cela, vous devez également utiliser un petit tourne-vis cruciforme : dévissez le couvercle du compartiment puis retirez-le.
5. Branchez la pile 9V aux connecteurs du compartiment puis insérez la pile. Respectez bien la polarité de la pile. Refermez le compartiment à piles.

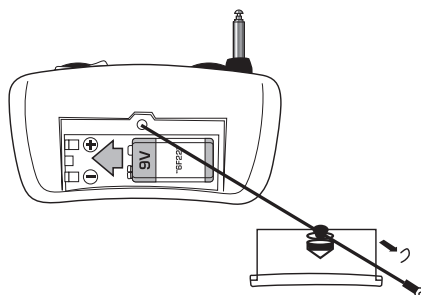

Contrôle du chariot élévateur


Vous devez tout d'abord allumer la télécommande et le chariot. Les deux interrupteurs marche/arrêt se trouvent respectivement en haut de la télécommande et sous le chariot.




NOTE :

Éteignez systématiquement la télécommande et le chariot élévateur après chaque utilisation.

- A. Avancer
- B. Reculer
- C. Droite
- D. Gauche
- E. Interrupteur marche/arrêt de la télécommande
- F. Fourche vers le bas
- G. Fourche vers le haut

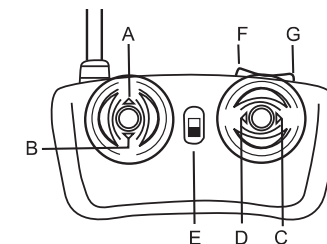

Si le chariot ne roule pas parfaitement droit, vous pouvez ajuster l'essieu de direction. Pour cela, retournez le chariot, et poussez le levier qui se trouve entre les roues arrière vers la gauche ou la droite.

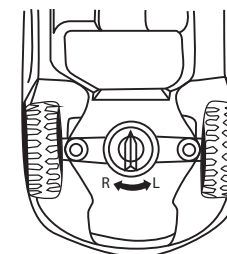

Accessoires

Plusieurs accessoires sont contenus dans ce produit : 4 cônes façon chantier, ainsi qu'une palette, que vous pouvez soulever et déplacer avec le chariot élévateur. Vous pouvez utiliser les cônes pour effectuer, par exemple, des courses de slalom avec la palette, où le but est non seulement de bien diriger le chariot, mais également de ne pas faire tomber la palette (et son éventuel contenu).

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit. Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide. Si vous utilisez simultanément deux chariots élévateurs identiques à proximité l'un de l'autre, l'interaction entre les ondes de chaque télécommande peut causer des interférences et, de ce fait, des réactions inattendues et parfois incontrôlables des deux chariots.
- Le chariot élévateur ne convient pas à des enfants de moins de 8 ans.
- Ne l'utilisez JAMAIS à proximité de personnes pourvues d'un stimulateur cardiaque ou utilisant un appareil médical électronique : les ondes radios peuvent créer des interférences et nuire au bon fonctionnement de ces appareils, et donc à la santé des personnes concernées.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit pas être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Traitement des piles et batteries usagées

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accus délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Autant que faire se peut, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus.
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps!
- N'utilisez pas en même temps des accus et des piles. Risque de surchauffe des piles et de panne de l'appareil.
- Respectez la polarité des accus et des piles. Un mauvais sens d'insertion des accus ou des piles peut détériorer l'appareil - Risque d'incendie.
- Ne pas ouvrir les piles ou les accus, ne pas les jeter au feu.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NC-1627-675, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, et 2009/48/CE, relative à la sécurité des jouets.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3,
D-79426 Buggingen, Allemagne

Kurtasz, A.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
12.08.2014

Recommandé pour les enfants à partir de 8 ans !

ATTENTION

Ne convient pas à des enfants de moins de 3 ans.



Présence de petits éléments pouvant être avalés!