


Finger-Skateboard

Skatepark-Set (9-teilig)

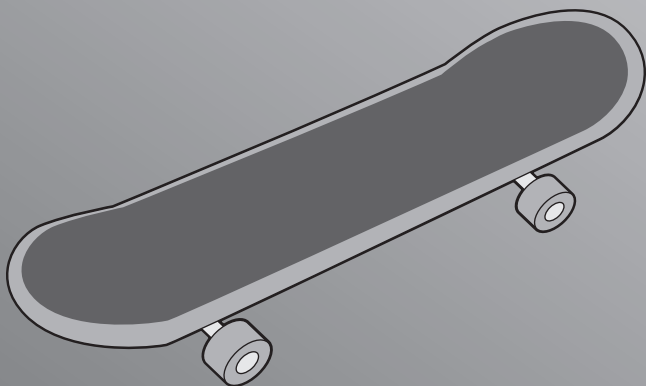

INHALTSVERZEICHNIS

Willkommen in der Welt des Skatens !.....	5
Lieferumfang	5
Maße	5
Sicherheitshinweise	6
Details zu Finger-Skateboards	7
Spielweise	8
Tricks und Stunts	9
Der Ollie	9
Der Kickflip	13
Frontside Boardslide	14

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.playtastic.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

WILLKOMMEN IN DER WELT DES SKATENS !

Vielen Dank für den Kauf dieser Finger-Skateboards. Tollkühne Stunts und rasante Action in den eigenen vier Wänden erwarten Euch.

Bitte lest diese Anleitung sorgfältig durch und beachtet die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Ihr lange Freude an Eurem neuen Action-Set habt.

Lieferumfang

- Skate-Slope
- Quarterpipe
- Station-Box
- 4 Verbindungsstücke
- 2 Finger-Skateboards
- Aufbau- und Spielanleitung

Maße

Skateboard: ca. 9,5 × 2,5 × 1,5 cm

Skate-Slope: ca. 14 × 7,5 × 14,5 cm

Quarterpipe: ca. 14 × 7,5 × 14,5 cm

Station-Box: ca. 14,5 × 14,5 × 9 cm

ACHTUNG

Nicht geeignet für
Kinder unter 6 Jahren




Enthält verschluckbare
Kleinteile!

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.


DETAILS ZU FINGER-SKATEBOARDS

- ① Tail: Hochgebogenes Ende des Skateboards
- ② Deck: Das eigentliche Brett des Skateboards
- ③ Griptape: Rutschfester Belag
- ④ Nose: Hochgebogene Spitze am vorderen Ende des Skateboards

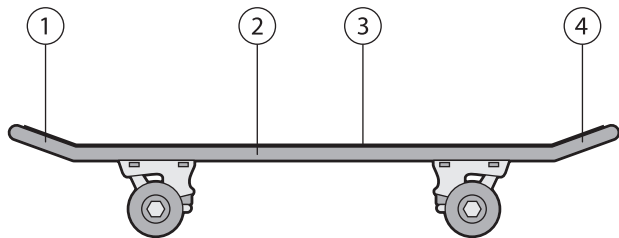

SPIELWEISE

Die Finger-Skateboards werden mit Zeige- und Mittelfinger gesteuert. Legt den Zeigefinger kurz vor der Nase (am vorderen Ende des Finger-Skateboards) und den Mittelfinger kurz vor dem Tail (am hinteren Ende des Finger-Skateboards) auf das Deck. Gefahren wird immer in Richtung des Zeigefingers.

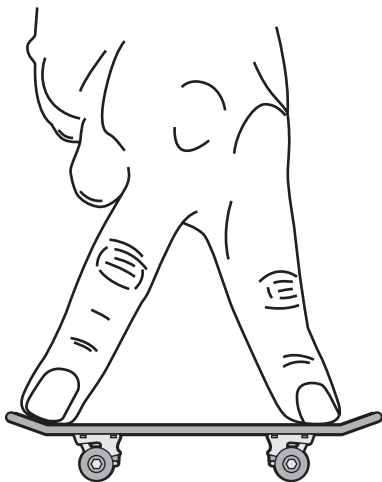


TRICKS UND STUNTS

Mit Finger-Skateboards kann man alle Tricks erlernen und durchführen, die auch mit großen Skateboards möglich sind. Die folgenden Tricks sind nur eine kleine Auswahl zum Warmwerden mit den Finger-Skateboards.


Der Ollie

Der Ollie ist ein Sprung über ein Hindernis, bei dem die Finger für einen kurzen Moment den Kontakt zum Board verlieren.


Zu Beginn liegt der Zeigefinger etwas weiter in der Mitte des Decks als sonst. Die Geschwindigkeit sollte bei den ersten Versuchen etwas langsamer sein.

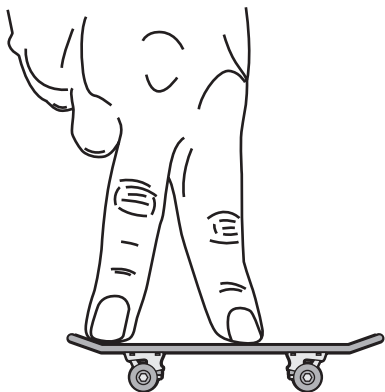


Kurz vor dem Hindernis tippt der Mittelfinger den Tail nach unten und der Zeigefinger fährt gleichzeitig über die Nose nach vorne. Dadurch hebt das Board ab.

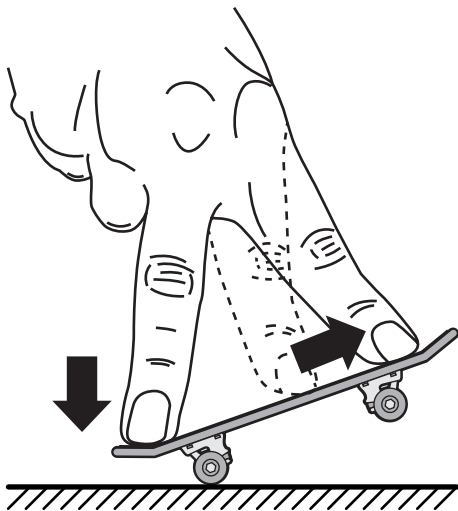

Die Finger bleiben in der Luft über dem Board.

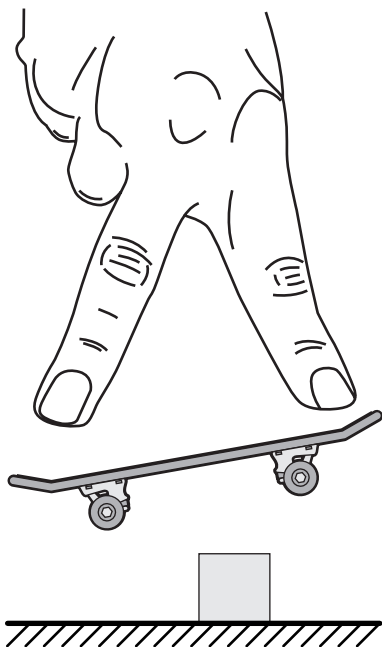

Wenn das Hindernis überwunden ist, drücken zuerst der Zeigefinger und kurz darauf der Mittelfinger das Board wieder auf den Boden.

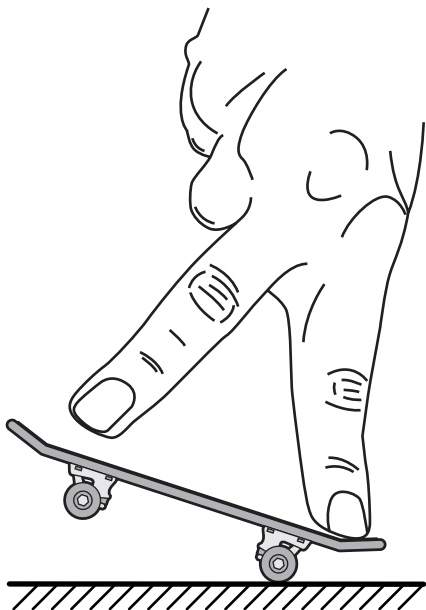


Der Kickflip

Der Kickflip ist ein Sprung, bei dem das Board um seine eigene Achse gedreht wird.

Der Beginn ist gleich wie beim Ollie. Der Zeigefinger liegt etwas weiter in der Mitte des Decks als sonst. Die Geschwindigkeit sollte bei den ersten Versuchen etwas langsamer sein.

Auch dann geht es sehr ähnlich weiter. Der Mittelfinger tippt den Tail nach unten. Der Zeigefinger fährt über die Nose nach vorne.

Der einzige Unterschied: Der Zeigefinger rutscht kurz vor dem Absprung an die Kante des Decks und bringt so das Board zum Rotieren.

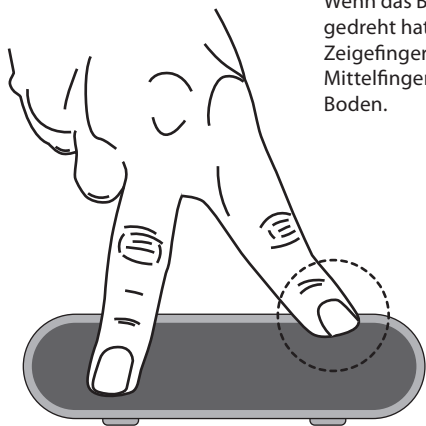


Wenn das Board sich einmal gedreht hat, drücken zuerst der Zeigefinger und kurz darauf der Mittelfinger es wieder auf den Boden.

Frontside Boardslide


Beim Frontside Boardslide rutscht das Finger-Skateboard mit der unteren Mitte an einer Kante oder einem Geländer entlang.

Die Kante oder das Geländer werden parallel angefahren.

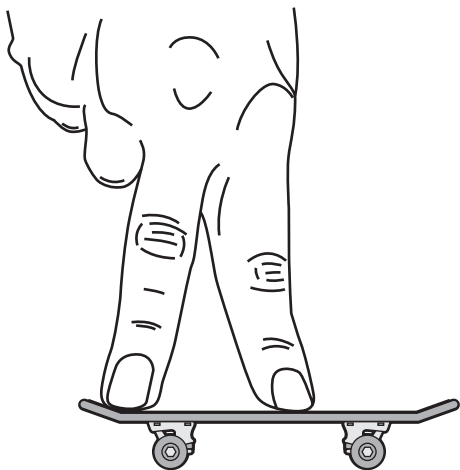

Wie beim Ollie wird das Finger-Skateboard dann angehoben.

Das Board wird über die Kante beziehungsweise das Geländer gebracht. Die Mitte setzt auf, der Schwung trägt das Board weiter.

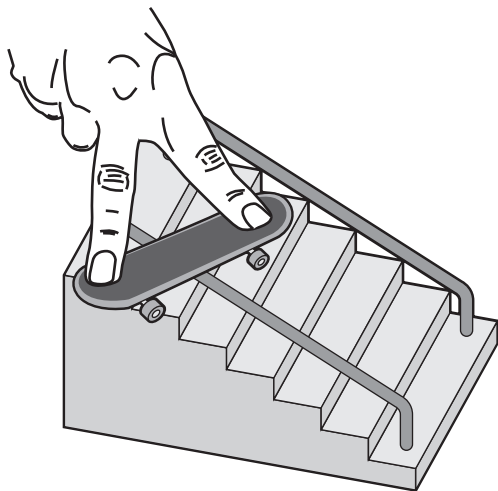

Beim Abgang wird der Tail etwas mehr belastet und die Nose gedreht, sodass das Finger-Skateboard nicht außer Kontrolle gerät.

Kundenservice: 07631 / 360 - 350
Importiert von:
PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV2 / 07.10.2015 - EB//BS/HS//SK