

Willkommen in der Welt des Skatens!

Vielen Dank für den Kauf dieses Finger-Skateboards. Tollkühne Stunts und rasante Action in den eigenen vier Wänden erwarten Euch.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neuen Finger-Skateboards optimal einsetzen können.

Lieferumfang


- 4 Finger-Skateboards
- Mini-Schraubenzieher
- Aufkleber
- 4 Wechsel-Wheels
- 1 Pad
- Schrauben
- Muttern
- Aufbau- und Spielanleitung



ACHTUNG!

Nicht geeignet für Kinder unter 6 Jahren. Enthält verschluckbare Kleinteile!

Produktdetails

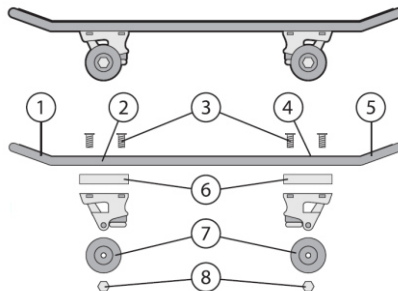

1. Tail: Hochgebogenes Ende des Skateboards
2. Deck: Das eigentliche Brett des Skateboards
3. Mountings: Montageschrauben
4. Griptape: Rutschfester Belag, der auf das Skateboard geklebt wird
5. Nose: Hochgebogene Spitze am vorderen Ende des Skateboards
6. Pad: Kunststoffplatte, die zwischen Deck und Räderwerk geschraubt wird, um das Deck zu erhöhen (Risepad) oder Aufsetzer abzdämpfen (Shockpad)
7. Wheel: Rolle des Skateboards
8. Axle Nuts: Muttern, mit denen die Rollen an der Aufhängung befestigt werden

Spielweise

Die Finger-Skateboards werden mit Zeige- und Mittelfinger gesteuert. Legt den Zeigefinger kurz vor der Nase (am vorderen Ende des Finger-Skateboards) und den Mittelfinger kurz vor dem Tail (am hinteren Ende des Finger-Skateboards) auf das Deck. Gefahren wird immer in Richtung des Zeigefingers.



Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.


Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce fingerskate. Il est enfin possible de faire du skate dans sa chambre ! Figures de style et cascades sans aucun risque !

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

4 fingerskates / Mini tournevis / Autocol-lants / 4 roues de rechange / 1 pad / Vis / Écrous / Mode d'emploi

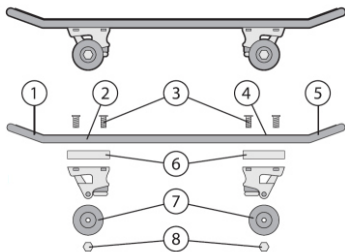Description du produit


1. Tail : Extrémité courbée du skateboard
2. Deck : La planche du skateboard
3. Mountings : Vis de montage
4. Griptape : Revêtement antidérapant collé sur le skateboard

5. Nose : Pointe recourbée à l'extrémité avant du skateboard
6. Pad : Plaque en plastique, vissée entre la planche (Deck) et le mécanisme des roues, pour réhausser le Deck (Risepad) ou absorber les chocs (Shockpad).
7. Wheel : Roue du skateboard
8. Axle Nuts : Écrous pour fixer les roues aux essieux

Mode de jeu

Les fingerskates se contrôlent avec l'index et le majeur. Placez les doigts sur le Deck (la partie plate de la planche du skate) avec l'index juste avant le Nose (extrémité avant recourbée du skate) et le majeur juste avant la Tail (extrémité arrière du skate). Roulez toujours en direction de l'index.


Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !


ATTENTION !

Ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans. Contient des petites pièces pouvant être avalées.