

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Spielekonsole. Verbringen Sie entspannte Nachmittage mit der Familie und Freunden und halten Sie sich ganz nebenbei mit viel Spaß fit. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und bewahren Sie sie auf, falls Sie später noch etwas nachlesen möchten. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise und Tipps, damit Sie lange Freude an Ihrer neuen Spielekonsole haben.

Lieferumfang


- Spielekonsole
- 1 Hauptcontroller
- 2 Controller
- 2 Pingpong-Aufsätze
- 1 Tennis-Aufsatz
- 1 Golf-Aufsatz
- 1 Baseball-Aufsatz
- Netzadapter
- Cinch-Kabel
- Bedienungsanleitung

Sie benötigen zusätzlich 4 Batterien des Typs AA (Mignon) und 2 Batterien des Typs AAA (Micro).

Produktdetails


Spielekonsole

1. Ein/Aus-Schalter
2. Reset-Taste
3. Betriebsanzeige
4. IR-Receiver

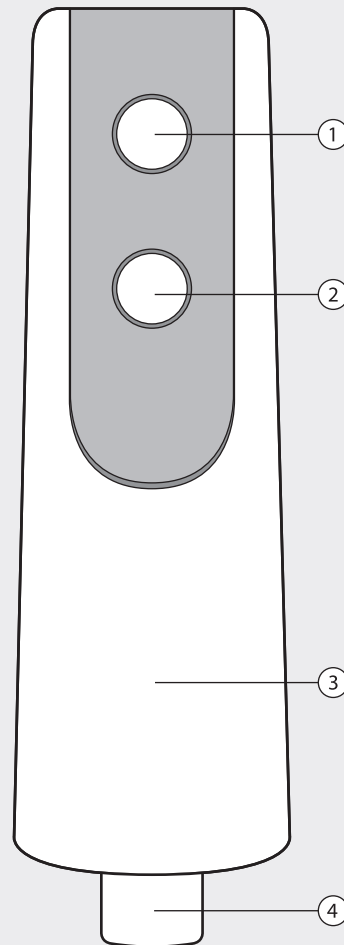


Hauptcontroller

1. Steuerkreuz
2. IR-Signale
3. START-Taste
4. Taste X
5. Taste Y
6. Taste Z
7. Taste C
8. Taste B
9. Taste A

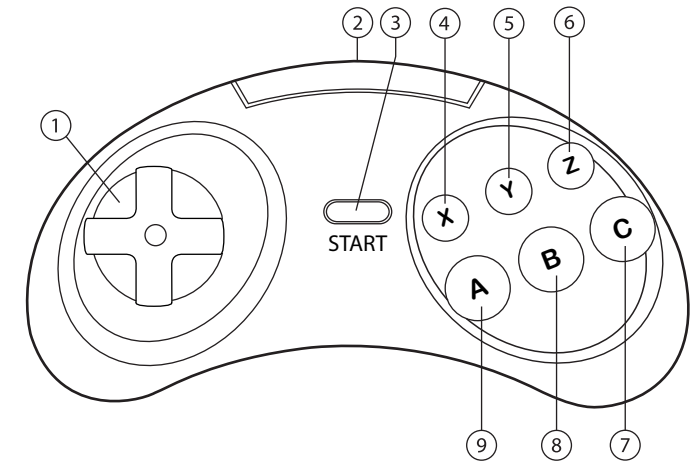

Controller

1. Verriegelungstaste
2. IR-Signale
3. Steuerkreuz
4. SELECT-Taste
5. RESET-Taste
6. START-Taste
7. Steuertaste AA
8. Steuertaste BB
9. Betriebsanzeige
10. Handgelenk-Schlaufe
11. Steuertaste B
12. Steuertaste A

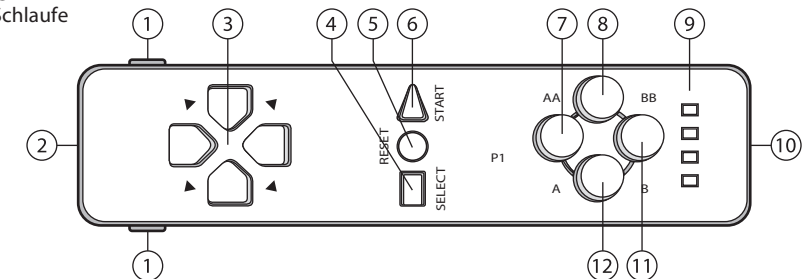

Inbetriebnahme

1. Lösen Sie die Schraube der Batteriefächer an der Rückseite der drei Controller mit einem Kreuzschraubenzieher.
2. Öffnen Sie die Batteriefächer.
3. Legen Sie jeweils zwei Batterien des Typs AA (Mignon) in die Controller ein. Achten Sie dabei auf den Hinweis zur Polarität im Batteriefach.
4. Legen Sie zwei Batterien des Typs AAA (Micro) in den Haupt-Controller ein. Achten Sie dabei auf den Hinweis zur Polarität im Batteriefach.
5. Schließen Sie die Batteriefächer und ziehen Sie die Schrauben an.
6. Stellen Sie die Spielekonsole auf eine ebene, rutschfeste Fläche.
7. Verbinden Sie die Spielekonsole über das mitgelieferte Cinch-Kabel mit Ihrem Fernseher.

8. Schließen Sie die Spielekonsole mit dem mitgelieferten Netzadapter an eine Steckdose an.
9. Schalten Sie Ihren Fernseher ein.
10. Wählen Sie den Cinch-Anschluss aus.
11. Schalten Sie die Spielekonsole mit dem Ein/Aus-Schalter an der Vorderseite ein.
12. Die Betriebsanzeige beginnt zu blinken und die Spielekonsole startet.
13. Legen Sie die Handgelenkschlaufe eines Controllers um Ihr Handgelenk. Ziehen Sie die Arretierung an, damit Sie den Controller während des Spiels nicht verlieren können. Stellen Sie sich in einer Entfernung von 1 bis 4 Metern von der Konsole entfernt auf. Die Konsole hat einen Erfassungswinkel von ungefähr 60°. Achten Sie darauf, sich in diesem Winkel zu bewegen, da sonst die Signale der Fernbedienung nicht erkannt werden.



ACHTUNG:

Achten Sie auf einen ausreichenden Sicherheitsabstand um sich herum. Manche Spiele erfordern weit ausholende Bewegungen. Sie sollten genügend Platz haben, um nicht mit den Händen oder den Controllern an Wände, Möbelstücke, Personen oder Haustiere zu stoßen.

14. Wählen Sie als nächstes mit dem Steuerkreuz des Hauptcontrollers eines der Spiele aus. Drücken Sie die Taste A, um das Spiel zu starten.

Sie haben die Wahl zwischen folgenden Spielen:

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Tennis | 25. Space Defense |
| 2. Golf | 26. Magic Key |
| 3. Darts | 27. Jewel Master |
| 4. Running | 28. Switch Man |
| 5. Cooking | 29. Undersea War |
| 6. Sky Hawk | 30. Solitaire |
| 7. Final Race | 31. Mine |
| 8. Motor Race | 32. Railway Builder |
| 9. Horrific Collapsar | 33. Bubble Monster |
| 10. Space Warrior | 34. Malibu |
| 11. Tank Tank | 35. Maze |
| 12. Bomb Kid | 36. Russian Blocks |
| 13. Magic Box | 37. Puzzle |
| 14. Pipe Worker | 38. Sudu |
| 15. Speed Motorboat | 39. Heroic Pilot |
| 16. Boat Race | 40. Skiing |
| 17. Photo Match | 41. F1 Race |
| 18. Undersea Bubble | 42. Super Motor |
| 19. Jewel Land | 43. Baseball |
| 20. Sky Up | 44. Fishing |
| 21. Cross Street | 45. Basketball |
| 22. Tower Ladder | 46. Archery |
| 23. Flying Block | 47. Bowling |
| 24. Bump Bump | 48. Table Tennis |

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie auf ausreichend Bewegungsfreiheit während des Spielens.
- Verwenden Sie **IMMER** die Handgelenkschlaufe.
- Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.



ACHTUNG

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

- Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.
- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
 - Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
 - Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
 - Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
 - Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
 - Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
 - Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cette console de jeu. Passez des après-midis de détente et de rires en famille ou entre amis, et profitez-en pour garder la forme !

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver précieusement pour pouvoir le consulter à tout moment. Respectez particulièrement les astuces et consignes de sécurité afin de profiter le plus longtemps possible de votre console de jeux.

Contenu


- Console de jeux vidéo
- 1 manette principale
- 2 manettes
- 2 accessoires „Ping pong“
- 1 accessoire „Tennis“
- 1 accessoire „Golf“
- 1 accessoire „Baseball“
- Adaptateur secteur
- Câble Cinch
- Mode d'emploi

Fonctionne avec 4 piles AA et 2 piles AAA non fournies.

Description du produit


Console de jeux vidéo

1. Interrupteur marche/arrêt
2. Touche RESET
3. Témoin de fonctionnement
4. Récepteur IR (infrarouge)

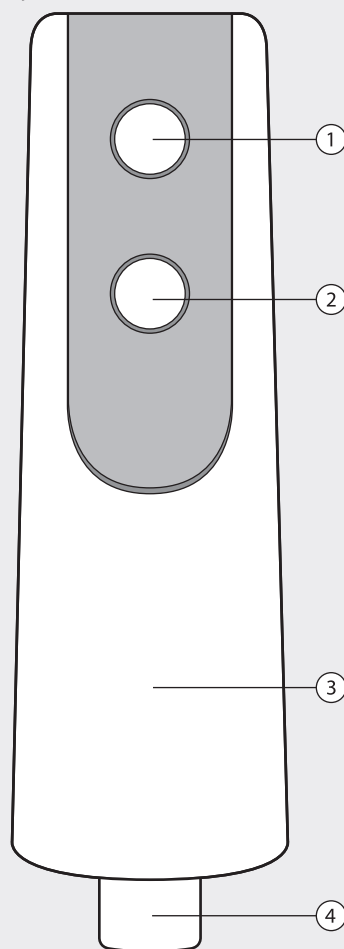


Manette principale

1. Croix directionnelle
2. Signaux IR
3. Touche START
4. Touche X
5. Touche Y
6. Touche Z
7. Touche C
8. Touche B
9. Touche A

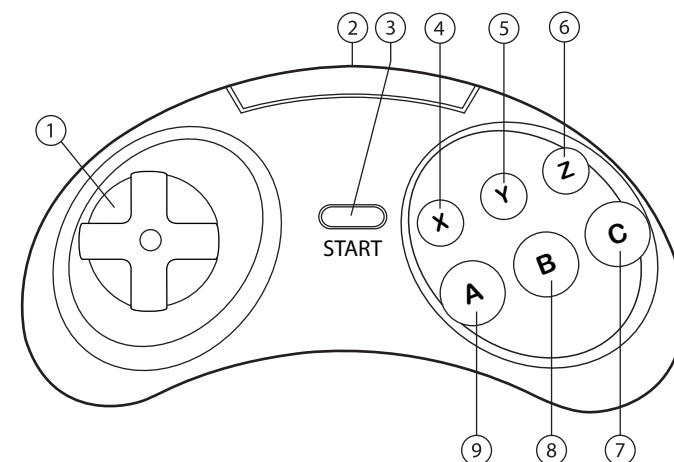

Manettes

1. Touche de verrouillage
2. Signaux IR
3. Croix directionnelle
4. Touche SELECT
5. Touche RESET
6. Touche START
7. Touche de contrôle AA
8. Touche de contrôle BB
9. Témoin de fonctionnement
10. Dragonne
11. Touche de contrôle B
12. Touche de contrôle A

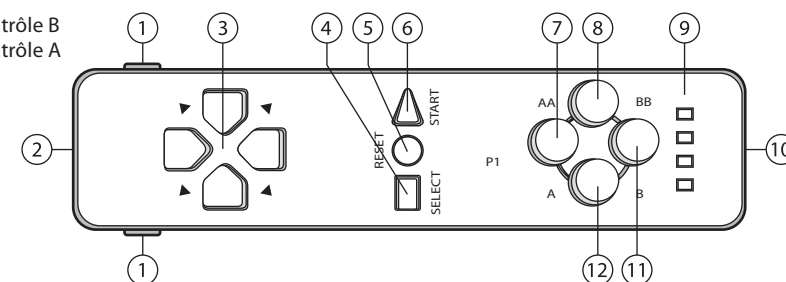

Mise en service

1. A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez la vis du compartiment à piles situé à l'arrière de chacune des 3 manettes.
2. Ouvrez le compartiment à piles.
3. Insérez 2 piles de type AA dans chaque manette secondaire. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le compartiment à piles.
4. Insérez 2 piles de type AAA dans la manette principale. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le compartiment à piles.
5. Refermez les couvercles des compartiments et revissez-les.
6. Placez la console de jeux sur une surface plane et non glissante.
7. Branchez la console à votre téléviseur via le câble Cinch fourni.

8. Branchez l'adaptateur secteur fourni à une prise murale.
9. Allumez votre téléviseur.
10. Choisissez l'entrée Cinch comme source vidéo.
11. Allumez la console de jeux en appuyant sur l'interrupteur marche/arrêt situé à l'avant de l'appareil.
12. Le témoin de fonctionnement se met à clignoter et la console démarre.
13. Placez la dragonne d'une des manettes autour de votre poignet. Serrez-la bien pour ne pas risquer de perdre la manette pendant le jeu. Placez-vous à une distance d'environ 1 à 4 mètres de la console. La console a un angle de détection d'environ 60°. Veillez à ne vous déplacer que dans cette zone, sinon les signaux de la manette ne seront pas détectés.



ATTENTION :

veillez à respecter une distance de sécurité tout autour de vous. Certains jeux nécessitent de larges mouvements de votre part. Vous devez veiller à disposer de suffisamment d'espace autour de vous pour ne pas risquer de heurter vos mains contre les murs, des meubles, d'autres personnes ou animaux domestiques..

A l'aide de la croix directionnelle de la manette principale, choisissez un des jeux de la console. Appuyez sur la touche A pour démarrer le jeu.

Vous avez le choix entre les jeux suivants :

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Tennis | 25. Space Defense |
| 2. Golf | 26. Magic Key |
| 3. Darts (Jeu de fléchettes) | 27. Jewel Master |
| 4. Running (course à pied) | 28. Switch Man |
| 5. Cuisine | 29. Undersea War |
| 6. Sky Hawk | 30. Solitaire |
| 7. Final Race | 31. Mine |
| 8. Motor Race | 32. Railway Builder |
| 9. Horrific Collapsar | 33. Bubble Monster |
| 10. Space Warrior | 34. Malibu |
| 11. Tank Tank | 35. Maze |
| 12. Bomb Kid | 36. Russian Blocks |
| 13. Magic Box | 37. Puzzle |
| 14. Pipe Worker | 38. Sudu |
| 15. Speed Motorboat | 39. Heroic Pilot |
| 16. Boat Race | 40. Skiing |
| 17. Photo Match | 41. F1 Race |
| 18. Undersea Bubble | 42. Super Motor |
| 19. Jewel Land | 43. Baseball |
| 20. Sky Up | 44. Fishing |
| 21. Cross Street | 45. Basketball |
| 22. Tower Ladder | 46. Archery |
| 23. Flying Block | 47. Bowling |
| 24. Bump Bump | 48. Table Tennis |

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Assurez-vous d'avoir suffisamment de liberté de mouvement tout en jouant.
- Pensez à TOUJOURS utiliser la dragonne.
- Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.



ATTENTION

LE fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation. SOUS réserve de modification et d'erreur !

Conseils importants concernant le recyclage

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Conseils importants sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé par la loi à jeter les piles utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Laissez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Ne pas ouvrir les piles, ne pas les jeter au feu.
- Les piles normales ne doivent pas être rechargées. Risque d'explosion!
- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps!
- Sortez les piles de l'appareil, si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Abréviation pour les piles contenant des agents nocifs :

- Pb: La batterie contient du plomb
- Cd: La batterie contient du Cadmium
- Hg: La batterie contient du mercure