

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Klaviermatte. Mit der Klaviermatte machen Sie Ihren Wohnzimmerboden zum Keyboard! Die Klaviermatte ist batteriebetrieben, faltbar und so leicht zu transportieren, dass Sie sie überall hin mitnehmen können. Spielerisch lernen Ihre Kinder hierbei zu musizieren, und sich dabei auch noch körperlich zu betätigen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die Klaviermatte optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- Klaviermatte
- Audiokabel (3,5 mm Klinke)
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- 4 Batterien Typ AA (Mignon)

Produktdetails

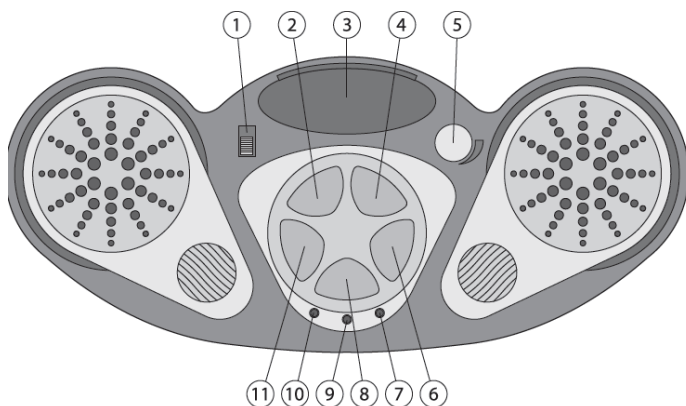

1. Ein/Aus-Schalter
2. RECORD-Taste (Aufnahme)
3. MP3-Player-Halter
4. PLAYBACK-Taste (Wiedergabe)
5. Lautstärke-Regler
6. TONE-Taste (Instrument)
7. Demo-LED
8. PLAY-Taste (Rhythmus)
9. Aufnahme-LED
10. Betriebs-LED
11. DEMO-Taste (Melodie)

Inbetriebnahme

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite des Bedienelements mit einem kleinen Kreuzschlitzschraubenzieher. Legen Sie 4 Batterien Typ AA (Mignon) ein. Achten Sie dabei auf die Angaben zur Polarität im Batteriefach. Schließen Sie das Fach anschließend wieder und schrauben Sie es zu. Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter in die ON-Position. Eine kurze Signalfolge erklingt, um Ihnen anzuzeigen, dass die Klaviermatte eingeschaltet ist. Um die Klaviermatte auszuschalten, schieben Sie den Schalter auf OFF.

Musizieren

Jetzt kann der Spaß beginnen! Musizieren Sie nach Herzenslust, indem Sie sich mit einem Fuß auf die Tasten der Klaviermatte stellen. Mit etwas Übung und akrobatischen Geschick spielen Sie so schon bald zahlreiche Melodien! Mit dem Lautstärkereglern können Sie die Lautstärke der Musik bestimmen. Drehen Sie den Regler gegen den Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu erhöhen, und mit dem Uhrzeigersinn, um sie zu verringern.



ACHTUNG

Nutzen Sie die Klaviermatte nicht mit besonders harten Schuhen oder hohen Absätzen. Sie kann sonst beschädigt werden.

Instrument wählen

Drücken Sie die Taste TONE, um zwischen den Instrumenten zu wählen. Sie haben die Wahl zwischen Klavier, Saxophon, Geige, Orgel, Trompete, Harfe, Vibraphon, Gitarre, und Music-Box.

Aufnahme und Wiedergabe

Drücken Sie die Taste RECORD, um die Aufnahme einer Melodie zu beginnen. Eine LED leuchtet auf, um anzuzeigen, dass Sie sich im Aufnahmemodus befinden. Anschließend spielen Sie bis zu 50 Noten einer Melodie. Wenn Sie die RECORD-Taste erneut drücken, endet die Aufnahme. Drücken Sie die PLAYBACK-Taste, um eine gespeicherte Aufnahme abzuspielen. Wenn Sie eine neue Melodie aufnehmen, wird die alte hierbei überschrieben.

Melodie abspielen

Drücken Sie die DEMO-Taste, um eine Reihe bekannter Melodien (z.B. „We wish you a merry christmas“ oder „O Susannah“) abzuspielen. Die Demo-LED leuchtet hierbei auf.

Über die schwarzen Tasten der Klaviermatte können Sie die Melodie auswählen. Die weißen Tasten sind währenddessen noch aktiv, so dass Sie die Melodie mitspielen können.

Rhythmus einspielen

Drücken Sie die PLAY-Taste, um eine Reihe von Rhythmen einzuspielen. Über die schwarzen Tasten der Klaviermatte können Sie den Rhythmus auswählen. Die weißen Tasten sind währenddessen noch aktiv, so dass Sie zum Rhythmus mitspielen können.

Verbindung mit einem Audioplayer

Sie können über das mitgelieferte Audiokabel einen Audioplayer (z.B. einen CD- oder MP3-Player) mit dem Audioeingang auf der Rückseite des Klavierkastens verbinden. Wenn Sie anschließend Musik über den Audioplayer abspielen, wird diese über die Lautsprecher des Klaviers wiedergegeben. Die Klaviertasten sind währenddessen noch aktiv, so dass Sie die Melodie begleiten können.

Reinigung

Sollte die Klaviermatte einmal schmutzig werden, können Sie sie einfach mit einem feuchten Tuch und etwas milden Reinigungsmittel abwischen. Nutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, da ansonsten die Matte beschädigt werden kann.

Technische Daten

Stromversorgung	4 x AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
Maße	255 x 80 cm

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.
- Lassen Sie Kinder nur unter Aufsicht eines Erwachsenen mit der Klaviermatte spielen.
- Halten Sie Messer, Scheren, Schuhe mit hohen Absätzen oder andere scharfe und spitze Gegenstände von der Klaviermatte fern.
- Die Klaviermatte kann rutschig sein. Vorsicht Sturzgefahr!
- Achten Sie darauf, dass ausreichend Platz um die Klaviermatte vorhanden ist.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NC-1662-675 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der Sicherheit von Spielzeugen-Richtlinie 2009/48/EG befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-1662 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.playtastic.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce tapis piano. Grâce à lui, transformez votre salon en piano ! Le tapis piano fonctionne avec des piles, se plie et se transporte facilement, pour que vous puissiez l'emporter avec vous n'importe où. Vos enfants s'initieront ainsi à la musique de façon totalement ludique, tout en se dépensant physiquement.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Tapis piano
- Câble audio (jack 3,5 mm)
- Mode d'emploi

Accessoires requis (disponibles séparément sur www.pearl.fr) :

- 4 piles AA

Description du produit

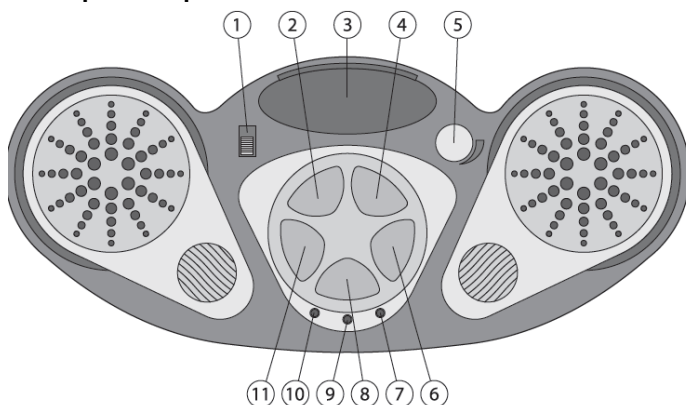

1. Interrupteur Marche/Arrêt
2. Touche RECORD (Enregistrement)
3. Support pour lecteur MP3
4. Touche PLAYBACK (Lecture)
5. Molette de réglage du volume
6. Touche TONE (Instrument)
7. Voyant LED de mélodie de démonstration
8. Touche PLAY (Rythme)
9. Voyant LED d'enregistrement
10. Voyant LED de fonctionnement
11. Touche DEMO (Mélodie de démonstration)

Mise en marche

Avec un tournevis cruciforme, ouvrez le compartiment à piles situé sous l'élément de commandes. Insérez 4 piles de type AA. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le compartiment à piles. Refermez le compartiment à piles et revissez-le.

Placez l'interrupteur Marche/Arrêt en position ON. Un bref signal sonore retentit pour vous indiquer que le tapis piano est allumé. Pour éteindre le tapis piano, placez l'interrupteur en position OFF.

Jouer de la musique

La fête peut maintenant commencer ! Donnez-vous en à cœur joie ! Mettez-vous debout sur le tapis et appuyez sur les touches du clavier avec vos pieds. Avec un peu d'exercice et quelques compétences acrobatiques, vous réussirez rapidement à jouer de nombreuses mélodies.

Vous pouvez régler le volume de la musique grâce à la molette correspondante. Tournez la molette de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume, et dans le sens inverse pour le diminuer.



ATTENTION :

N'utilisez pas de chaussures lourdes, de semelles dures, ni de talons hauts pour jouer sur le tapis piano ; vous risqueriez de l'endommager.

Choisir un instrument

Appuyez sur la touche TONE pour basculer entre les différents sons d'instruments disponibles. Vous avez le choix entre piano, saxophone, violon, orgue, trompette, harpe, vibraphone, guitare et boîte à musique.

Enregistrement et lecture

Appuyez sur la touche RECORD pour démarrer l'enregistrement d'une mélodie. Une LED s'allume pour vous signaler que vous êtes en train d'enregistrer. Ensuite, vous pouvez jouer une mélodie comprenant jusqu'à 50 notes. Si vous appuyez de nouveau sur la touche RECORD, l'enregistrement s'arrête. Appuyez sur PLAYBACK pour écouter votre enregistrement. Si vous enregistrez une nouvelle mélodie, la précédente est alors effacée.

Lire une mélodie de démonstration

Appuyez sur la touche DEMO pour lire une série de mélodies connues (comme par exemple "We Wish You A Merry Christmas" ou "O Susannah"). Le voyant LED de mélodie de démonstration s'allume. Utilisez les touches noires du clavier pour choisir la mélodie que vous voulez entendre. Pendant ce temps, les touches blanches restent actives, de telle sorte que vous pouvez jouer en accompagnement de la mélodie en cours.

Choisir un rythme

Appuyez sur la touche PLAY pour jouer une série de rythmes différents. Utilisez les touches noires du clavier pour choisir le rythme avec lequel vous voulez jouer. Pendant ce temps, les touches blanches restent actives, de telle sorte que vous pouvez jouer en accompagnement du rythme en cours.

Branchement à un lecteur audio

Grâce au câble audio fourni, vous pouvez brancher un lecteur audio (par ex. un lecteur CD ou MP3) à l'entrée audio située à l'arrière du boîtier du piano. Si vous lisez ensuite la musique contenue dans votre lecteur audio, celle-ci est transmise par les haut-parleurs du piano. Pendant ce temps, les touches du piano restent actives, de telle sorte que vous pouvez jouer en accompagnement de la musique en cours.

Nettoyage

Si vous salissez le tapis, vous pouvez le frotter avec un chiffon humide et un peu de produit nettoyant doux. N'utilisez pas de détergent abrasif, vous risqueriez d'endommager le tapis.

Caractéristiques techniques

Alimentation	4 piles AA (non fournies)
Dimensions	255 x 80 cm

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit sous peine de perdre toute garantie !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
- Quand les enfants jouent avec ce piano, assurez-vous systématiquement qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Maintenez tout objet tranchant ou pointu (ciseaux, couteau, chaussures à talon, etc.) loin du tapis.
- Le tapis piano peut être glissant. Attention, risque de chute !
- Assurez-vous de disposer de suffisamment d'espace libre autour du tapis piano !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles dans les lieux de collecte municipaux et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accumulateurs délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accumulateurs.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NC-1662 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/48/CE, relative à la sécurité des jouets, 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

