

Sehr geehrte Kunden,





vielen Dank für den Kauf dieses höhenverstellbaren Fotohintergrund-Systems. Mit diesem Zubehör von Somikon bringen Sie Ihre Bilder stets ins rechte Licht. Lesen Sie bitte die folgenden Hinweise und Tipps aufmerksam durch, damit Sie Ihr neues höhenverstellbares Fotohintergrund-System optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 2 × Standbein
- 1 × Zwischenstange
- 4 × Abstandhalter
- 2 × Flügelmutter
- 1 × Aufbauanleitung

Aufbau

1. Klappen Sie die Standbeine auf. Drehen Sie die Flügel-schrauben über den Ständern fest zu.
2. Lockern Sie die Flügelschrauben an der Seite der Standbeine.
3. Ziehen Sie die Standbeine auf die gewünschte Länge aus und drehen Sie die Flügelschrauben wieder zu.
4. Ziehen Sie den gewünschten Hintergrund über die Zwischenstange oder befestigen Sie ihn mit Klammern (nicht im Lieferumfang enthalten).
5. Stecken Sie einen Abstandhalter auf die Schrauben an den Standbeinen. Setzen Sie dann die Mittelstange auf. Platzieren Sie jeweils einen weiteren Abstandhalter und schrauben Sie diese mit den Flügelmuttern fest.

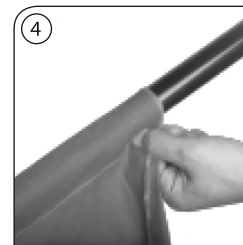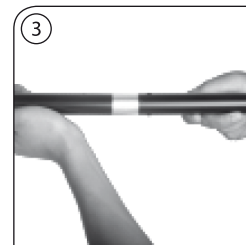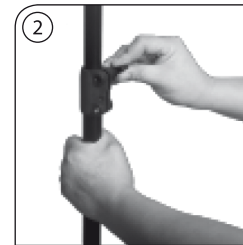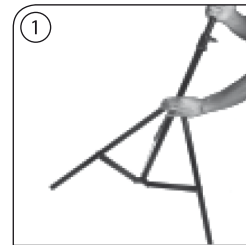

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Aufbauanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.



ACHTUNG

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Chère cliente, cher client,





Nous vous remercions d'avoir choisi cet article. Avec cet accessoire, réussissez toutes vos photos et vidéos. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 2 pieds de support
- 1 barre intermédiaire
- 4 entretoises
- 2 écrous papillon
- 1 mode d'emploi

Montage

1. Dépliez les pieds de support. Serrez les vis papillon situées au-dessus des pieds de support.
2. Desserrez les vis papillon situées sur le côté des pieds de support.
3. Tirez sur les pieds de support jusqu'à atteindre la taille souhaitée, puis resserrez les vis papillon.
4. Faites glisser l'arrière-plan souhaité sur la barre intermédiaire ou fixez-le à l'aide de pinces (non fournies).
5. Placez une entretoise sur les vis des pieds de support. Mettez ensuite en place la barre du milieu. Placez des entretoises supplémentaires et serrez-les avec les vis papillon.

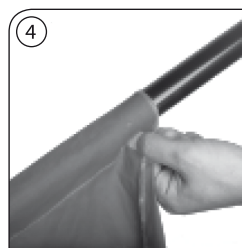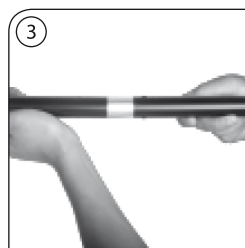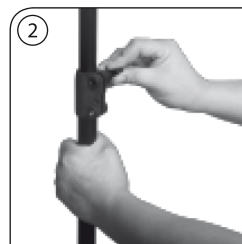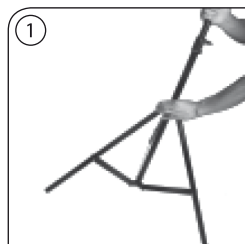

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.



ATTENTION

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité. Sous réserve de modification et d'erreur !