

IHRE NEUE SCHLAGZEUGMATTE

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf der Schlagzeugmatte von Playtastic. Mit Drumsticks, Begleitmusik und zahlreichen Liedern werden Ihre Kinder hiermit zu kleinen Rockstars. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie lange Freude an der Schlagzeugmatte haben.

Lieferumfang


- Schlagzeugmatte
- 2 Drumsticks
- Mikrofon
- 3,5mm-Klinkenkabel
- Bedienungsanleitung

Sie benötigen zusätzlich: 4 Batterien des Typs AA (Mignon)

Produktdetails

- ① Lautsprecher
- ② Ein/Aus-Schalter
- ③ Anschluss für Musikplayer
- ④ Lautstärkereglер
- ⑤ Modus-LEDs
- ⑥ Modus-Wahl
- ⑦ Spielfeld
- ⑧ Liedwahl
- ⑨ Mikrofon-Anschluss

- | | |
|---|-----------------------------|
| A | Hi-Hat |
| B | Crashbecken |
| C | Kleine Trommel (snare drum) |
| D | Tom Toms |
| E | Floortom |
| F | Große Trommel (bass drum) |

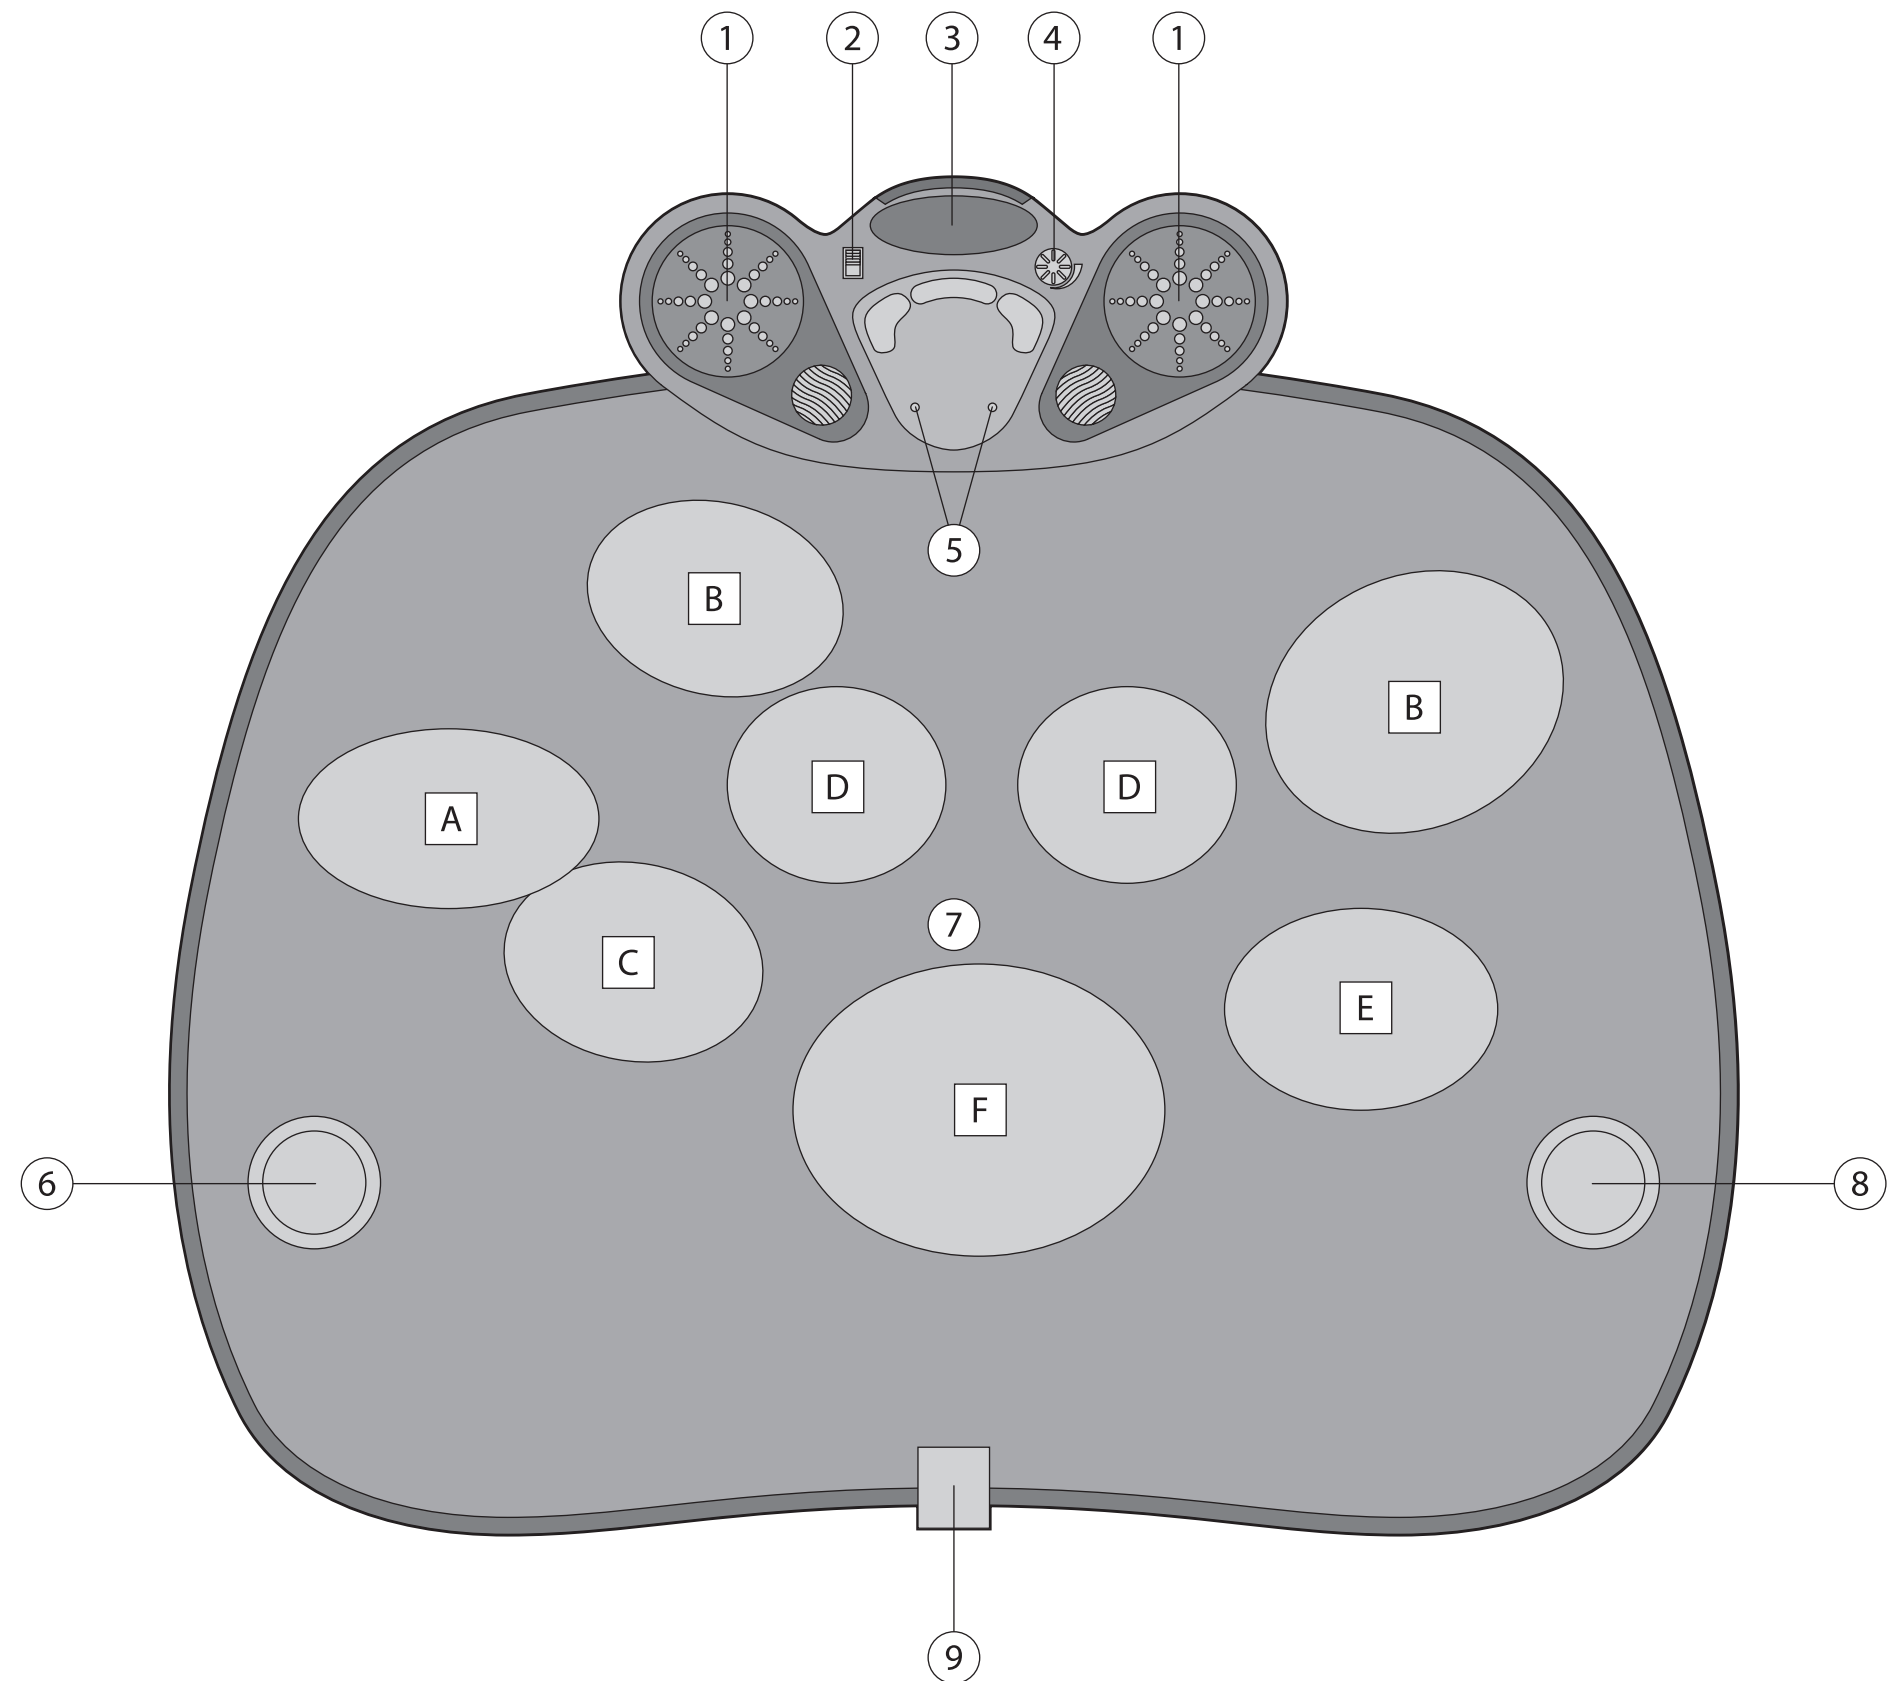

VERWENDUNG

Batterien einsetzen

Drehen Sie die Steuerungseinheit um und öffnen Sie das Batteriefach mit einem kleinen Kreuzschlitzschraubenzieher. Setzen Sie vier Batterien des Typs AA (Mignon) ein. Achten Sie hierbei auf die Angaben zur Polarität im Batteriefach. Schließen Sie das Batteriefach anschließend wieder und schrauben Sie es zu. Wenn die Leistung der Schlagzeugmatte nachlässt oder sie sich nicht mehr einschalten lässt, wechseln Sie die Batterien.

Ein/Ausschalten

Um die Schlagzeugmatte einzuschalten, schieben Sie den Ein/Aus-Schalter ② auf die Position ON. Um die Schlagzeugmatte auszuschalten, schieben Sie den Ein/Aus-Schalter wieder auf OFF.

Schlagzeug spielen

Die Schlagzeugmatte verfügt über zwei verschiedene Spielmodi. Sie startet automatisch im Modus 1, indem Sie einfach mit den Drumsticks heiße Schlagzeug-Soli üben können. Drücken Sie das Feld **Mode 1/2** ⑥, um zwischen den Modi zu wechseln. In Modus 2 wird eine Begleitmusik abgespielt, zu der Sie das Schlagzeug beisteuern können. Drücken Sie das Feld **Select** ⑧, um verschiedene Lieder durchzuschalten.



HINWEIS:

Legen Sie die Matte zum Spielen am besten auf einen glatten, harten Untergrund, damit die Sensoren richtig angesprochen werden können.

Lautstärke ändern

Um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern, drehen Sie den Lautstärkeregler ④.

Musikplayer anschließen

Sie können einen Musikplayer, beispielsweise einen Discman oder einen MP3-Player, an die Schlagzeugmatte anschließen, um Ihre eigene Begleitmusik abzuspielen. Verbinden Sie dazu den Musikplayer über das mitgelieferte Klinkenkabel mit dem Audio-Anschluss ③. Die Schlagzeugmatte schaltet hierbei automatisch in den Modus 1 und spielt die Musik vom Musikplayer ab. Die Wiedergabe können Sie wie gewohnt über den Player steuern.

Mikrofon anschließen

Sie können auch das mitgelieferte Mikrofon an die Schlagzeugmatte anschließen, um ein Lied mit Gesang zu begleiten. Verbinden Sie das Mikrofon dafür mit dem Mikrofon-Anschluss ⑨ und legen Sie los!

Reinigung

Wischen Sie die Spielmatte nach Gebrauch mit einem leicht angefeuchteten Tuch sauber. Die Steuerungseinheit können Sie mit einem weichen, trockenen Tuch säubern.

WICHTIGE HINWEISE

Sicherheit & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie die Steuerungseinheit fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Halten Sie die Schlagzeugmatte fern von spitzen oder scharfen Gegenständen, da sie sonst beschädigt werden kann.
- Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren! Beaufsichtigen Sie Ihre Kinder beim Spielen mit der Schlagzeugmatte.



ACHTUNG:

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr sowie über anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Batterien und deren Entsorgung

- Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.
- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
 - Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
 - Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
 - Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
 - Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
 - Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
 - Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Pearl Agency GmbH, dass sich das Produkt NC-1863 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der gängigen Richtlinien befindet.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland
22.08.2011

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-1863 ein.

ACHTUNG

Nicht geeignet für
Kinder unter 3 Jahren



VOTRE NOUVEAU TAPIS

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Avec des baguettes, une musique d'accompagnement et de nombreuses chansons préenregistrées, vos enfants vont vite devenir des rock stars !

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu


- Tapis de jeu „batterie“
- 2 baguettes
- Microphone
- Câble jack 3,5 mm
- Mode d'emploi

Fonctionne avec 4 piles AA (non fournies).

Description du produit

- ① Haut-parleur
- ② Interrupteur marche/arrêt
- ③ Prise pour lecteur audio
- ④ Bouton de réglage du volume
- ⑤ LED de mode
- ⑥ Sélecteur de mode
- ⑦ Zone de jeu
- ⑧ Sélecteur de chanson
- ⑨ Prise microphone

- | | |
|---|---------------|
| A | Charleston |
| B | Cymbale crash |
| C | Caisse claire |
| D | Toms |
| E | Tom basse |
| F | Grosse caisse |

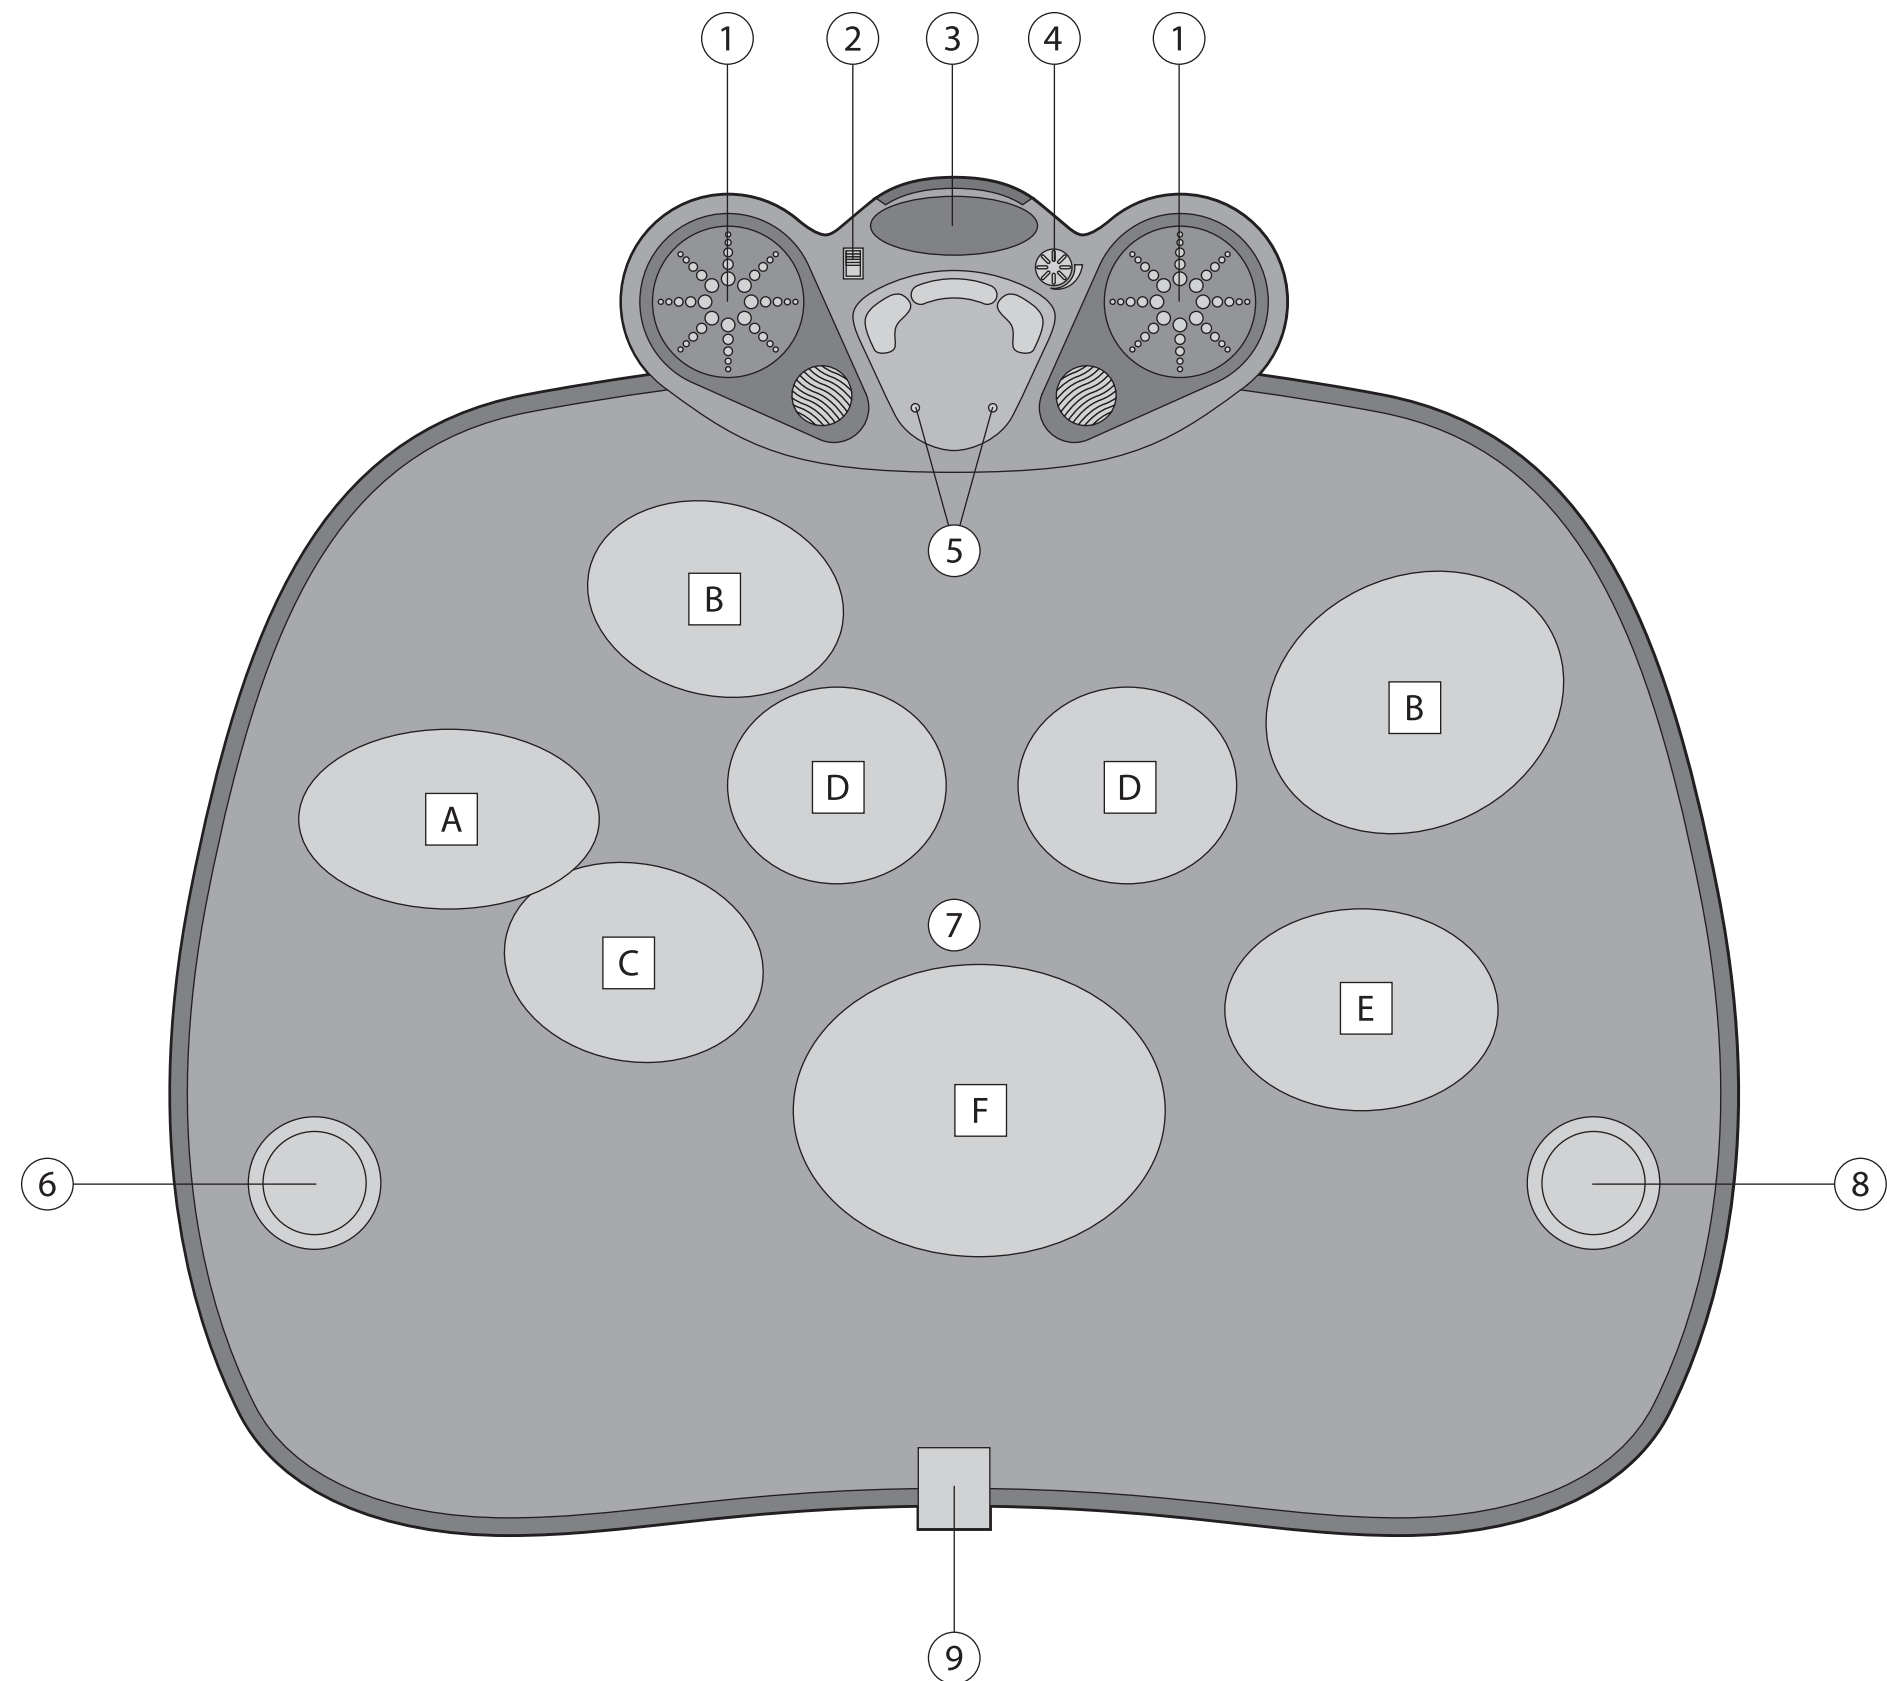

UTILISATION

Installer les piles

Retournez l'unité de commande et ouvrez le compartiment à piles à l'aide d'un petit tournevis cruciforme. Insérez quatre piles AA (Mignon). Respectez les consignes de polarité inscrites dans le compartiment à piles. Refermez ensuite le compartiment à piles et revissez-le.

Lorsque la puissance du tapis de jeu faiblit, ou qu'il ne s'allume plus, remplacez les piles.

Allumer/éteindre

Pour allumer le tapis „batterie“, faites glisser l'interrupteur marche/arrêt ② sur ON.

Pour éteindre le tapis „batterie“, placez l'interrupteur marche/arrêt sur OFF.

Jouer de la batterie

Le tapis „batterie“ dispose de deux modes de jeu différents. Il démarre automatiquement en mode 1, grâce auquel vous pouvez tout simplement effectuer des solos de batterie. Appuyez sur la touche **Mode 1/2** ⑥ pour basculer d'un mode à l'autre. En mode 2, une musique d'accompagnement est jouée, dont vous pouvez jouer la ligne de batterie. Appuyez sur la touche **Select** ⑧ pour sélectionner des chansons différentes.



NOTE :

Pour jouer, placez le tapis sur une surface plane et rigide, de manière à ce que les capteurs soient sollicités correctement.

Régler le volume

Pour augmenter ou réduire le volume, tournez le bouton de réglage ④.

Brancher un lecteur audio

Vous pouvez brancher un lecteur audio sur le tapis, tel qu'un lecteur CD ou baladeur MP3, pour pouvoir accompagner les chansons de votre choix. Pour cela, branchez le lecteur à la prise audio ③, à l'aide du câble jack fourni. La tapis passe alors automatiquement en mode 1 et lit la musique à partir de votre lecteur. Vous pouvez régler la lecture comme d'habitude sur votre lecteur.

Brancher le microphone

Vous pouvez également brancher sur le tapis le microphone fourni pour accompagner un morceau en chantant vous-même. Pour cela, branchez le microphone sur la prise micro ⑨ et lâchez-vous !

Nettoyage

Après utilisation, nettoyez le tapis de jeu à l'aide d'un chiffon légèrement humide. L'unité de contrôle peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon doux et sec.

CONSIGNES IMPORTANTES

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas l'unité de commande à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Maintenez le produit loin de tout objet pointu ou tranchant, afin d'éviter de l'endommager.
- Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans ! Surveillez vos enfants lorsqu'ils jouent avec le tapis „batterie“.



ATTENTION :

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve de modification et d'erreur !

Conseils importants concernant le recyclage

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Conseils importants sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les piles/batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accus délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines.
- Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses.
- Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les batteries/piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables.
- Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment. em Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Déclaration de conformité

La société Pearl Agency déclare ce produit NC-1863 conforme aux exigences essentielles des directives actuelles du Parlement Européen.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Allemagne
22.08.2011

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de. Sur le côté gauche de la page, cliquez sur **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, NC-1863.

ATTENTION

Ne convient pas à
des enfants de moins
de 3 ans.

