

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Rennbahn im Koffer. Sie ist problemlos zu transportieren und ermöglicht damit heiße Rennen an jedem Ort.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Rennbahn optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Rennbahn im Koffer
- 2 x Kabelfernsteuerung
- 2 x Rennauto
- 8 x Deko-Elemente
- 4 x Ersatzreifen
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 5 x Batterie Typ AA (Mignon)

Technische Daten

Stromversorgung	5 x Batterie Typ AA
Länge der Piste	2,5 m
Transport-Maße	45 x 43 x 10 cm
Gewicht	2,2 kg

Inbetriebnahme

1. Öffnen Sie den Koffer über die beiden Haken neben dem Tragegriff.



2. Nehmen Sie die Rennautos, Fernsteuerungen und das Zubehör aus der Verpackung.



3. Bringen Sie die Deko-Elemente an den vorgesehenen Stellen an der Rennbahn an.




4. Legen Sie fünf AA-Batterien (Mignon) in das Batteriefach an der Unterseite der Rennbahn ein. Achten Sie dabei unbedingt auf die korrekte Polarität!



5. Verbinden Sie die Kabelfernsteuerungen mit der Rennbahn. Die dafür vorgesehenen Buchsen sind mit „1“ und „2“ markiert.




6. Drehen Sie den Kontakt auf der Unterseite des Autos nach außen.
7. Stellen Sie die Autos in die Rennbahn. Die Fahrtrichtung ist im Uhrzeigersinn und wird durch Pfeile auf der Bahn angezeigt. Durch Betätigen des Druckschalters der Fernsteuerung beschleunigen die Autos.

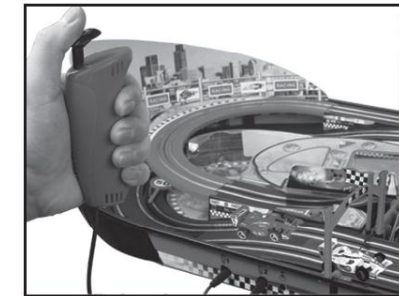

Reinigung und Wartung

Falls die Stromabnehmer der Rennautos abgenutzt sind, können Sie diese austauschen. Lösen Sie dazu vorsichtig die entsprechenden Schrauben an der Unterseite des Rennautos.

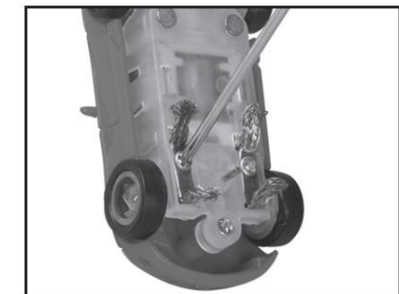

Befreien Sie die Rennbahn gelegentlich mit einem Pinsel von Staub und Verunreinigungen. Verwenden Sie keinesfalls feuchte Tücher zur Reinigung! Trennen Sie die Rennbahn zuvor immer von der Stromversorgung!



Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



ACHTUNG:

Dieses Spielzeug ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-1870-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-1870 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.playtastic.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.