

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser Rennbahn im Koffer. Sie ist problemlos zu transportieren und ermöglicht damit heiße Rennen an jedem Ort.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Rennbahn optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

- Rennbahn im Koffer
- 2 x Kabelfernsteuerung
- 2 x Rennauto
- 8 x Deko-Elemente
- 4 x Ersatzreifen
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 5 x Batterie Typ AA (Mignon)

**Technische Daten**

Stromversorgung	5 x Batterie Typ AA
Länge der Piste	2,5 m
Transport-Maße	45 x 43 x 10 cm
Gewicht	2,2 kg

**Inbetriebnahme**

1. Öffnen Sie den Koffer über die beiden Haken neben dem Tragegriff.



2. Nehmen Sie die Rennautos, Fernsteuerungen und das Zubehör aus der Verpackung.



3. Bringen Sie die Deko-Elemente an den vorgesehenen Stellen an der Rennbahn an.




4. Legen Sie fünf AA-Batterien (Mignon) in das Batteriefach an der Unterseite der Rennbahn ein. Achten Sie dabei unbedingt auf die korrekte Polarität!



5. Verbinden Sie die Kabelfernsteuerungen mit der Rennbahn. Die dafür vorgesehenen Buchsen sind mit „1“ und „2“ markiert.




6. Drehen Sie den Kontakt auf der Unterseite des Autos nach außen.
7. Stellen Sie die Autos in die Rennbahn. Die Fahrtrichtung ist im Uhrzeigersinn und wird durch Pfeile auf der Bahn angezeigt. Durch Betätigen des Druckschalters der Fernsteuerung beschleunigen die Autos.

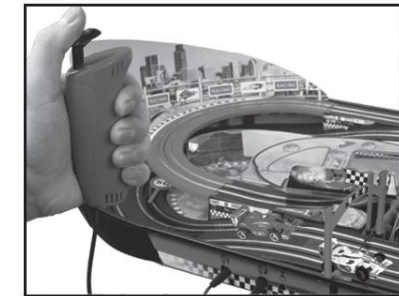

**Reinigung und Wartung**

Falls die Stromabnehmer der Rennautos abgenutzt sind, können Sie diese austauschen. Lösen Sie dazu vorsichtig die entsprechenden Schrauben an der Unterseite des Rennautos.

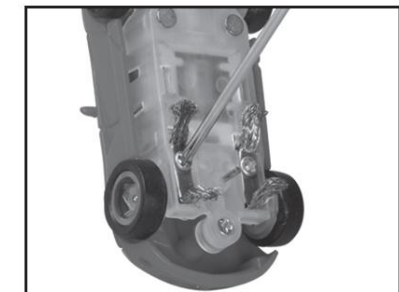

Befreien Sie die Rennbahn gelegentlich mit einem Pinsel von Staub und Verunreinigungen. Verwenden Sie keinesfalls feuchte Tücher zur Reinigung! Trennen Sie die Rennbahn zuvor immer von der Stromversorgung!



#### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



#### **ACHTUNG:**

***Dieses Spielzeug ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet!***

#### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

#### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-1870-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-1870 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.playtastic.de](http://www.playtastic.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

### Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit. Transportez facilement ce circuit de course dans sa valise et faites vrombir les moteurs où que vous soyez !

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu

- Valise circuit de course
- 2 manettes filaires
- 2 voitures de course
- 8 éléments décoratifs
- 4 pneus de rechange
- Mode d'emploi

Accessoires requis (disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr/>) :

5 piles AA (Mignon)

### Caractéristiques techniques

Alimentation	5 piles AA
Longueur de la piste	2,5 m
Dimensions (pour transport)	45 x 43 x 10 cm
Poids	2,2 kg

### Mise en marche

1. Ouvrez la valise via les deux crochets situés à côté de la poignée de transport.




2. Sortez de l'emballage, avec précaution, les voitures de course, les manettes et les accessoires.



3. Placez les éléments de décor aux endroits prévus sur le circuit.




4. Insérez 5 piles AA (Mignon) dans le compartiment à piles situé sous le circuit de course. Veillez à respecter la polarité !

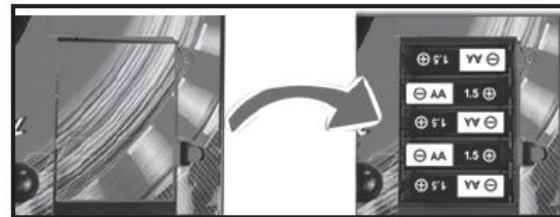

5. Branchez les manettes sur le circuit. Les prises correspondantes sont marquées "1" et "2".



6. Tournez le contact sous la voiture vers l'extérieur.
7. Placez les voitures sur le circuit. La course de déroulé dans le sens des aiguilles d'une montre, la direction est indiquée par des flèches sur la piste. Les voitures accélèrent lorsque vous appuyez sur le bouton de la manette.

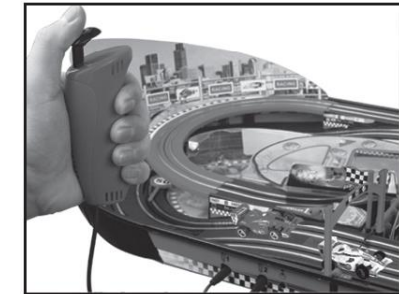

### Nettoyage et entretien

Lorsque les frotteurs des voitures de course sont usés, vous pouvez les remplacer. Pour ce faire, dévissez avec précaution les vis correspondantes, situées sous la voiture.



À l'aide d'un pinceau, éliminez régulièrement la poussière et les impuretés sur le circuit. N'utilisez surtout pas de chiffon humide

pour le nettoyage ! Avant de nettoyer le circuit, débranchez-le TOUJOURS de l'alimentation secteur !



### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !



### **ATTENTION !**

**Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans !**

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-1870 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/48/CE, relative à la sécurité des jouets, 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).



**Caro cliente,**

Grazie per aver acquistato questa pista in un caso. È facile da trasportare e consente di svolgere gare calde ovunque.

Si prega di leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare in modo ottimale il nuovo circuito.

**portata di consegna**

- Pista in una valigia
- 2 x telecomando via cavo
- 2 x auto da corsa
- 8 x elementi decorativi
- 4 x pneumatici di scorta
- manuale operativo

Sono necessarie anche: 5 batterie AA (Mignon)

**Specifiche tecniche**

Alimentazione elettrica	5 batterie AA
Lunghezza del pendio	2,5 m
Dimensioni di trasporto	45 x 43 x 10 cm
Peso	2,2 kg

**Installazione**

1. Apri la custodia utilizzando i due ganci accanto alla maniglia.



2. Prendi le auto da corsa, i telecomandi e gli accessori dalla confezione.



3. Attacca gli elementi decorativi ai luoghi designati sulla pista.




4. Inserisci cinque batterie AA (Mignon) nel vano batterie sul lato inferiore della pista. Assicurati che la polarità sia corretta!



5. Collega i telecomandi cablati alla pista. Le prese previste per questo sono contrassegnate con "1" e "2".



6. Ruota il contatto sul fondo dell'auto verso l'esterno.
7. Metti le macchine in pista. La direzione di marcia è in senso orario ed è indicata dalle frecce sulla pista. Le auto accelerano premendo il pulsante sul telecomando.

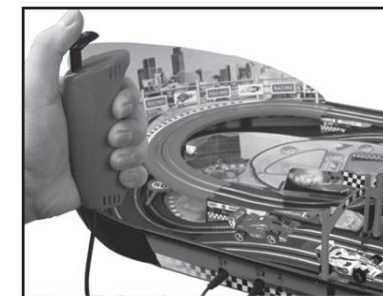


**pulizia e manutenzione**

Se i pantografi delle auto da corsa sono usurati, puoi sostituirli. Per fare ciò, allenta con attenzione le viti corrispondenti sul lato inferiore dell'auto da corsa.



Di tanto in tanto rimuovi polvere e detriti dalla pista con una spazzola. Non usare mai un panno umido per la pulizia! Scollegare sempre prima la pista dalla rete elettrica!

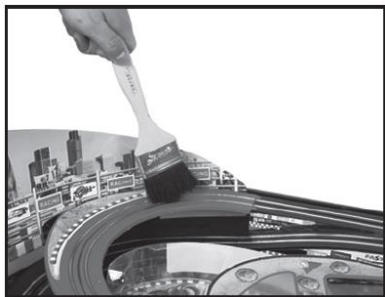

#### istruzioni di sicurezza

- Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Tenere il prodotto lontano da fonti di calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori.



#### **ATTENZIONE:**

**Questo giocattolo non è adatto a bambini di età inferiore a 3 anni!**

#### Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettronico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.

#### Dichiarazione di conformità

PEARL.GmbH dichiara che il prodotto NC-1870-675 è conforme alla Direttiva RoHs 2011/65 / UE e alla Direttiva EMC 2014/30 / UE.

*Kurtasz, A.*

Gestione della qualità  
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Immettere il numero dell'articolo NC-1870 nel campo di ricerca.

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili sul sito Web:

**[www.playtastic.de](http://www.playtastic.de)**

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.

**Estimado cliente,**

Gracias por comprar esta pista de carreras en un estuche. Es fácil de transportar y permite realizar carreras calientes en cualquier lugar.

Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información y los consejos que se enumeran para que pueda utilizar su nueva pista de forma óptima.

**alcance de entrega**

- Hipódromo en una maleta
- 2 x control remoto por cable
- 2 x coche de carreras
- 8 x elementos decorativos
- 4 x neumáticos de repuesto
- operación manual

También se requiere: 5 pilas AA (Mignon)

**Especificaciones técnicas**

Fuente de alimentación	5 pilas AA
Longitud de la pendiente	2,5 m
Dimensiones de transporte	45 x 43 x 10 centímetros
Peso	2,2 kilogramos

**Instalación**

1. Abra el estuche usando los dos ganchos al lado del asa.



2. Saque los coches de carreras, los mandos a distancia y los accesorios del embalaje.



3. Coloque los elementos decorativos en los lugares designados en la pista de carreras.




4. Inserte cinco pilas AA (Mignon) en el compartimento de pilas en la parte inferior de la pista de carreras. ¡Asegúrese de que la polaridad sea correcta!



5. Conecte los controles remotos con cable a la pista de carreras. Los enchufes provistos para esto están marcados con "1" y "2".




6. Gire el contacto en la parte inferior del automóvil hacia afuera.
7. Pon los autos en la pista de carreras. La dirección de desplazamiento es en el sentido de las agujas del reloj y se indica mediante flechas en la pista. Los coches aceleran pulsando el botón del mando a distancia.

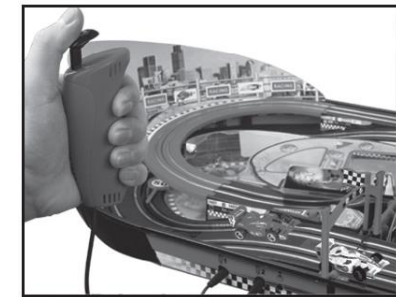

**limpieza y mantenimiento**

Si los pantógrafos de los coches de carreras están gastados, puede sustituirlos. Para ello, afloje con cuidado los tornillos correspondientes en la parte inferior del coche de carreras.

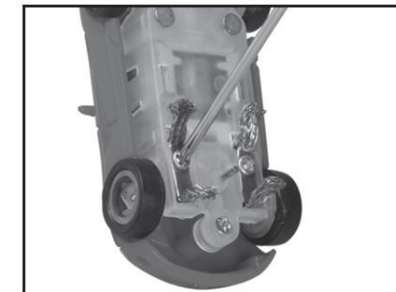

De vez en cuando, elimine el polvo y la suciedad de la pista de carreras con un cepillo. ¡Nunca use un paño húmedo para limpiar! ¡Desconecte siempre la pista de carreras de la fuente de alimentación de antemano!



### instrucciones de seguridad

- Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarle con la funcionalidad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda acceder a ellas en cualquier momento.
- Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- ¡No realice nunca reparaciones usted mismo!
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde poca altura.
- Mantenga el producto alejado del calor extremo.
- Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
- Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores.



#### **PRECAUCIÓN:**

**¡Este juguete no es apto para niños menores de 3 años!**

### Información importante sobre la eliminación

Este dispositivo eléctrico no debe tirarse a la basura doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recogida y las restricciones de cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio correspondiente.

### Declaración de conformidad

PEARL.GmbH declara que el producto NC-1870-675 cumple con la Directiva RoHS 2011/65 / EU y la Directiva EMC 2014/30 / EU.

*Kurtasz, A.*

Gestión de la calidad  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Introduzca el número de artículo NC-1870 en el campo de búsqueda.

En el sitio web se puede encontrar información y respuestas a las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como cualquier manual actualizado:

**[www.playtastic.de](http://www.playtastic.de)**

Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda.