

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Rennbahn im Koffer. Sie ist problemlos zu transportieren und ermöglicht damit heiße Rennen an jedem Ort.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Rennbahn optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Rennbahn im Koffer
- 2 x Kabelfernsteuerung
- 2 x Rennauto
- 8 x Deko-Elemente
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 5 x Batterie Typ AA (Mignon)

Technische Daten

Stromversorgung	5 x Batterie Typ AA
Länge der Piste	2,5 m
Transport-Maße	45 x 43 x 10 cm
Gewicht	2,2 kg

Inbetriebnahme


1. Öffnen Sie den Koffer über die beiden Haken neben dem Tragegriff.



2. Nehmen Sie die Rennautos, Fernsteuerungen und das Zubehör aus der Verpackung.



3. Bringen Sie die Deko-Elemente an den vorgesehenen Stellen an der Rennbahn an.

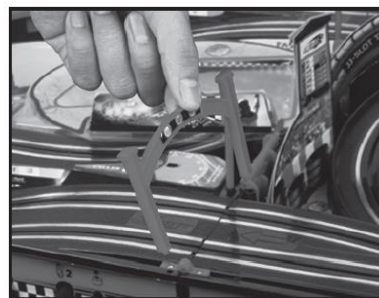


4. Legen Sie fünf AA-Batterien (Mignon) in das Batteriefach an der Unterseite der Rennbahn ein. Achten Sie dabei unbedingt auf die korrekte Polarität!



5. Verbinden Sie die Kabelfernsteuerungen mit der Rennbahn. Die dafür vorgesehenen Buchsen sind mit „1“ und „2“ markiert.



6. Drehen Sie den Kontakt auf der Unterseite des Autos nach außen.
7. Stellen Sie die Autos in die Rennbahn. Die Fahrtrichtung ist im Uhrzeigersinn und wird durch Pfeile auf der Bahn angezeigt. Durch Betätigen des Druckschalters der Fernsteuerung beschleunigen die Autos.

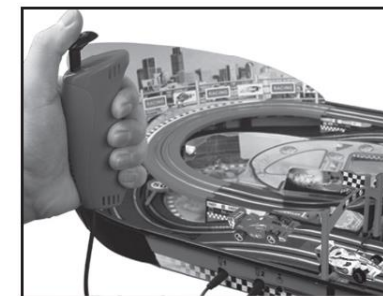

Reinigung und Wartung

Falls die Stromabnehmer der Rennautos abgenutzt sind, können Sie diese austauschen. Lösen Sie dazu vorsichtig die entsprechenden Schrauben an der Unterseite des Rennautos.



Befreien Sie die Rennbahn gelegentlich mit einem Pinsel von Staub und Verunreinigungen. Verwenden Sie keinesfalls feuchte Tücher zur Reinigung! Trennen Sie die Rennbahn zuvor immer von der Stromversorgung!



Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



ACHTUNG:

Dieses Spielzeug ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NC-1870-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-1870 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.playtastic.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit. Transportez facilement ce circuit de course dans sa valise et faites vrombir les moteurs où que vous soyez !

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Valise circuit de course
- 2 manettes filaires
- 2 voitures de course
- 8 éléments décoratifs
- Mode d'emploi

Accessoires requis (disponibles séparément sur www.pearl.fr) :

5 piles AA

Caractéristiques techniques

Alimentation	5 piles AA
Longueur de la piste	2,5 m
Dimensions (pour transport)	45 x 43 x 10 cm
Poids	2,2 kg

Mise en marche

1. Ouvrez la valise via les deux crochets situés à côté de la poignée de transport.



2. Sortez de l'emballage, avec précaution, les voitures de course, les manettes et les accessoires.



3. Placez les éléments de décor aux endroits prévus sur le circuit.




4. Insérez 5 piles AA dans le compartiment à piles situé sous le circuit de course. Veillez à respecter la polarité !



5. Branchez les manettes sur le circuit. Les prises correspondantes sont marquées "1" et "2".




6. Tournez le contact sous la voiture vers l'extérieur.
7. Placez les voitures sur le circuit. La course de déroule dans le sens des aiguilles d'une montre, la direction est indiquée par des flèches sur la piste. Les voitures accélèrent lorsque vous appuyez sur le bouton de la manette.

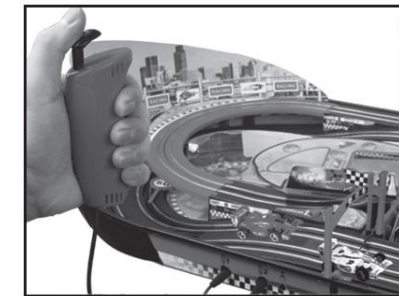

Nettoyage et entretien

Lorsque les frotteurs des voitures de course sont usés, vous pouvez les remplacer. Pour ce faire, dévissez avec précaution les vis correspondantes, situées sous la voiture.

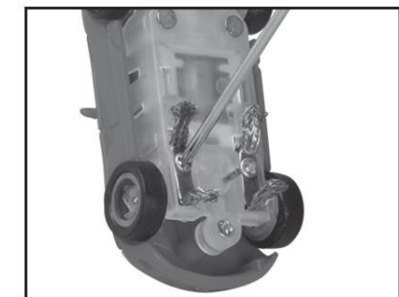

À l'aide d'un pinceau, éliminez régulièrement la poussière et les impuretés sur le circuit. N'utilisez surtout pas de chiffon humide pour le nettoyage ! Avant de nettoyer le circuit, débranchez-le TOUJOURS de l'alimentation secteur !



Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !



ATTENTION !

Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, NC-1870, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/48/CE, relative à la sécurité des jouets, 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

