

**Estimado cliente,**

Gracias por comprar esta pista de carreras en un estuche. Es fácil de transportar y permite realizar carreras calientes en cualquier lugar.

Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información y los consejos que se enumeran para que pueda utilizar su nueva pista de forma óptima.

**alcance de entrega**

- Hipódromo en una maleta
- 2 x control remoto por cable
- 2 x coche de carreras
- 8 x elementos decorativos
- 4 x neumáticos de repuesto
- operación manual

También se requiere: 5 pilas AA (Mignon)

**Especificaciones técnicas**

Fuente de alimentación	5 pilas AA
Longitud de la pendiente	2,5 m
Dimensiones de transporte	45 x 43 x 10 centímetros
Peso	2,2 kilogramos

**Instalación**


1. Abra el estuche usando los dos ganchos al lado del asa.




2. Saque los coches de carreras, los mandos a distancia y los accesorios del embalaje.



3. Coloque los elementos decorativos en los lugares designados en la pista de carreras.

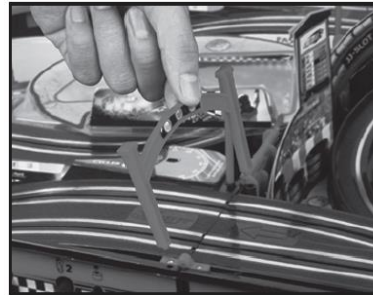


4. Inserte cinco pilas AA (Mignon) en el compartimento de pilas en la parte inferior de la pista de carreras. ¡Asegúrese de que la polaridad sea correcta!

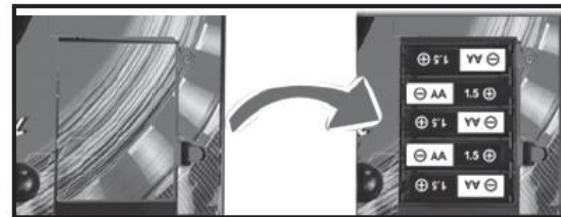

5. Conecte los controles remotos con cable a la pista de carreras. Los enchufes provistos para esto están marcados con "1" y "2".




6. Gire el contacto en la parte inferior del automóvil hacia afuera.
7. Pon los autos en la pista de carreras. La dirección de desplazamiento es en el sentido de las agujas del reloj y se indica mediante flechas en la pista. Los coches aceleran pulsando el botón del mando a distancia.

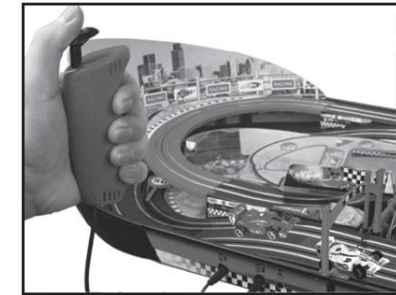

**limpieza y mantenimiento**

Si los pantógrafos de los coches de carreras están gastados, puede sustituirlos. Para ello, afloje con cuidado los tornillos correspondientes en la parte inferior del coche de carreras.

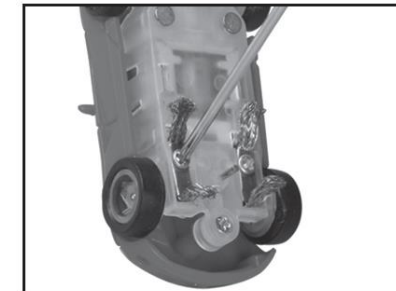

De vez en cuando, elimine el polvo y la suciedad de la pista de carreras con un cepillo. ¡Nunca use un paño húmedo para limpiar! ¡Desconecte siempre la pista de carreras de la fuente de alimentación de antemano!



### instrucciones de seguridad

- Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarle con la funcionalidad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda acceder a ellas en cualquier momento.
- Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- ¡No realice nunca reparaciones usted mismo!
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde poca altura.
- Mantenga el producto alejado del calor extremo.
- Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
- Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores.



#### **PRECAUCIÓN:**

**¡Este juguete no es apto para niños menores de 3 años!**

### Información importante sobre la eliminación

Este dispositivo eléctrico no debe tirarse a la basura doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recogida y las restricciones de cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio correspondiente.

### Declaración de conformidad

PEARL.GmbH declara que el producto NC-1870-675 cumple con la Directiva RoHS 2011/65 / EU y la Directiva EMC 2014/30 / EU.

*Kurtasz, A.*

Gestión de la calidad  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Introduzca el número de artículo NC-1870 en el campo de búsqueda.

En el sitio web se puede encontrar información y respuestas a las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como cualquier manual actualizado:

**[www.playtastic.de](http://www.playtastic.de)**

Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda.