

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf des Mini-Ufos. Eine unheimliche Begegnung der dritten Art – direkt in Ihrem Wohnzimmer! Mit einer einzigen Handbewegung bringen Sie das Mini-UFO zum Schweben und können zusehen, wie es elegant aufsteigt und absinkt.


Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie lange Freude an dem Mini-UFO haben.

### Lieferumfang

- Mini-Ufo
- Wurf/Fang-Stab
- USB-Ladekabel
- Bedienungsanleitung

### Produktdetails

1. Wurf/Fang-Stab
2. Ladeanschluss
3. Ein/Aus-Schalter
4. Propeller

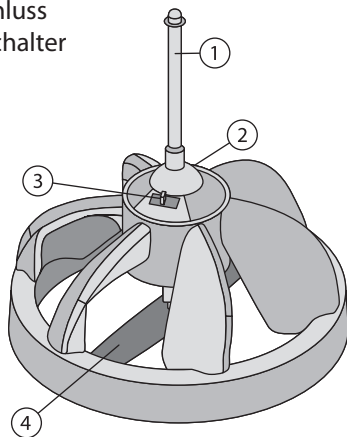


### Vorbereitung

Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter auf OFF. Stecken Sie das USB-Ladekabel in den Ladeanschluss des UFOs und verbinden Sie es mit dem USB-Port eines eingeschalteten Computers. Die LED am Ladekabel leuchtet auf, um zu zeigen, dass das UFO aufgeladen wird.



**HINWEIS:**  
Sie können das Ladekabel auch an ein USB-Netzteil anschließen (nicht im Lieferumfang enthalten).

Die LED am Ladekabel erlischt, wenn das UFO vollständig aufgeladen ist. Eine vollständige Ladung dauert etwa 45 Minuten und ermöglicht 7-10 Minuten Spiel. Trennen Sie das UFO vom Ladekabel. Stecken Sie den Wurf/Fang-Stab fest in die Öffnung an der Oberseite des UFOs.

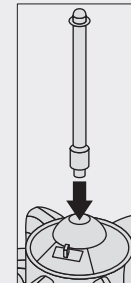

### Spiel




**ACHTUNG!**  
Achten Sie darauf, die Finger nicht in den rotierenden Propeller zu stecken!  
**Verletzungsgefahr! Halten Sie das UFO nur am Wurf/Fang-Stab. Führen Sie keine Gegenstände in den rotierenden Propeller ein! Dies kann sowohl den Propeller und den Motor als auch den Gegenstand beschädigen!**



**HINWEIS:**  
Nutzen Sie das UFO nicht unter direktem, starkem Lichteinfall, da dies die Induktionssteuerung beeinflussen kann. Kleben Sie keine Sticker oder ähnliches auf das UFO. Dies kann zu Instabilität führen. Nutzen Sie das UFO nur in ausreichend großen und hohen (> 3 m) Innenräumen ohne Luftzug.


Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter auf ON und stellen Sie das UFO auf eine ebene Oberfläche. Einige Sekunden später schaltet sich der Propeller ein und lässt das UFO aufsteigen. Warten Sie, bis sich das UFO in der Luft stabilisiert hat und leicht auf- und abpendelt.

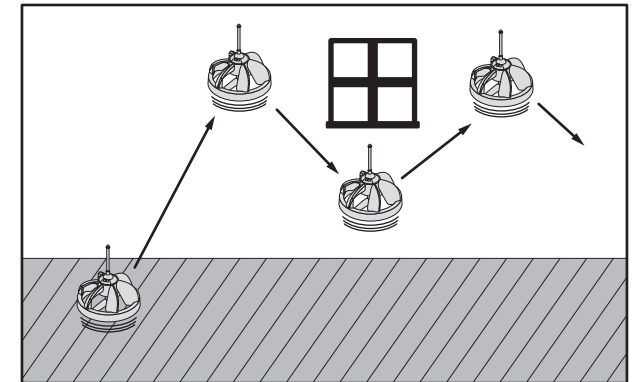

Beginnen Sie mit dem Spiel! Wenn Sie Ihre Hand oder einen Gegenstand unter das UFO halten, registrieren das die Sensoren des UFOs und lassen es nach oben steigen. Viel Spaß!

### Werfen und Fangen

Sie können auch mit Freunden mit dem UFO spielen. Halten Sie es am Wurf/Fang-Stab und werfen Sie es einer anderen Person in einem Winkel von 10° bis 30° zu. Die andere Person kann versuchen, das UFO zu fangen, sobald es sich wieder stabilisiert.

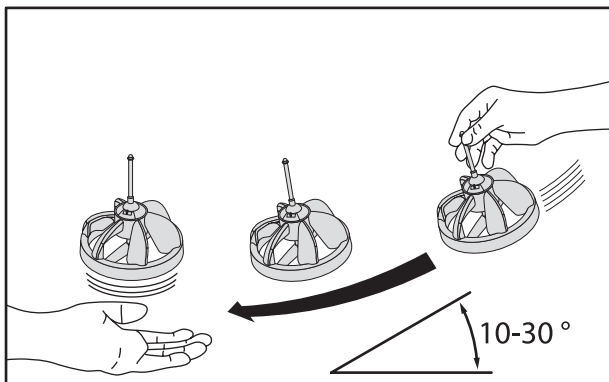

### Ausschalten

Um das UFO auszuschalten, fangen Sie es am Wurf/Fang-Stab und stellen Sie den Schalter wieder auf OFF. Das UFO schaltet sich automatisch aus, wenn der Akku leer ist. Dass der Akku nachlässt, erkennen Sie daran, dass sich die Flughöhe verringert.

### Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Nicht geeignet für Kinder unter 8 Jahren.
- Achtung! Enthält verschluckbare Kleinteile!
- Lassen Sie Ihre Kinder nur unter Aufsicht mit dem UFO spielen!



#### ACHTUNG

*Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!*

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr sowie über anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Pearl Agency GmbH, dass sich das Produkt NC-1875 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der gängigen Richtlinien befindet.

PEARL Agency GmbH  
PEARL-Str. 1-3  
79426 Buggingen  
Deutschland  
05.09.2011

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de](http://www.pearl.de). Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-1875 ein.

### ACHTUNG

Nicht geeignet für  
Kinder unter 3 Jahren



Enthält verschluckbare  
Kleinteile!

## Chère cliente, cher client,


Nous vous remercions pour l'achat de cet OVNI. Une rencontre inhabituelle du troisième type...dans votre salon! D'un seul geste, faites voler ce mini OVNI et découvrez l'élégance avec laquelle il monte et descend dans les airs. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Mini OVNI
- Tige de lancement/d'atterrissage
- Câble de chargement USB
- Mode d'emploi

## Description du produit

1. Tige de lancement/d'atterrissage
2. Port de chargement
3. Interrupteur marche/arrêt
4. Hélice

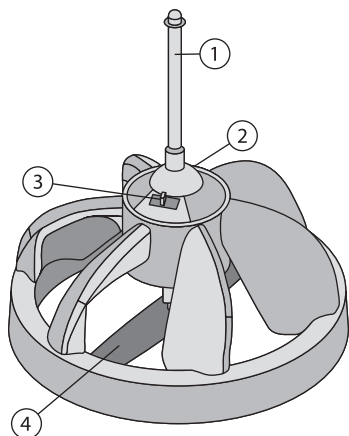

## Préparation

Placez l'interrupteur marche/arrêt sur OFF. Branchez le câble de chargement USB dans le port de chargement de l'OVNI et connectez-le à un port USB libre de votre ordinateur. La LED du câble de chargement s'allume pour vous indiquer que le chargement de l'OVNI est en cours.




### NOTE :

*Vous pouvez également utiliser un adaptateur secteur USB (non fourni).*

La LED du câble de chargement s'éteint une fois que la batterie est totalement chargée. Un chargement complet dure environ 45 minutes pour 7 à 10 minutes de jeu. Débranchez le câble de chargement de l'OVNI.

Insérez la tige de lancement et d'atterrissage dans l'ouverture au-dessus de l'OVNI.

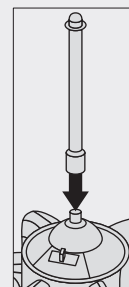

## Jeu



### ATTENTION !


*N'insérez pas les doigts dans l'hélice lorsque celle-ci tourne. Risque de blessures ! Maintenez l'OVNI par la tige. N'insérez aucun objet dans l'hélice lorsque celle-ci tourne. Cela pourrait endommager l'hélice, le moteur ainsi que l'objet.*



### NOTE :

*N'utilisez pas l'OVNI dans un environnement où la lumière est très intense. Cela peut influencer la commande à induction. Ne collez pas d'autocollants ou un objet similaire sur l'OVNI. Cela pourrait créer une instabilité. Utilisez l'OVNI uniquement dans une pièce suffisamment grande, dont la hauteur dépasse 3 m et sans courant d'air.*


Placez l'interrupteur sur ON et placez l'OVNI sur une surface plane. Après quelques secondes, l'hélice se met à tourner et fait monter l'OVNI dans les airs. Patientez jusqu'à ce que l'OVNI se stabilise dans les airs et effectue des mouvements de bas en haut.

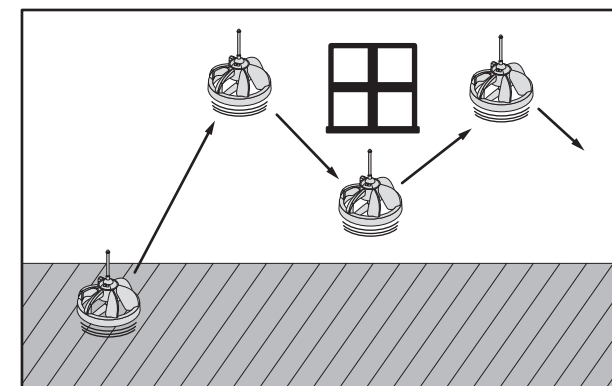

Commencez à jouer ! Si vous placez votre main ou un objet sous l'OVNI, les capteurs détectent leur présence et font monter l'OVNI dans les airs. Bon amusement !

### Lancer et attraper

Vous pouvez aussi inviter vos amis à jouer avec vous. Maintenez l'OVNI par la tige de lancement et d'atterrissage et lancez-le à une autre personne dans un angle de 10° à 30°. L'autre personne peut tenter d'attraper l'OVNI dès qu'il se stabilise à nouveau.

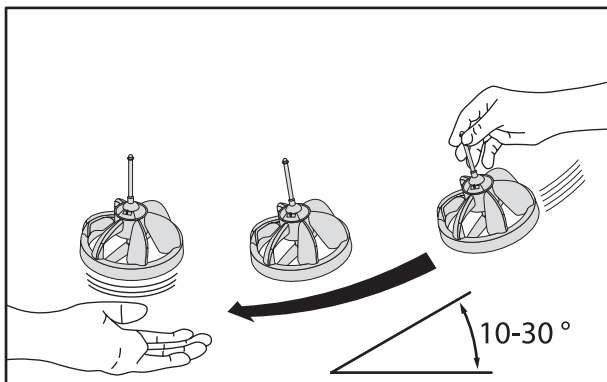

### Éteindre

Pour éteindre l'OVNI, attrapez-le à l'aide de la tige et placez l'interrupteur sur OFF. L'OVNI s'éteint automatiquement lorsque la batterie est vide. Vous remarquez que la batterie commence à faiblir lorsque la hauteur de vol diminue.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne convient pas aux enfants de moins de 8 ans.
- Attention ! Contient des petites pièces pouvant être avalées !
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'OVNI sans surveillance !



#### ATTENTION

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation.  
Sous réserve de modification et d'erreur !

### Conseils importants concernant le recyclage

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour un recyclage approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société Pearl Agency déclare ce produit NC-1875 conforme aux directives du Parlement Européen concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication.

PEARL Agency GmbH  
PEARL-Str. 1-3  
79426 Buggingen  
Allemagne  
05.09.2011

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur [www.pearl.de](http://www.pearl.de). Sur le côté gauche de la page, cliquez sur **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, NC-1875.

### ATTENTION

Ne convient pas à  
des enfants de moins  
de 3 ans.



Présence de petits éléments  
pouvant être avalés!