



LED Weihnachtsbaumkerzen


NC-2100

Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf dieser LED-Weihnachtsbaumkerzen. Sie haben sich damit für ein hochwertiges und dekoratives Produkt entschieden, das Ihnen die Weihnachtszeit verschönern wird.

Bevor Sie allerdings den ungewöhnlichen Komfort eines per Fernbedienung erleuchteten Baumes genießen können, sind einige Vorbereitungen nötig:

1. Lösen Sie die Schraube auf der Rückseite der LED Kerzen, die das Batteriefach abdecken. Legen Sie eine Batterie des Typs AAA ein (nicht enthalten), schließen Sie die Abdeckung und schrauben Sie sie wieder zu.
2. Öffnen Sie die Abdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung und legen Sie drei Batterien des Typs AAA ein, wie es auf der nebenstehenden Zeichnung gezeigt wird. Bitte vermischen Sie hier keine neuen und älteren Batterien. Verwenden Sie entweder nur herkömmliche Batterien oder nur Akkus.
3. Schließen Sie die Abdeckung wieder und schrauben Sie sie fest.

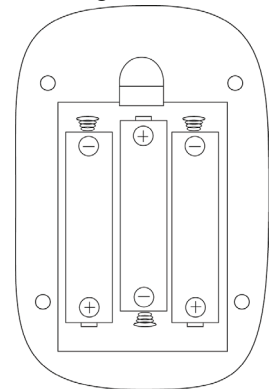

Nun können Sie die Kerzen an Ihrem Baum befestigen. Sie entzünden die Kerzen, indem Sie auf der Fernbedienung die Taste „on“ drücken und löschen die Lichter, indem Sie auf der Fernbedienung die Taste „off“ drücken.

Technische Daten:

- Reichweite der Fernbedienung: ca. 9 Meter
- benötigt eine Batterie des Typs AAA pro Kerze (1,5 Volt) und drei Batterien des Typs AAA für die Fernbedienung (4,5 Volt insgesamt)
- Stromstärke: 90 mAh
- Die Batterien halten ungefähr 8 Stunden.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen am Produkt nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Nicht im Freien verwenden.

ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller. Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



HS / DG / FG




Bougies LED pour Sapin de Noël NC-2100

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ces bougies de Noël à LED. Vous possédez maintenant un produit décoratif de haute qualité et consommant peu d'énergie qui embellira vos fêtes de fin d'année.

Avant de pouvoir apprécier le confort incomparable d'un arbre de Noël dont l'éclairage est télécommandé, vous devez installer les piles:

1. Démontez les vis à l'arrière de chaque bougie LED afin d'ouvrir le logement piles. Installez une pile de type AAA (non fournie), refermez le logement et revissez.
2. Ouvrez le couvercle à l'arrière de la télécommande et installez trois piles de type AAA comme schématisé ci-contre. Veuillez utiliser simultanément des piles neuves et de même type et n'utilisez que des piles classiques ou des accus rechargeables. Refermez le logement et revissez.

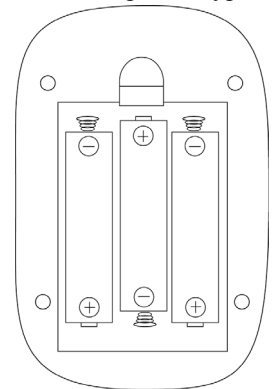

Vous pouvez maintenant fixer les bougies à votre arbre. Allumez les bougies en appuyant sur la touche „on“ de la télécommande et éteignez-les en appuyant sur „off“.

Données techniques:

- Portée de la télécommande: environ 9 mètres
- Nécessite une pile AAA (1,5 Volt) par bougie et trois piles AAA pour la télécommande (non fournies)
- Courant: 90 mAh
- Les piles des bougies ont une autonomie d'environ 8 heures.

Conseils importants sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir.
- Ne le plongez pas dans l'eau.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.
- Ne rechargez pas de piles alcalines ou non rechargeables.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un long moment, veuillez sortir les piles de leur logement.
- Lors d'une alimentation par accus ou piles rechargeables, assurez-vous qu'ils soient bien chargés.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs dans ce manuel.

