

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Bügelschlusses mit Zahlenkombination. Sichern Sie auf Reisen Ihr Gepäck oder zu Hause ein Kellerabteil mit diesem kompakten, aber sehr robusten Zahlenschloss. Die Zahlenkombination ist frei wählbar.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Bügelschloss optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Bügelschloss
- Bedienungsanleitung

Produktdaten

Bügelstärke	7 mm
Zahlenkombination	4-stellig
Maße	60 x 60 x 23 mm
Gewicht	150 g

Das Schloss öffnen

Auf der unteren Seite des Metallgehäuses befindet sich vor der ersten Ziffer ein Metallsteg. An ihm wird die Zahlenkombination abgelesen. Werksseitig ist die Zahlenkombination „0000“ eingestellt. Ziehen Sie bei eingestellter Kombination am Bügel: Das Schloss ist offen.

Zahlenkombination einstellen

1. Öffnen Sie das Schloss durch Eingabe der korrekten Zahlenkombination.




2. Verdrehen Sie den Gehäuseteil hinter der letzten Ziffer um eine Vierteldrehung gegen den Uhrzeigersinn. Sie können diesen Teil dann vom Schlosskörper abziehen.



3. Die Zahlenringe ziehen Sie dann ebenfalls in diese Richtung ab.



4. Darunter kommen die Schließbringe zum Vorschein. Jeder Ring hat zwei Metallstege als Markierung für die Öffnungsposition. Die Metallstege müssen in einer Reihe mit dem Metallsteg außen auf dem Gehäuse stehen.

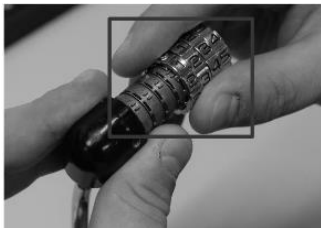

5. Schieben Sie die vier Zahlenringe auf: Die Ziffern, die Sie zum Öffnen kombinieren möchten, müssen über den vier doppelten Metallstegen liegen.



6. Stecken Sie das Gehäuseende wieder auf das Schloss.



7. Verriegeln Sie den Bajonettverschluss mit einer Vierteldrehung im Uhrzeigersinn. Beim Schließen des Bügelschlusses muss die 4-stellige Zahlenkombination eingestellt sein.



Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Merken oder notieren Sie sich die Zahlenkombination. Einmal geschlossen und verstellt haben Sie sonst keine Möglichkeit mehr, diese zu sehen.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr durch scharfe Metallkanten!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Schützen Sie das Produkt vor andauernder Feuchtigkeit und vor dem Zusetzen durch Staub- und Sandpartikel.
- Tauchen Sie das Produkt möglichst nicht in Wasser oder in andere Flüssigkeiten. Verwenden Sie nach einem Nasswerden etwas Silikonspray oder Graphit bzw. Graphit-Öl zur Schlosspflege.
- Technische Änderungen und Irrtümer
- vorbehalten!

Weitere Infos und FAQs zu Semptec-Produkten finden Sie auf der Internetseite: www.semptec.com.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce cadenas. Protégez vos bagages lorsque vous voyagez ou verrouillez la porte de votre cave grâce à ce cadenas compact mais robuste. Choisissez vous-même les chiffres constituant le code.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Cadenas
- Mode d'emploi

Caractéristiques du produit

Anse du cadenas	7 mm
Combinaison à chiffres	4 chiffres
Dimensions	60 x 60 x 23 mm
Poids	150 g

Ouvrir le cadenas

Sur le dessous du boîtier en métal, devant le premier chiffre, se trouve une bande métallique. Sur cette dernière, vous pouvez lire la combinaison de chiffres. Par défaut, la combinaison de chiffres est réglée sur "0000". Composez la combinaison réglée sur le cadenas : le cadenas est alors ouvert.

Régler la combinaison de chiffres

1. Ouvrez le cadenas en saisissant la combinaison de chiffres correcte.



2. Faites tourner la partie du boîtier située après le dernier chiffre dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (un quart de tour suffit). Vous pouvez alors séparer cette partie du corps du cadenas.



3. Tirez les quatre roulettes comportant les chiffres dans cette direction également.



4. Les bagues de verrouillage situées sous les roulettes sont alors visibles. Chaque bague est pourvue de deux petites bandes métalliques qui marquent la position d'ouverture. Ces bandes métalliques doivent être alignées avec la bande métallique se trouvant à l'extérieur, sur le boîtier.



5. Remplacez les quatre roulettes de chiffres : Les chiffres que vous souhaitez choisir pour votre code doivent se trouver sur les quatre paires de bandes métalliques.



6. Remplacez l'extrémité du boîtier sur le cadenas.



7. Verrouillez la fermeture à baïonnette en lui faisant faire un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre. La combinaison à quatre chiffres est sauvegardée lors de la fermeture du cadenas.



Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention ! Risque de blessures par les bords métalliques tranchants !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.

- N'exposez pas le produit à une humidité constante, ou des particules de poussière ou de sable.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Si votre cadenas a été mouillé, ou si vous souhaitez l'entretenir, utilisez un spray de silicone, de graphite ou d'huile de graphite.
- Mémorisez ou notez en lieu sûr la combinaison de chiffres. Une fois fermé et verrouillé, vous n'avez plus aucune autre possibilité de visualiser la combinaison.
- Ce produit n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants l'utiliser sans surveillance.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !