

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Universal Sonnenschirmständers. Mit seinem zweckmäßigen Drehgewinde hilft er Ihnen, Ihren Sonnenschirm im Handumdrehen aufzustellen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den Universal Sonnenschirmständer optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- Sonnenschirmständer
- Bedienungsanleitung

Produktdaten

Länge Bodendübel-Gewinde: 24 cm
Gesamtlänge: 42 cm
Standrohr-Durchmesser: 25-36 mm

Produktdetails

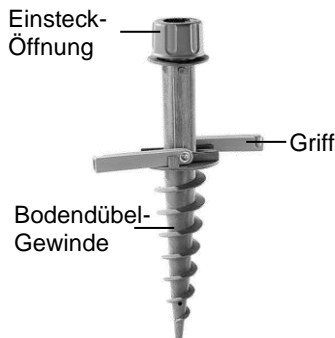

Verwendung

1. Klappen Sie die beiden orangefarbenen Griffe aus und stellen Sie den Schirmständer an der gewünschten Stelle auf die Erde.
2. Greifen Sie die Griffe so eng, dass Sie auch mit der runden Platte selbst noch Kontakt haben.
3. Drehen Sie den Schirmständer mit gleichmäßigen Bewegungen und leichtem Druck im Uhrzeigersinn nach unten.



ACHTUNG!

Halten Sie die Griffe nicht zu weit und üben Sie nicht zu viel Druck auf die Griffenden aus, um eine Überlastung zu vermeiden. Wenden Sie keine übermäßige Kraft an, wenn Sie an einer Stelle nicht vorwärtskommen. Fokussieren Sie sich auf die Drehbewegung.





HINWEIS:

Beachten Sie auch, dass der Boden einigermaßen weich und gegebenenfalls auch etwas feucht sein muss, damit sich der Schirmständer tief genug in den Boden eindrehen kann. Wenn Sie auf Stein treffen, wählen Sie eine andere Stelle.

4. Klappen Sie nach Eindrehen des Schirmständers die orangeroten Griffe wieder ein.
5. Stecken Sie nun Ihren Sonnenschirm in den Schirmständer.
6. Durch Drehen am oberen Ende des Schirmständers können Sie den Schirmständer an verschiedene Schirme anpassen.

Drehen Sie im Uhrzeigersinn, um den Schirmständer an Schirme mit kleinerem Standrohr anzupassen.

Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, um den Schirmständer an Schirme mit größerem Standrohr anzupassen.

Der Schirmständer lässt sich so für Schirme mit einem Standrohrdurchmesser von 25-36 Millimeter anpassen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.royal-gardineer.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce pied d'ancrage universel. Il se visse dans le sol et vous permet de fixer votre parasol en un clin d'œil.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Pied d'ancrage à visser
- Mode d'emploi

Caractéristiques du produit


Longueur du filetage du pied d'ancrage :

24 cm

Longueur totale : 42 cm

Diamètre du tube vertical : 25 à 36 mm

Description du produit

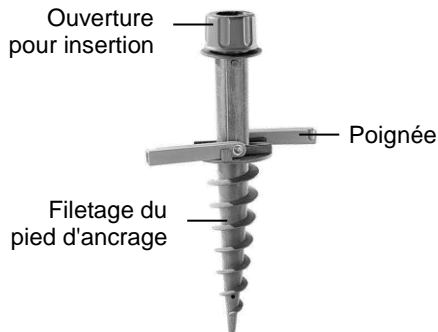


Utilisation

1. Dépliez les deux poignées orange et placez le piquet sur la terre à l'endroit de votre choix.
2. Serrez étroitement les poignées de façon à vous trouver en contact avec la plaque ronde elle-même.
3. Poussez le piquet vers le bas, et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre avec un mouvement régulier.



ATTENTION !

Afin d'éviter toute surcharge, ne tenez pas les poignées par leurs extrémités et n'appuyez pas trop fort dessus. Si vous ne parvenez pas à progresser à un endroit, n'exercez pas une force extrême. Concentrez-vous sur le mouvement de rotation.

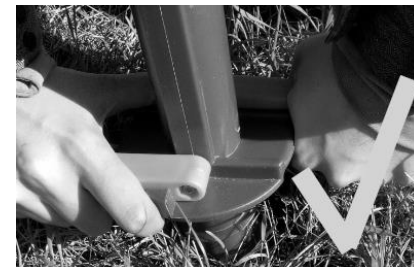



NOTE :

Notez que le sol doit être relativement mou et, si besoin, légèrement humide pour que le pied d'ancrage puisse être enfoncé suffisamment profondément dans le sol. Si vous rencontrez une pierre, choisissez un autre endroit.

4. Rabattez les poignées orange.
5. Insérez alors votre parasol dans le pied d'ancrage.
6. Vous pouvez adapter facilement le diamètre à différents parasols en tournant l'extrémité supérieure du pied d'ancrage.

Tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour adapter le pied d'ancrage à un parasol avec un pied de plus petit diamètre. Tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour adapter le pied d'ancrage à un parasol avec un pied de plus grand diamètre.

Le support peut ainsi être adapté à des parasols dont le diamètre du pied est compris entre 25 et 36 mm.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit sous peine de perdre toute garantie !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !



ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ NOTICES



FR

Pensez à
donner ou recycler.



Association



Magasin

ou



Déchèterie

ou

<https://quefairedemesdechets.fr>