


Solargartenleuchte mit Bewegungssensor und Fernbedienung

Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf dieser Solargartenlampe. Mit dieser hochwertigen Solarlampe haben finstere Gestalten keine Chance mehr – der Bewegungssensor reagiert und die Lampe taucht Ihre Besucher in helles Licht.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können.

Ihre Solargartenleuchte

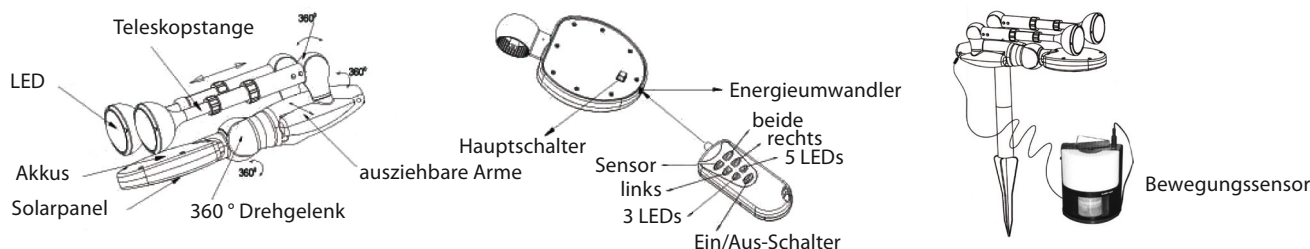

Montage

Befestigen Sie die Solargartenlampe an dem mitgelieferten Gestänge und befestigen Sie dieses entweder mit den mitgelieferten Schrauben oder stecken Sie es auf den mitgelieferten Erdspieß. Stecken Sie das mitgelieferte Kabel an der Solargartenleuchte und dem Bewegungssensor an. Richten Sie nun das Solarpanel so aus, dass es möglichst viel Licht auffängt. Stellen Sie den Bewegungsmelder auf „AUTO“ und richten Sie ihn aus.

Bedienung

Schalten Sie zunächst die Solargartenlampe über den Hauptschalter ein. Die Solarlampe muss voll aufgeladen sein (dafür benötigt sie ungefähr einen Tag). Stellen Sie dann den Bewegungs-Sensor auf „AUTO“. Mit der Fernbedienung können Sie nun festlegen, ob beide Lampenarme („BOTH“) bei Bewegung aufleuchten sollen, oder ob nur der linke („LEFT“) oder nur der rechte („RIGHT“) Lampenarm auf Bewegung reagieren sollen. Außerdem können Sie wählen, ob bei einer Bewegung alle fünf LEDs eines Lampenarms aufleuchten sollen („5LED“) oder nur drei LEDs ausreichen („3LED“).

Batteriewechsel

Falls Sie nach längerer Zeit feststellen, dass die Solargartenlampe ein weniger helles Licht abgibt, obwohl sie vollständig aufgeladen wurde, sollten Sie die Akkus wechseln. Schalten Sie zuerst die Solargartenlampe über den Hauptschalter aus. Öffnen Sie dann das Batteriefach an der Rückseite des Solarpanels und legen Sie drei neue Akkus des Typs „AA“ ein (1,2 Volt, 800 Milliampère, Nickel-Cadmium). Beachten Sie dabei den Aufdruck am Boden des Batteriefachs. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Wenn die Reichweite der Fernbedienung deutlich abnimmt, ersetzen Sie bitte die Knopfzelle. Öffnen Sie dazu das Batteriefach an der Rückseite der Fernbedienung. Legen Sie eine Knopfzelle des Typs „CR 2032“ ein. Der Pluspol muss sichtbar obenauf liegen. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller. Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!




Lanterne de jardin solaire avec détecteur de mouvement et télécommande

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cette lanterne solaire. Eclairez votre jardin sous un nouveau jour et profitez de la reconnaissance de mouvements pour faciliter l'accès de nuit ou effrayer les rôdeurs.

Afin d'utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Votre lampe de jardin solaire

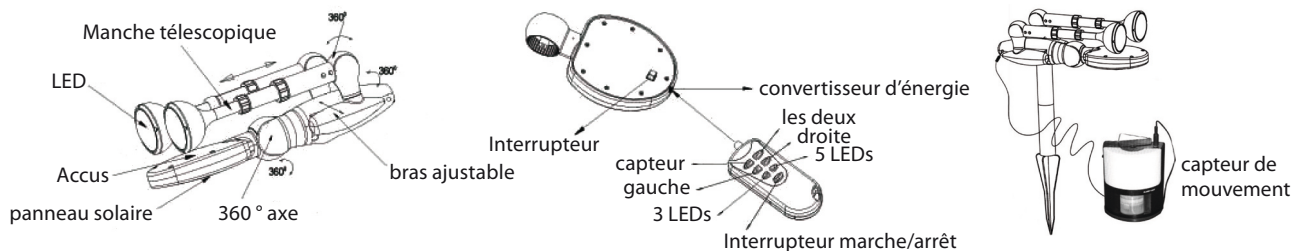

Montage

Fixez la lampe de jardin solaire au manche fourni et fixez avec des vis ou sur le pied fourni. Branchez le câble fourni à la lampe de jardin solaire et au capteur de mouvement. Dirigez le panneau solaire de sorte qu'il reçoive autant de rayons que possible. Placez le détecteur de mouvement sur «AUTO» et dirigez-le.

Utilisation

Commencez par allumer la lampe avec l'interrupteur. La lampe doit être totalement chargée (cela prend environ une journée). Placez ensuite le capteur de mouvement sur «AUTO». Utilisez maintenant la télécommande pour définir si les deux lampes doivent s'allumer («BOTH») après une détection de mouvement ou juste la gauche («LEFT») ou la droite («RIGHT»). De plus, vous pouvez définir si toutes les cinq LEDs doivent s'allumer («5LED») après une détection de mouvement ou seulement trois («3LED»).

Changement d'accu

Changez les accus si après plusieurs semaines d'utilisation vous remarquez que l'autonomie ou la puissance de votre lanterne faiblit (bien qu'elle soit totalement chargée). Commencez par éteindre la lanterne via l'interrupteur. Ouvrez ensuite le logement pile à l'arrière du panneau solaire et insérez trois nouveaux accus de type «AA» (1,2 Volt, 800 Milliampère, Nickel-Cadmium). Respectez les indications de polarités inscrites au fond du logement. Refermez le logement.

Si la portée de la télécommande faiblit, remplacez la pile bouton. Pour cela, ouvrez le logement à l'arrière de la télécommande. Insérez une pile bouton de type «CR 2032». Le pôle Plus doit être visible vers le haut. Refermez le logement.

Conseils importants sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure !
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.

ATTENTION

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.