

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,


vielen Dank für den Kauf dieses Silikon-Mixbeutels zum kneten, mischen, marinieren. Keine klebrigen Finger mehr, keine schmutzige Arbeitsfläche, diese einfache Hilfe macht's möglich!

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den Mixbeutel optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Silikon-Mixbeutel
- Verschluss
- Bedienungsanleitung

Produktdetails

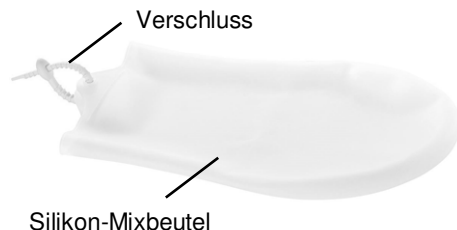

Verwendung



HINWEIS:

Waschen Sie den Silikon-Mixbeutel vor der ersten Verwendung unter Zusatz von etwas Spülmittel von innen und außen gründlich mit warmem Wasser aus.

Füllen Sie alle Zutaten in den Beutel, verschließen Sie ihn und kneten Sie den Teig, bis er die gewünschte Konsistenz erreicht hat. Entnehmen Sie den Teig und reinigen Sie den Beutel unter fließendem Wasser. Auch zum Marinieren von Fleisch oder zur Aufbewahrung von Lebensmitteln geeignet.

Technische Daten

Material (Beutel)	Silikon
Temperaturbeständig	-40 bis +230 °C
Füllvolumen	ca. 1,5 l Flüssigkeit ca. 1,0 kg Trockenmasse
Abmessungen	ca. 22 x 32 cm
Gewicht	130 g

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Vor offenem Feuer und spitzen Gegenständen schützen!
- Füllen Sie keine harten, spitzen Nahrungsmittel ein, es besteht die Gefahr, dass der Beutel beschädigt wird.
- Nicht über den Kopf ziehen, es besteht Erstickungsgefahr.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite: **www.rosensteinundsoehne.de**
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.




Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce sachet de cuisson multifonction en silicone. Grâce à cet accessoire astucieux, vos mains et votre plan de travail restent propres ! Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Sachet multifonction en silicone
- Dispositif de fermeture
- Mode d'emploi

Description du produit

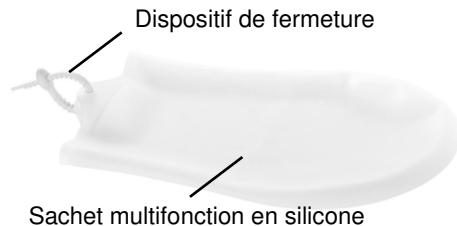

Utilisation



NOTE :

Avant la première utilisation, lavez rigoureusement l'intérieur et l'extérieur du sachet multifonction

en silicone avec de l'eau chaude et un peu de liquide vaisselle.

Placez tous les ingrédients dans le sachet, refermez-le puis malaxez-le jusqu'à ce que la pâte ait la consistance souhaitée. Retirez la pâte et nettoyez le sachet sous l'eau courante. Convient également pour faire mariner de la viande ou conserver des aliments.

Caractéristiques techniques

Composition (sachet)	Silicone
Résistance aux températures	-40 à 230 °C
Volume	Env. 1,5 L de liquide Env. 1 kg de masse sèche
Dimensions	Env. 22 x 32 cm
Poids	130 g

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution.
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Protégez le produit du feu et des objets pointus.
- Ne placez pas d'aliments durs ou pointus dans le sachet, car ils risqueraient de l'endommager.
- Ne mettez pas le sachet sur votre tête ou sur celle d'une autre personne. Risque d'étouffement !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

