

Robot lavapavimenti PCR-1130

Per lavaggio a secco ea umido

manuale operativo



Sommario

Il tuo nuovo robot mop	3
portata di consegna	3
Accessori opzionali	3
Note importanti all'inizio	4
istruzioni di sicurezza	4
Informazioni importanti sulle batterie e sul loro smaltimento	5
Informazioni importanti sullo smaltimento	5
Dichiarazione di conformità	5
Dettagli del prodotto	6
Installazione	6
Pezza per pulire	7
Serbatoio d'acqua	7
uso	8
pulizia	8
Specifiche tecniche	9

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili sul sito Web:

www.sichler-haushaltsgeraete.de

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.

Il tuo nuovo robot mop

Caro cliente,

Grazie per aver acquistato questo robot mop. Il pratico robot lavavetri pulisce prima i tuoi pavimenti dalla polvere e li asciuga inumiditi dopo un panno.

Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni ei suggerimenti elencati in modo da ottenere il massimo dal nuovo robot mop.

portata di consegna

- Robot rastrellamento PCR-1130
- Duster
- Pulisci
- adattatore di alimentazione
- Serbatoio d'acqua
- manuale operativo

Accessori opzionali

NC-2369: Set di 20 panni non tessuti per NC-2367 e NC-2368

Note importanti all'inizio

Istruzioni di sicurezza

- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Non aprire mai il prodotto da soli, tranne per cambiare la batteria. Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Tenere il prodotto lontano da fonti di calore estremo. - Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Assicurarsi che il prodotto venga azionato da una presa facilmente accessibile in modo da poter scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza.
- Non azionare il robot mop con le mani bagnate o vicino a prese di corrente o sul pavimento.
- Prima di utilizzare il dispositivo, fissare tutti i cavi e gli oggetti fragili, compresi quelli che si trovano sui mobili, in modo che non possano essere rovesciati o cadere.
- Non stare in piedi o sedersi sul dispositivo.
- Attenzione, il pavimento è scivoloso dopo aver usato il robot mop.
- Utilizzare il robot mop solo per pulire superfici dure (ad es. Pavimenti piastrellati) in interni.
- Utilizzare il robot mop solo a temperatura ambiente.
- Questo dispositivo è adatto solo per pulire la polvere. Non utilizzarlo per pulire liquidi versati o detriti grossolani.
- Pulire regolarmente i sensori e assicurarsi che non siano coperti durante il funzionamento.
- Pulisci il robot mop con un panno asciutto. Non spruzzare, sciacquare o immergere in acqua.
- Usa il robot mop per bagnare le superfici che potrebbero essere danneggiate, come tappeti o pavimenti non sigillati.
- Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità sensoriali o mentali limitate o mancanza di esperienza e / o conoscenza, a meno che non siano supervisionate o istruite da una persona responsabile della loro sicurezza come utilizzare il dispositivo. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il dispositivo.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori!

Informazioni importanti sulle batterie e sul loro smaltimento

Le batterie usate NON appartengono ai rifiuti domestici. In qualità di consumatore, sei legalmente obbligato a restituire le batterie usate per il corretto smaltimento. Puoi lasciare le batterie presso i punti di raccolta pubblici nella tua comunità o ovunque vengano vendute batterie dello stesso tipo.

- Le batterie non devono essere alla portata dei bambini.
- Le batterie che perdono liquido sono pericolose. Toccarli solo con guanti adatti.
- Non tentare di aprire le batterie o di gettarle nel fuoco.
- Le normali batterie non devono essere ricaricate. Attenzione pericolo di esplosione!
- Rimuovere la batteria dal dispositivo se non la si utilizzerà per un lungo periodo di tempo.

Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettronico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.



Dichiarazione di conformità


Con la presente PEARL.GmbH dichiara che il prodotto NC-2367 è conforme alla Direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla Direttiva EMC 2014/30 / UE e alla Direttiva sulla bassa tensione 2014/35 / UE.

Kurtasz, A.

Dipl. Di gestione della qualità Ing. (FH) Andreas Kurtasz20. 04. 2016

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support.
Immettere il numero dell'articolo NC-2367 nel campo di ricerca.

Dettagli del prodotto

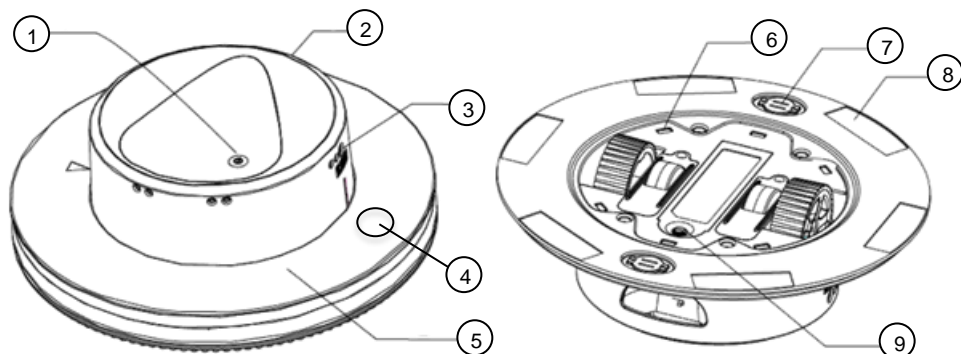

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1 Pulsante On / Off | 6 Sensore di caduta |
| 2 Maniglia | 7 Stoppino umidificante |
| 3 Porta di ricarica | 8 Chiusura in velcro |
| 4 Tappo di riempimento | 9 Compartimento della batteria |
| 5 Serbatoio d'acqua | |

Installazione

Caricare completamente il dispositivo prima di utilizzarlo per la prima volta.

1. Collegare l'alimentatore alla porta di ricarica (3) del dispositivo e collegarlo a una presa adatta.



NOTA:

La presa deve essere posizionata vicino al dispositivo e facilmente accessibile. È possibile scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza.

Il pulsante On / Off (1) si accende e si spegne ripetutamente durante il processo di ricarica. Una volta che il dispositivo è completamente carico, il pulsante di accensione sarà fisso. Il tempo di ricarica è di circa 2,5 ore.


2. Rimuovere l'adattatore di alimentazione dal dispositivo e dalla presa.

Pezza per pulire

1. Seleziona il panno per la pulizia che desideri:

- Duster (microfibra, bianco):
Per pulire polvere, capelli e piccole particelle su pavimenti asciutti
- Pulisci (microfibra, blu):
Per pulire a umido il pavimento pulito.

2. Posizionare il panno per la pulizia sul pavimento con il lato in fibra rivolto verso il basso e posizionare il robot mop su di esso.

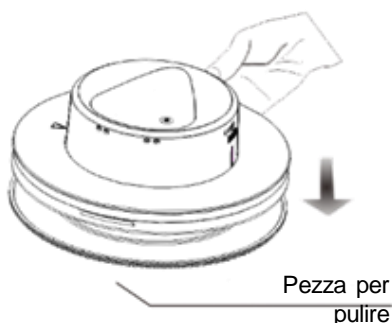

NOTA:

Inumidisci la salvietta prima di applicarla.

Serbatoio d'acqua

1. Aprire il tappo del serbatoio (4) del serbatoio dell'acqua.
2. Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua pulita. Se necessario, aggiungi un po' di detersivo delicato.




NOTA:

Riempire d'acqua il serbatoio dell'acqua solo se si desidera bagnare un pavimento già pulito.

3. Chiudere il tappo del serbatoio e assicurarsi che sia ben chiuso.
4. Posizionare il contenitore dell'acqua dall'alto sul dispositivo in modo che si trovi sulla piastra di base. Il tappo di riempimento è rivolto verso l'alto. I piccoli stoppini in microfibra si adattano alle aperture della piastra di base.

5. La freccia sul serbatoio dell'acqua deve essere in linea con la piccola sporgenza sotto il connettore di ricarica in modo che il serbatoio dell'acqua non possa più muoversi a destra ea sinistra.

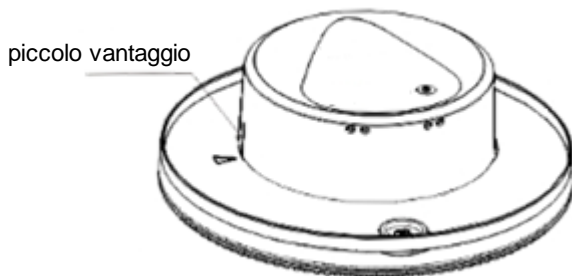

USO

1. Posizionare il robot mop su un pavimento piano e stabile adatto. Nessun oggetto può essere posizionato entro 50 cm.
2. Premere il pulsante on / off per accendere il robot mop. Il pulsante on / off ora si illumina di verde.
3. Premere il pulsante di accensione / spegnimento per avviare il processo di pulizia. Durante un processo di pulizia, premere il pulsante On / Off per metterlo in pausa e premerlo di nuovo per continuare.
4. Tenere premuto il pulsante di accensione / spegnimento per tre secondi per spegnere il robot mop.



NOTA:

Spegnere il dispositivo e ricaricarlo quando il pulsante di accensione lampeggia.

pulizia

- Pulisci il robot mop con un panno morbido e asciutto.
- Pulisci i sensori del robot mop una volta alla settimana.
- Rimuovere i panni per la pulizia e pulirli a mano o in lavatrice.

Specifiche tecniche

Corrente di carica	100-240 V CA, 50/60 Hz
pacco batteria	Ni-Mh 800 mAh
Livello di rumore	55 dB
Serbatoio d'acqua	260 ml
Tempo di caricamento	2,5 ore
Tempo di esecuzione lavaggio a secco	min. 100 minuti
Durata della pulizia a umido	min. 70 minuti
diametro	26 cm
velocità	12 cm / secondo
Dimensioni	26 x 8,5 cm
Peso	1200 g

Servizio clienti: +49 7631/360 - 350

Importato da:

PEARL.GmbH | PEARL Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV4 - 31.10.2016 - FR // SK